



Dr. Coffee Castle

Uživatelský manuál

Obsah

1. Úvod	3
2. Bezpečnost	3
2.1. Bezpečnostní pokyny	3
3. Popis kávovaru	5
3.1. Přední strana	5
3.2. Zadní strana	5
3.3. Základní parametry	6
3.4. Technické parametry	6
3.5. Příslušenství v balení	6
4. Instalace	7
4.1. Připojení zásobníků na kávová zrna	7
4.2. Připojení na vodovodní řád	7
4.3. Připojení odpadní hadice	8
4.4. Připojení hadice na odpadní mléko	9
4.5. Specifikace připojení do elektrického proudu	9
4.6. Plnění zásobníku kávových zrn	10
4.7. Připojení hadičky na mléko	10
4.8. Zapnutí kávovaru	11
4.9. První spuštění	11
4.10. Nastavení mlýnku	13
4.11. Nastavení hrubosti mletí	14
4.12. Kalibrace mlýnku	15
4.13. Vyprázdnění zásobníku kávových zrn	16
4.14. Vypnutí kávovaru	17
5. Výdej nápojů	18
5.1. Výdej espresso	18
5.2. Výdej cappuccina	19
5.3. Výdej páry	20
5.4. Simultánní výdej páry a kávy	20
6. Čištění a údržba	21
6.1. Tabulka frekvence čištění a údržby	21
6.2. Automatické čištění a údržba	22
6.2.1. Ohřev bojlerů	22
6.2.2. Nastavení plánovaného čištění	23
6.2.3. Hloubkové čištění spařovací jednotky	24
6.2.4. Hloubkové čištění mléčného systému	25
6.2.5. Údržba jedním tlačítkem	26

6.3. Ruční čištění	27
6.3.1. Ruční čištění parní trysky.....	27
6.3.2. Ruční čištění kapučinátoru	27
6.3.3. Ruční čištění odpadní nádoby a vnitřního prostoru	28
6.3.4. Ruční čištění spařovací jednotky	29
6.3.5. Ruční čištění mléčné hadičky	31
6.3.6. Ruční čištění zásobníků na kávová zrna	32
7. Odpovědnost spotřebitele	32
8. Záruka a kompenzace	33
9. Dodatečná upozornění	33

1. Úvod

Tento uživatelský manuál obsahuje instrukce pro správné používání a čištění kávovaru Dr. Coffee Castle. Distributor ani prodejce nenesou odpovědnost za škody, které na kávovaru vzniknou důsledkem činnosti odporující instrukcím uvnitř tohoto manuálu. Prosíme uživatele o dlouhodobé uchování tohoto manuálu pro případ jeho potřeby; manuál by měl být uchováván poblíž kávovaru pro případ nutnosti rychlé konzultace. Distributor si vyhrazuje právo modifikovat instrukce v tomto manuálu. Tvorba kopií a překladů tohoto manuálu a jejich distribuce musí být předem schválena distributorem. Autorská práva k textu drží výrobce.

Tento plně automatický kávovar je určen k přípravě kávových nápojů. Kávovar je určen ke komerčnímu použití. Zařízení splňuje hygienické normy HACCP a bezpečnostní normy pro zamezení úrazu elektrickým proudem. Zařízení disponuje dotykovým displejem.

2. Bezpečnost

V zájmu zachování bezpečnosti prosíme uživatele o dodržení všech opatření a pokynů uvedených tímto manuálem.

Tento přístroj je určen k operaci pouze tehdy, pokud:

- Je správně zapojen do vodovodního řádu.
- Je trvale nainstalován v suchých, uzavřených prostorech bez vysoké vlhkosti vzduchu.
- Není nainstalován v jakémkoliv dopravním prostředku nebo v jinak nevyhovujícím prostředí.

2.1. Bezpečnostní pokyny

Upozornění: nedodržení těchto pokynů může snadno vést ke zranění elektrickým proudem či jiným úrazům; prosíme o pečlivé pročtení následujících řádků.

- Přístroj nesmí být používán, pokud je poškozen nebo vykazuje jakékoliv známky dysfunkce.
- Manipulace s pojistným zařízením kávovaru je striktně zakázána.
- Je zakázáno dotýkat se horkých částí kávovaru.


- Kávovar smí být obsluhován dětmi staršími osmi let a osobami se sníženými kognitivními, tělesnými nebo mentálními schopnostmi, pouze však za přísného dozoru proškolených plnoletých osob bez snížených kognitivních, tělesných nebo mentálních schopností.
- Dětem mladším osmi let je zakázáno kávovar čistit, obsluhovat, nebo s ním jakkoliv jinak fyzicky interagovat.
- Kávovar musí být nainstalován na dobře viditelném místě.
- Kávovar smí být připojen pouze do elektrických obvodů, které jsou chráněny pojistným mechanismem; Kávovar smí být používán pouze v souladu se všemi bezpečnostními normami země, ve které se nachází.
- Kávovar může být připojen pouze do elektrického obvodu pod kompatibilním elektrickým napětím.
- Je zakázáno dotýkat se vnitřních částí kávovaru, pokud je kávovar pod elektrickým proudem.
- Manuální údržba kávovaru musí být provedena pouze tehdy, pokud byl kávovar odpojen z elektrického proudu a ponechán k úplnému vychladnutí.
- Výměnu kabelů nebo jakýchkoliv jiných elektrických částí smí provádět pouze autorizovaný servisní technik.
- Upozornění: kávovarem připravované nápoje a jejich zbytky či usazeniny mohou způsobit alergické reakce osobám trpícím alergiemi na kteroukoliv z obsažených ingrediencí. Při obsluze kávovaru je nutno brát v potaz alergie sebe i okolních osob.
- Pokud je kávovar připojen na vodovodní řád, musí být před jeho spuštěním správně aplikován pojistný ventil.
- Pokud uplynul více než týden od posledního použití kávovaru, musí být před dalším použitím důkladně vyčištěn.
- Kávovar nesmí být vystaven venkovním podmínkám.
- Jednotlivé díly kávovaru mohou být nahrazeny pouze kompatibilními díly, které jsou autorizovány výrobcem kávovaru; výměnu může provádět pouze autorizovaný servisní technik.
- Je zakázáno kávovar mýt vodou či párou.
- Kávovar musí být umístěn na stabilním, rovném, suchém povrchu a zároveň na místě bez rizika jeho převrhnutí.
- Nádobu na kávová zrna nesmí být plněna ničím vyjma kávových zrn o pokojové teplotě.
- Nádobu na instantní směsi nesmí být plněna ničím vyjma instantních směsí vhodných pro použití v tomto typu kávovaru.
- Kávovar, jeho části a jeho náhradní díly nesmí být ani krátkodobě vystaveny teplotám pod 10 stupňů Celsia; v opačném případě hrozí poškození.
- Připojení do vodovodního řádu může být provedeno pouze za použití nových, nepoškozených hadic.
- Kávovar je kompatibilní pouze s čistou, pitnou vodou o PH mezi 6,5 a 7 stupni, obsahem chloru pod 100 miligramů na jeden litr a tvrdostí mezi 5° dKH a 8,9° dKH
- Instalace vodního filtru je nutná, pokud tvrdost vody používané kávovarem nedosahuje 5° dKH. V opačném případě dojde k poškození kávovaru.
- Voda ve vodní nádrži kávovaru musí být nahrazena čerstvou vodou alespoň jednou za 24 hodin. Nádržka musí být vždy také vyčištěna.
- Zásobník kávových zrn musí být uzavřen hned po naplnění či vyprázdnění. Používaná kávová zrna nesmí být za hranicí data trvanlivosti, musí být skladována v souladu s pokyny na obalu. Zrna nesmí být vystavena vlhkosti nebo potenciální kontaminaci.
- Nepoužívejte v kávovaru nepasterizované a/nebo nehomogenizované mléko; používejte pouze pasterizované nebo převařené mléko v originálním balení.
- Nádobu pro instantní směsi musí být uzavřena ihned po naplnění.
- Používejte pouze mléko vychlazené na 3 až 5 °C. Mléko správně skladujte a nepoužívejte jej po vyprchání data trvanlivosti. Mléko musí být vždy skladováno v teplotě nižší než 7 °C.
- Při manipulaci s mlékem noste sterilní rukavice.
- Lednice na mléko nesmí zůstat otevřená déle, než je nezbytně nutné.
- Instantní směsi musejí být skladovány na suchém, chladném a temném místě v originálním obalu a nesmějí být používány po vyprchání data trvanlivosti.

3. Popis kávovaru

3.1. Přední strana



3.2. Zadní strana

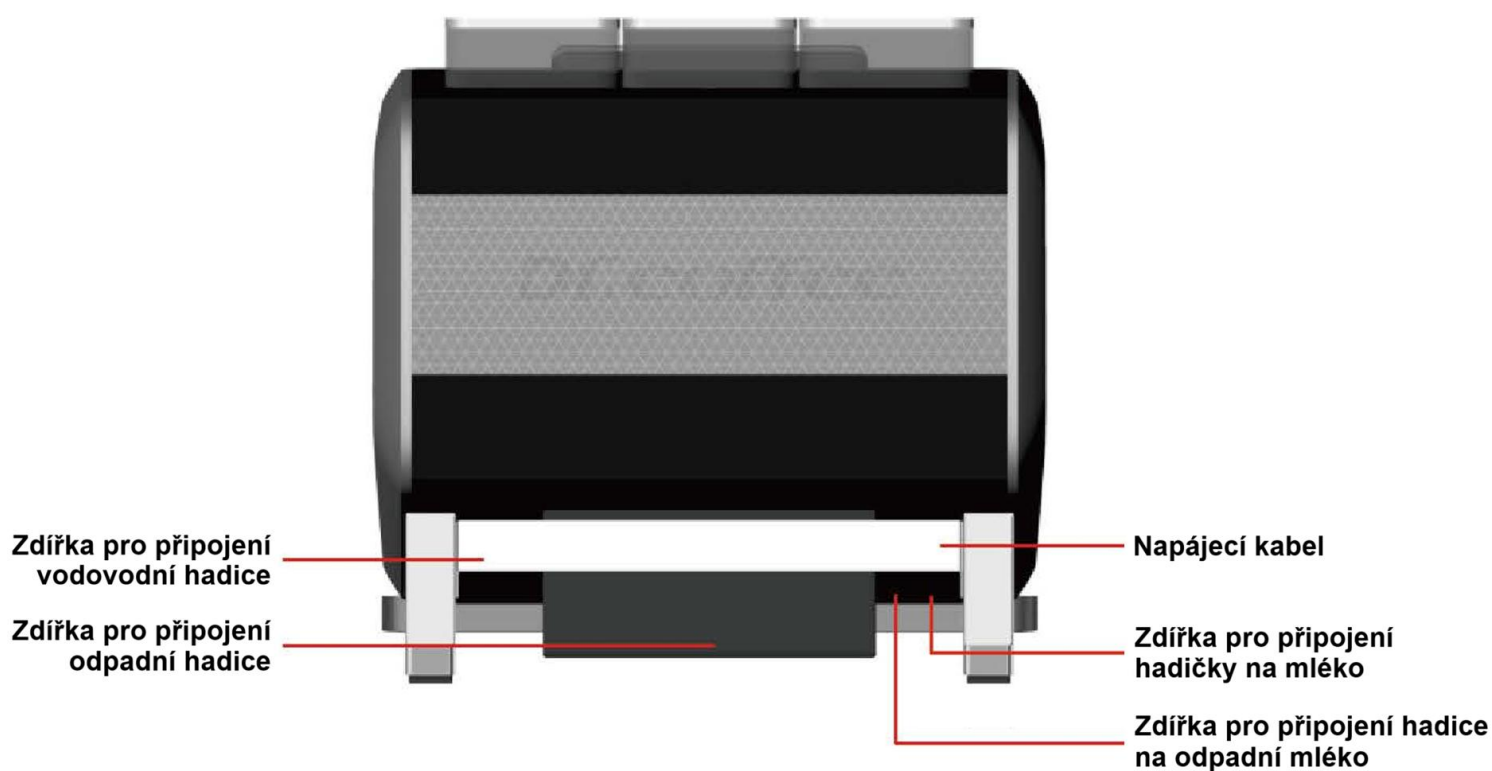

3.3. Základní parametry

Doporučený denní výdej:	300 porcí	
Počet porcí za jednu hodinu:	Při výdeji do jednoho šálku	Při výdeji do dvou šálků současně
Espresso (50 ml):	90 porcí	130 porcí
Americano (210 ml):	90 porcí	110 porcí
Cappuccino (210 ml):	65 porcí	85 porcí
Horká voda:	40 l	
Objem zásobníků kávových zrn:	2x 1000 g + 1x 700 g	
Objem odpadní nádoby:	600 g	

3.4. Technické parametry

Napětí a příkon:	380 V ~50 Hz / 7920 W
Připojení na vodovodní řád:	ø 6 mm
Kompatibilní tlak vody při připojení na vodovodní řád:	0,08 -0,6 Mpa (0,8 až 6 barů)
Rozměry (Šířka x Výška x Hloubka):	640 x 560 x 590 mm
Hmotnost:	51 kg

3.5. Příslušenství v balení

Zásobník na kávová zrna	3 ks	Příručka rychlého spuštění (v anglickém jazyce)	1 ks
Vodovodní hadice	1 ks	Hadička na mléko	2 ks
Odpadní hadice	1 ks	Čistící box	1 ks
Hadice na odpadní mléko	1 ks		

4. Instalace

4.1. Připojení zásobníků na kávová zrna

Krok 1: Zasadte zásobník kávových zrn do obdélníkového otvoru na horní straně kávovaru. Uvnitř zásobníku se nachází klika. Zatočte klikou do protisměru hodinových ručiček pro pevné zajištění zásobníku.




Krok 2: Totožným postupem připojte a zajistěte i druhý a třetí zásobník.



4.2. Připojení na vodovodní řád

Krok 1: Zdířka pro připojení vodovodní hadice se nachází na zadní straně kávovaru. Vyjměte ze zdířky kryt a poté připojte vodovodní hadici. Utáhněte závit do protisměru hodinových ručiček pro pevné zajištění hadice.

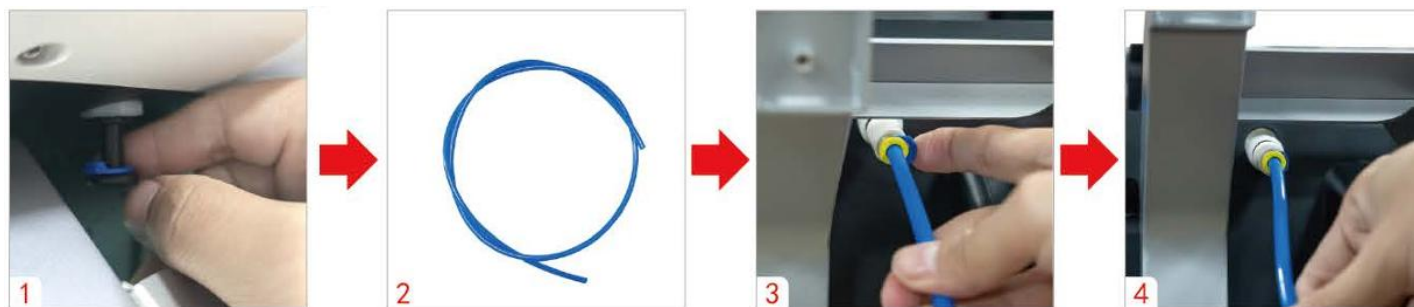

Krok 2: Připojte druhý konec vodovodní hadice na vodovodní řád.



4.3. Připojení odpadní hadice

Krok 1: Opatřete koncovku odpadní hadice kovovým jisticím páskem a poté ji zapojte do zdířky odkapávací misky na spodní straně kávovaru. Následně utáhněte kovový pásek hadice pomocí plochého šroubováku pro pevné zajištění hadice.



Krok 2: Vložte druhý konec hadice do barelu či nádoby pro odtok odpadní vody a odpadního mléka.



4.4. Připojení hadice na odpadní mléko

Krok 1: Vyjměte z balení kávovaru hnědou hadici s bílou koncovkou. Pomocí bílé koncovky zapojte tuto hadici do zdířky pro připojení hadice na odpadní mléko. Zdířka se nachází na spodní straně kávovaru.




Krok 2: Vložte druhý konec hadice do barelu či nádoby pro odtok odpadní vody a odpadního mléka.



4.5. Specifikace připojení do elektrického proudu

Napájecí kabel kávovaru smí být připojen k elektrické síti výhradně přes jistič nebo proudový chránič. Připojení smí provést pouze autorizovaný servisní technik.

Napětí elektrického zdroje musí odpovídat údajům na štítku.

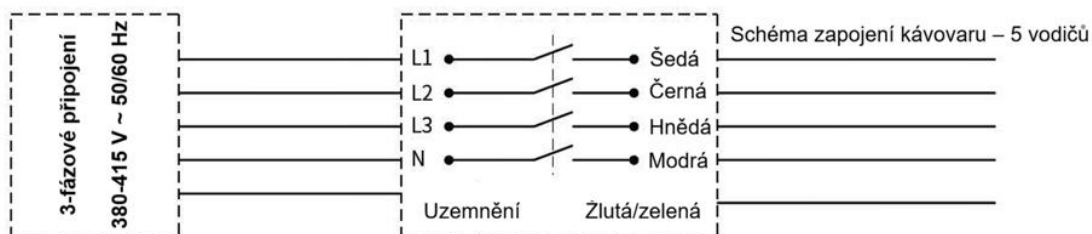

4.6. Plnění zásobníku kávových zrn

Krok 1: Odpojte víko zásobníku a ujistěte se, že je zásobník pevně zajištěn pomocí vnitřní kliky. Naplňte zásobník kávovými zrnky a znovu víko připojte. Stejným postupem naplňte další zásobníky.



4.7. Připojení hadičky na mléko

Krok 1: Vyjměte z krabice průhlednou silikonovou hadičku a zapojte ji do zdířky na spodní straně kávovaru. Zdířka se nachází poblíž zdířky hadice na odpadní mléko.



Krok 2: Vložte druhý konec hadičky do nádoby s mlékem. Mléko musí být aktivně chlazeno na teplotu 2 až 4 °C po celou dobu používání kávovaru.




4.8. Zapnutí kávovaru


Krok 1: Zatlačte výdejní jednotku kávovaru směrem vzhůru – tímto krokem získáte přístup k odpadní nádobě kávovaru. Vysuňte odpadní nádobu. V prostoru za odpadní nádobou se nachází spínač I/O pro spuštění kávovaru. Uvedte spínač do pozice I a poté zasuňte odpadní nádobu zpět do kávovaru.



4.9. První spuštění

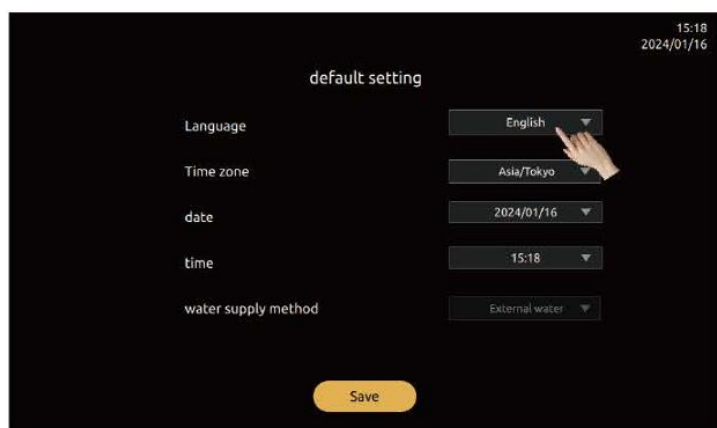


Krok 1: Po spuštění kávovaru se zobrazí obrazovka úvodního nastavení. U každé položky úvodního nastavení rozklikněte vysouvací menu a zvolte správnou hodnotu. Úvodní nastavení zahrnuje jazyk, časové pásmo, aktuální datum a aktuální čas.

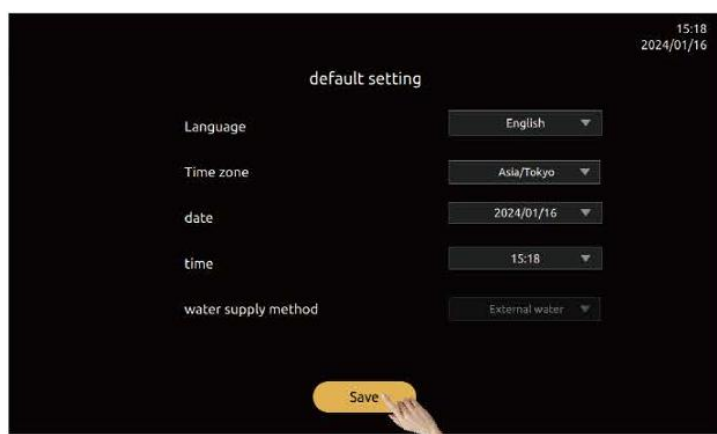


Krok 2: Uložte zvolené hodnoty stiskem žlutého tlačítka Uložit.



Krok 3: Probíhá spouštění systému. Prosím vyčkejte.

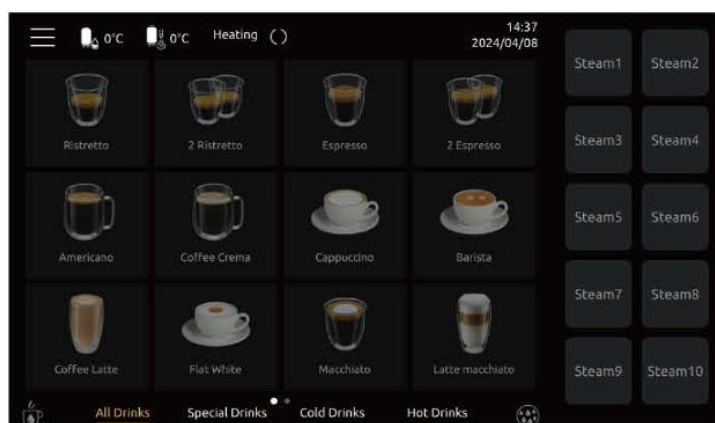

Krok 4: Zobrazí se nápojové menu. Vyčkejte, dokud nedojde k dokončení ohřevu bojlerů, pokud doposud neproběhlo. Aktuální teplota bojlerů je zobrazena v levém horním rohu obrazovky.

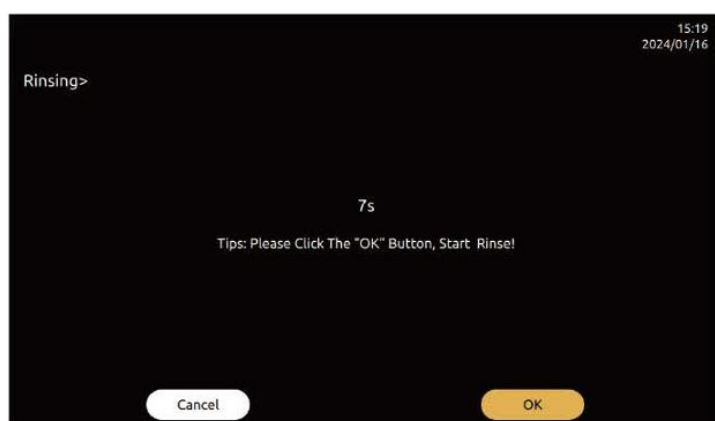

Krok 5: Kávovar automaticky požádá o provedení rychlého proplachu. Potvrďte proplach stiskem tlačítka OK nebo vyčkejte 10 sekund.




Krok 6: Kávovar je nyní připraven k výdeji nápojů.


4.10. Nastavení mlýnku



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu obrazovky pro vstup do hlavního menu.

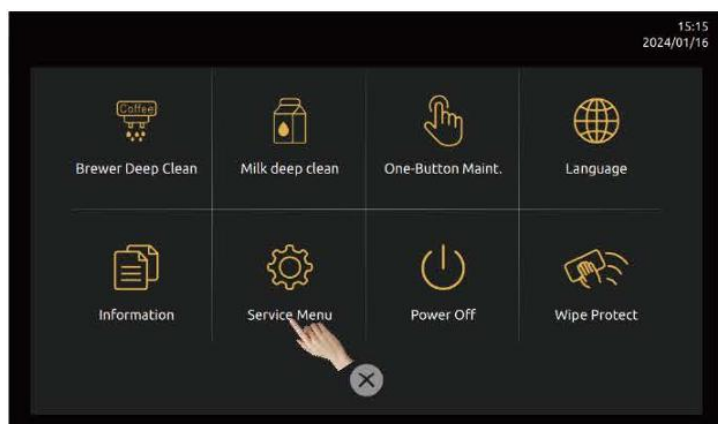


Krok 2: V hlavním menu stiskněte ikonu ozubeného kola s popisem Menu Obsluhy. Kávovar požádá o zadání přístupového hesla. Zadejte heslo.

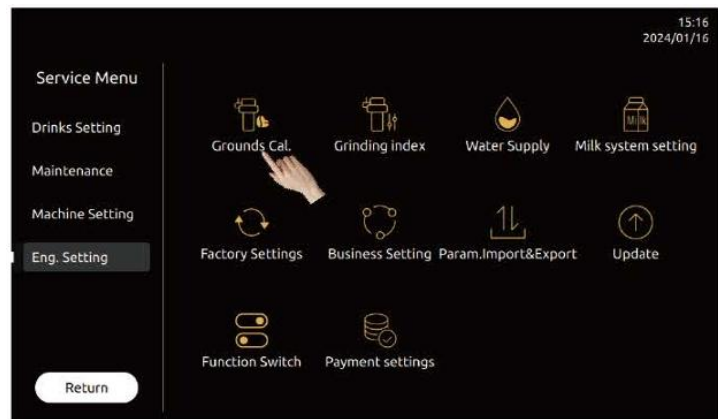


Krok 3: zvolte možnost Nastavení v angličtině v levém postranním menu. Pokračujte stiskem ikony Kalibrace kávy. Tímto vstoupíte do menu nastavení mlýnku. Další dvě kapitoly tohoto návodu probíhají v tomto menu.


4.11. Nastavení hrubosti mletí

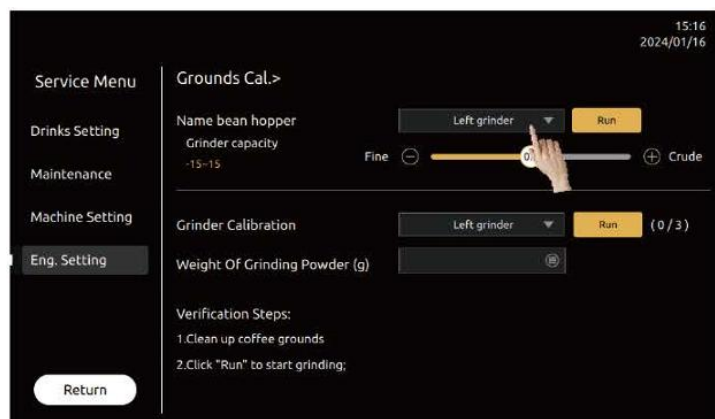

Krok 1: V horním vysouvacím menu (první od shora) zvolte mlýnek, jehož mlecí hrubost si přejete upravit.

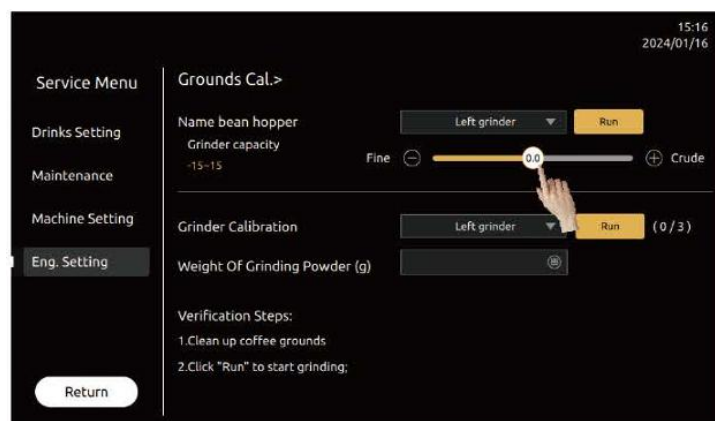


Krok 2: Hrubost mletí lze změnit pomocí posuvníku. Posun vlevo nastaví jemnější mletí, posun vpravo pak hrubší mletí.

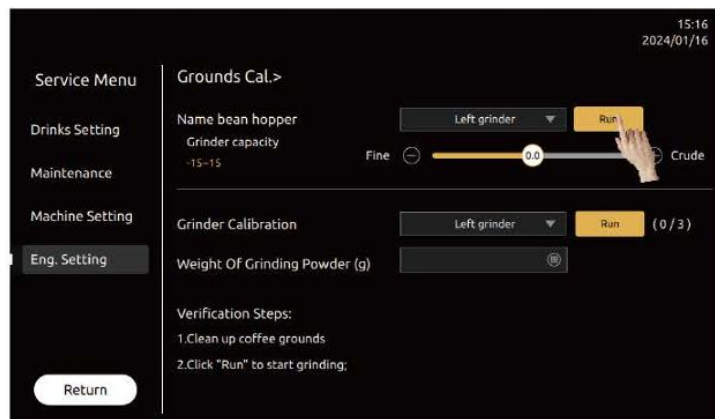

Krok 3: Po nastavení požadovaného stupně mletí stiskněte žluté tlačítko Spuštění umístěné napravo od vysouvacího menu (první žluté tlačítko Spuštění od shora). Mlýnek umele jednu dávku kávy a provede současně změnu nastavení hrubosti.


4.12. Kalibrace mlýnku

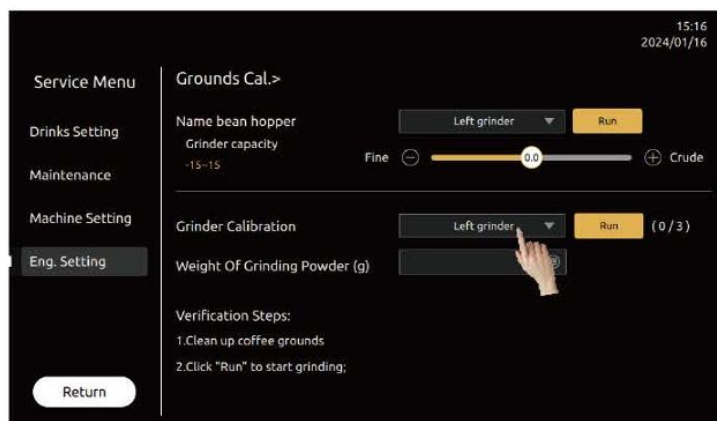

Krok 1: Zvolte mlýnek, který si přejete kalibrovat. Mlýnek zvolte ve druhém vysouvacím menu od shora.




Krok 2: Vysuňte z kávovaru odpadní misku a pečlivě ji promyjte a vysušte. Poté misku umístěte na elektronickou váhu. Na váze se zobrazí hmotnost misky. Vynulujte váhu pomocí funkce TARE. Poté odejměte misku z váhy a zapojte ji zpět do kávovaru.

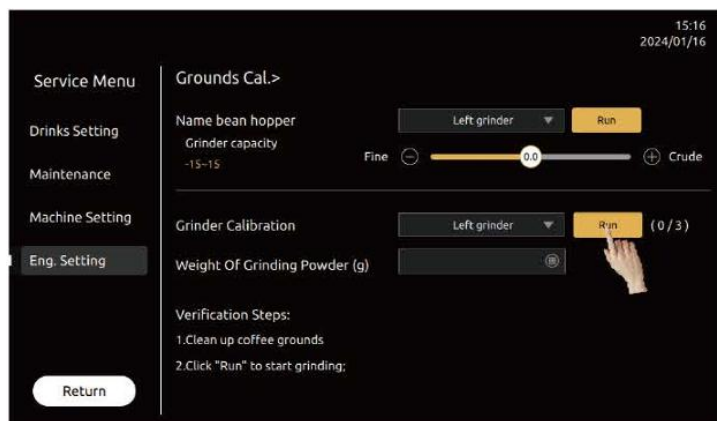

Krok 3: Stiskněte žluté tlačítko Spustit umístěné napravo od vysouvacího menu (druhé žluté tlačítko Spustit od shora). Kávovar umele jednu dávku kávy.




Krok 4: Vyčkejte, dokud kávovar nedokončí mletí. Poté z kávovaru vysuňte odpadní misku. Miska bude obsahovat umletou kávu. Umístěte misku s umletou kávou na elektronickou váhu s aktivovanou funkcí TARE. Na elektronické váze se zobrazí hmotnost umleté kávy v misce.

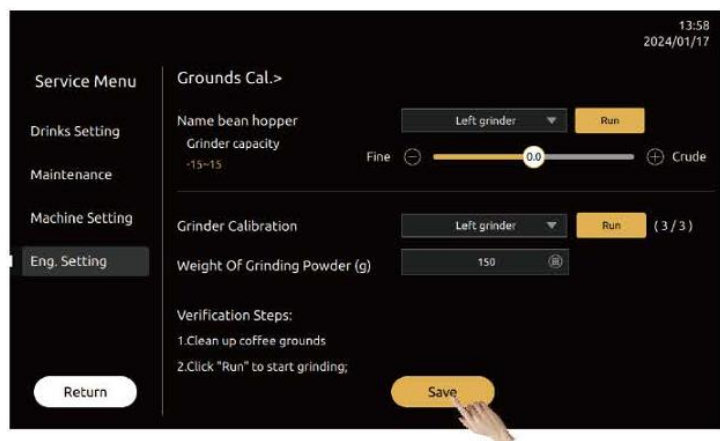


Krok 5: Stiskněte políčko s popisem Hmotnost umleté kávy (g). Na obrazovce se zobrazí číselná klávesnice. Zadejte na klávesnici zjištěnou hmotnost umleté kávy v gramech a potvrďte. Pokračujte stiskem žlutého tlačítka Uložit ve spodní část menu.

4.13. Vyprázdnění zásobníku kávových zrn

Krok 1: Zatlačte výdejní jednotku kávovaru směrem vzhůru. Poté z kávovaru vysuňte odpadní misku a vyprázdněte ji.

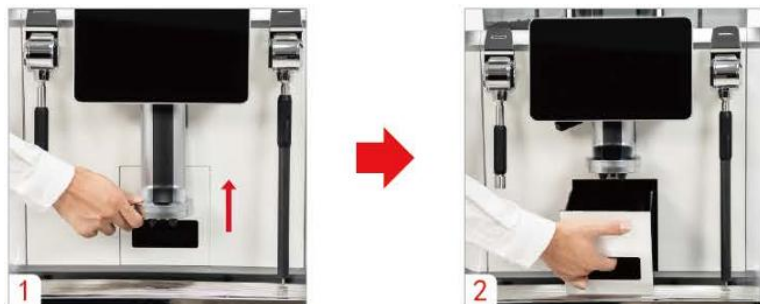


Krok 2: Kávovar se dotáže, zda došlo k vyprázdnění odpadního zásobníku. Pokud byl odpadní zásobník vyprázdněn, potvrďte jeho vyprázdnění stiskem žlutého tlačítka Vyprázdněno.

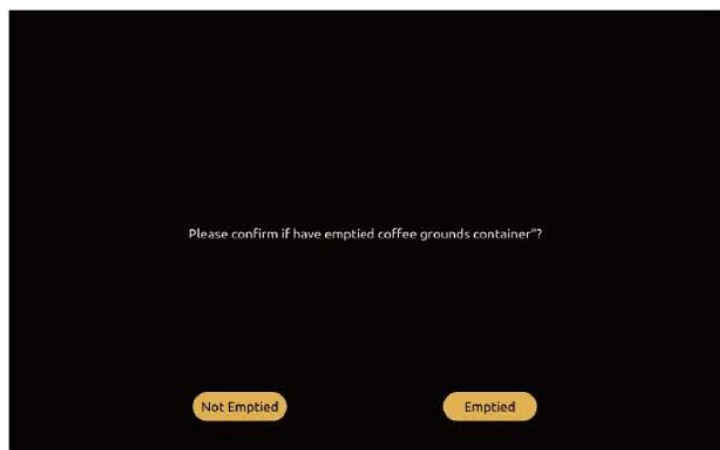


4.14. Vypnutí kávovaru



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu obrazovky pro vstup do hlavního menu.

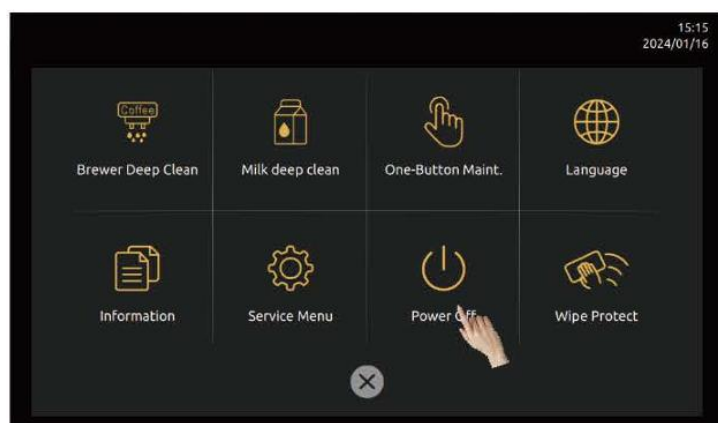

Krok 2: Stiskněte ikonu Vypnout.

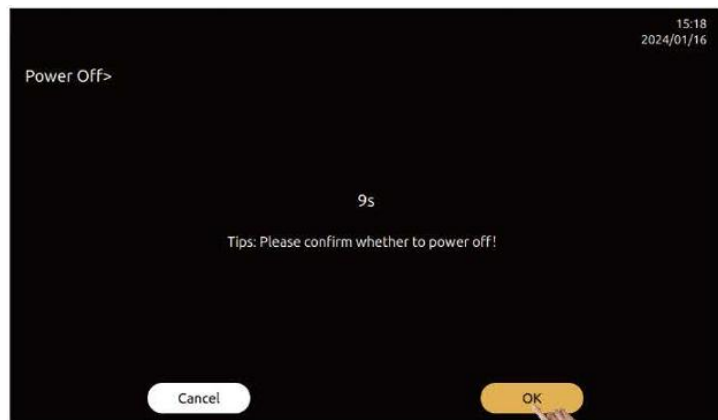

Krok 3: Kávovar se dotáže, zda si skutečně přejete provést vypnutí. Potvrďte volbu stiskem žlutého tlačítka OK. Volbu je nutné potvrdit do deseti sekund. Kávovar následně přejde do spánkového režimu. Kávovar ve spánkovém režimu lze aktivovat dlouhým stiskem obrazovky (po dobu alespoň tří sekund).

Krok 4: Zatlačte výdejní jednotku směrem vzhůru a poté vysuňte odpadní nádobu. V prostoru za odpadní nádobou se nachází spínač I/O. Pro úplné vypnutí kávovaru uveďte spínač do pozice O. Nakonec zasuňte odpadní nádobu zpět do kávovaru.




5. Výdej nápojů

5.1. Výdej espressa



Krok 1: Stiskněte ikonu Espresso ve výdejním menu

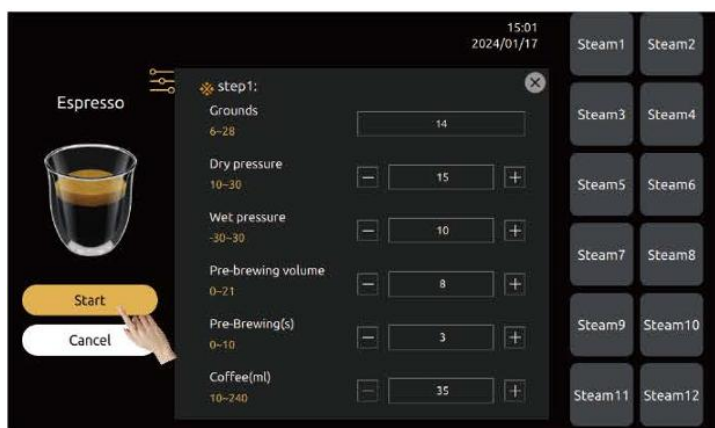

Krok 2: Zobrazí se nabídka parametrického nastavení nápoje. Nabídka umožňuje provést změny následujících parametrů (směrem od shora dolů): dávka kávy, míra stlačení kávy ve spařovací jednotce před přítokem vody, doba stlačení kávy ve spařovací jednotce, délka předspaření (sekundy), objem vody pro předspaření, míra stlačení kávy ve spařovací jednotce po přítoku vody a množství vody (ml). Parametrické úpravy lze zakázat v menu nastavení. Pro zahájení výdeje nápoje stiskněte žluté tlačítko Start.




Krok 3: Po stisku žlutého tlačítka Start kávovar zahájí výdej nápoje. Výdej lze přerušit stiskem tlačítka Zrušit v levém dolním rohu obrazovky. Postup výdeje je vyjádřen v procentech uvnitř kruhového grafu pod ikonou nápoje.

5.2. Výdej cappuccina



Krok 1: Ve výdejním menu stiskněte ikonu Cappuccino.

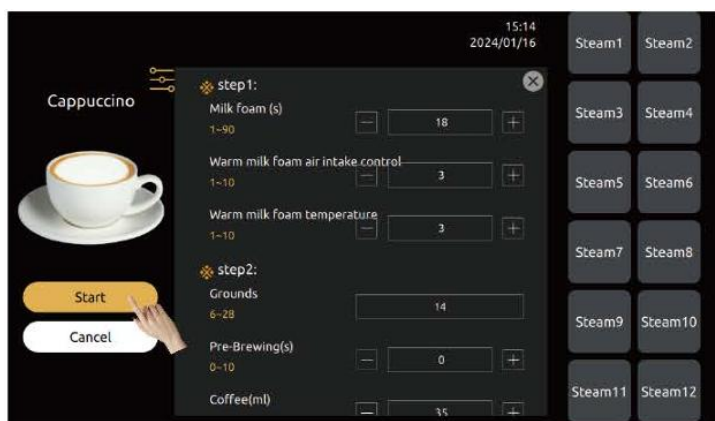

Krok 2: Zobrazí se nabídka parametrického nastavení nápoje. Nabídka umožňuje provést totožné parametrické změny jako v případě espressa, obsahuje však navíc parametry související s produkcí mléčné pěny a výběr zdroje mléka. Po provedení případných parametrických úprav spusťte výdej nápoje žlutým tlačítkem Start. Parametrické úpravy lze zakázat v nastavení kávovaru.



Krok 3: Po stisku žlutého tlačítka Start kávovar zahájí výdej nápoje. Výdej lze zrušit stiskem tlačítka Zrušit v levém dolním rohu obrazovky. Postup výdeje je vyjádřen v procentech uvnitř kruhového grafu pod ikonou nápoje.

5.3. Výdej páry



Krok 1: Stiskem tlačítka Pára po pravé straně výdejního menu lze spustit výdej páry. Na obrazovce je umístěno 12 tlačítek pro výdej páry (Pára 1 až Pára 12). Každé tlačítko koresponduje s jedním z nastavitelných programů výdeje páry.

5.4. Simultánní výdej páry a kávy



Krok 1: Zvolte ikonu nápoje, který si přejete vydat. Pokud je povoleno parametrické nastavení nápoje před výdejem, pokračujte stiskem žlutého tlačítka Start. Pokud je nastavení zakázáno, kávovar spustí výdej ihned po stisku ikony nápoje.

Krok 2: Spustí se výdej nápoje. Pro simultánní spuštění výdeje páry stiskněte bílou ikonu Pára. Ikona vyznačena na obrázku vlevo níže. Po stisku ikony kávovar spustí výdej páry z parní trysky. Na pravé straně obrazovky se současně zobrazí druhý kruhový graf znázorňující postup výdeje páry. Výdej páry i výdej nápoje lze přerušit stiskem tlačítka Zrušit pod kruhovými grafy.



6. Čištění a údržba

6.1. Tabulka frekvence čištění a údržby

	Každou hodinu	Každý den	Týdně	Dle potřeby	Na vyžádání	Po každém použití
Rychlý proplach spařovací jednotky (plánované čištění)	●					
Rychlý proplach mléčného systému (plánované čištění)	●					
Rychlá údržba		●				
Hlubkové čištění spařovací jednotky		●			●	
Hlubkové čištění mléčného systému		●			●	
Odvápnění			●		●	
Manuální čištění zásobníku kávových zrn			●	●		
Manuální čištění odpadní nádoby		●		●		
Manuální čištění prostoru za odpadní nádobou		●				
Manuální čištění odkapávací misky		●		●		
Manuální čištění výdejní jednotky		●		●		
Manuální čištění spařovací jednotky			●	●		
Manuální čištění hadičky na mléko			●			
Manuální čištění parní trysky						●

Vysvětlivky

Po každém použití	Parní trysku je nutné otřít po každém použití.
Každou hodinu	Čištění je nutné provádět přibližně po 60 minutách.
Každý den	Čištění je nutné provést nejméně jednou denně, v případě vysoké zátěže vícekrát denně.
Týdně	Čištění je nutné provést nejméně jednou týdně, v případě vysoké zátěže vícekrát týdně.
Dle potřeby	Čištění je nutné provádět dle potřeby. Upozornění: nedostatečně časté čištění může vést k ohrožení hygieničnosti!
Na vyžádání	Čištění je nutné provádět vždy, když o to kávovar požádá.

Servisní údržba


Kávovar vyžaduje provedení profesionální servisní údržby po výdeji 60 000 porcí nebo každých 6 měsíců (dle toho, co nastane dříve). Servisní údržba musí být provedena autorizovaným servisním střediskem. Nedodržení pravidelnosti servisní údržby může vést k poškození kávovaru. Na poškození vzniklá v důsledku nedodržení pravidelnosti servisní údržby se nevztahuje záruka.

6.2. Automatické čištění a údržba

6.2.1. Ohřev bojlerů



Krok 1: Stiskněte ikonu pro ohřev bojlerů v levé spodní části obrazovky. Jedná se o malou ikonu pěti kapek uvnitř kruhového ohraničení. Možnost spuštění ohřevu pomocí ikony pod nápojovým menu lze povolit či zakázat v nastavení kávovaru.

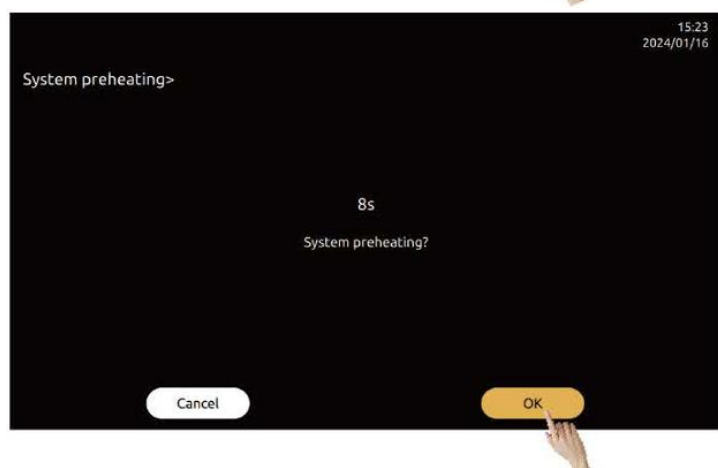


Krok 2: Potvrďte ohřev stiskem žlutého tlačítka OK nebo vyčkejte 10 sekund.




Krok 3: Probíhá ohřev bojlerů kávovaru. Vyčkejte, dokud kávovar nedokončí ohřev.


6.2.2. Nastavení plánovaného čištění

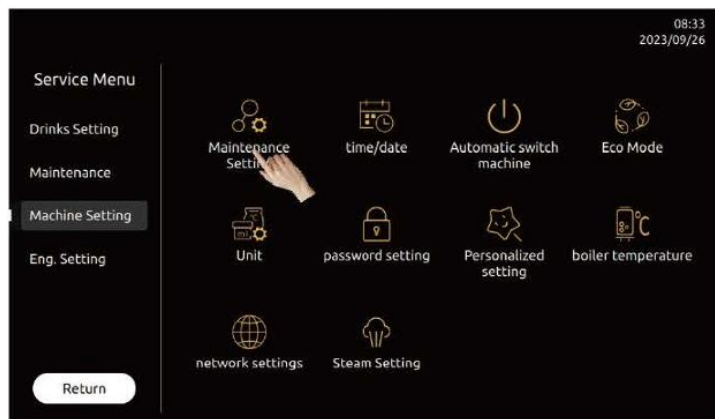

Krok 1: Stiskněte ikonu tři horizontálních čar v levé horní části hlavního menu. Zadejte heslo a pokračujte do Menu obsluhy -> Nastavení kávovaru -> Servisní nastavení.

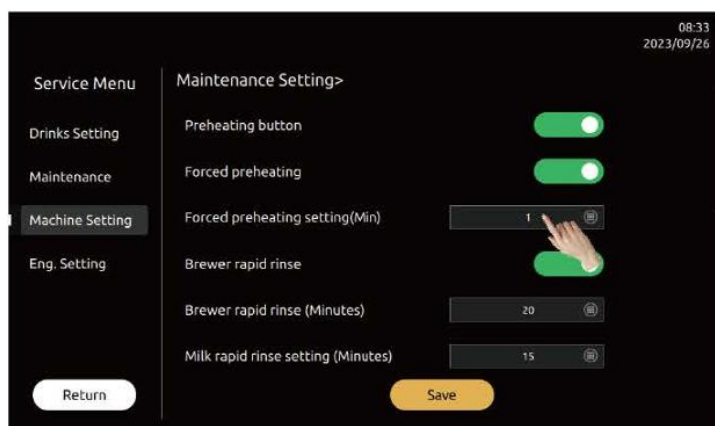

Krok 2: V tomto menu je možné nastavit, zda bude kávovar automaticky provádět rychlý proplach a hloubkové čištění spařovací jednotky a mléčného systému. Lze rovněž nastavit, jak často bude kávovar tyto úkony provádět v závislosti na počtu vydaných porcí a času.

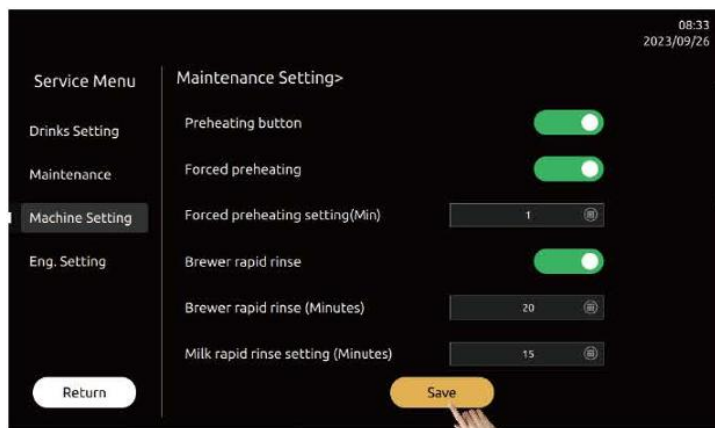

Krok 3: Změny uložte stiskem tlačítka Uložit.




Upozornění: Automatické proplachy a čištění je doporučeno **ponechat zapnuté**. Na poškození kávovaru způsobená nedostatečným čištěním se nevztahuje záruka!

6.2.3. Hlubkové čištění spařovací jednotky



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu obrazovky pro vstup do hlavního menu.

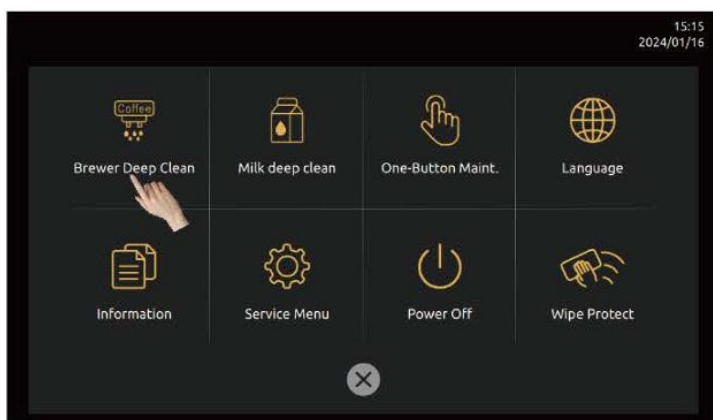


Krok 2: Zvolte možnost Čištění spařovací jednotky. Kávovar se dotáže, zda si přejete spustit toto čištění. Potvrďte spuštění a poté následujte instrukce na obrazovce.

6.2.4. Hloubkové čištění mléčného systému



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu obrazovky pro vstup do hlavního menu.

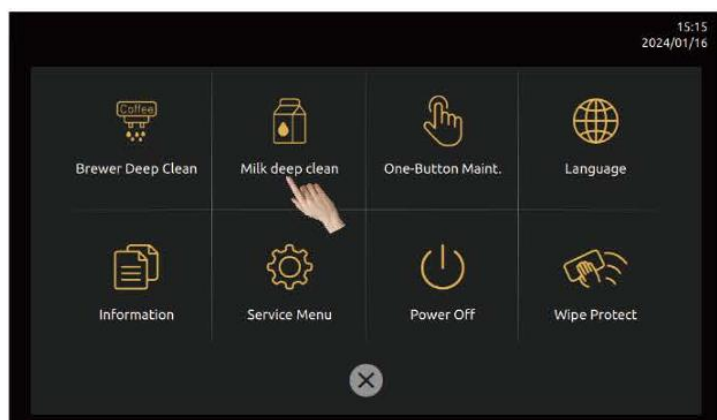


Krok 2: Zvolte možnost Čištění mléčných cest. Kávovar se dotáže, zda si přejete spustit toto čištění. Potvrďte spuštění a poté následujte instrukce na obrazovce.

6.2.5. Údržba jedním tlačítkem



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levé horní části hlavního menu.

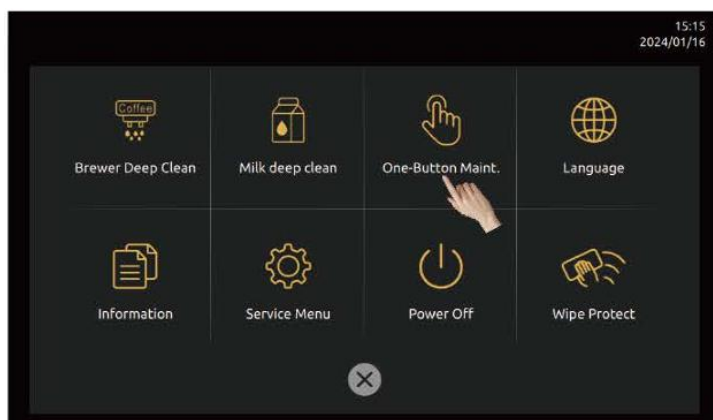

Krok 2: Zvolte možnost Tlačítko údržby. Kávovar se dotáže, zda si přejete spustit toto čištění. Potvrďte spuštění.



Krok 3: Následujte instrukce na obrazovce pro dokončení čistícího procesu.

6.3. Ruční čištění

6.3.1. Ruční čištění parní trysky

Krok 1: Po výdeji páry otřete parní trysku měkkým navlhčeným hadříkem. Upozornění: nebezpečí popálení!



Krok 2: Zatlačte nebo zatáhněte za úchyt trysky.




6.3.2. Ruční čištění kapučinátoru

Krok 1: Po stranách výdejní jednotky jsou umístěna dvě tlačítka. Stiskněte obě tlačítka současně pro uvolnění kapučinátoru uvnitř výdejní jednotky. Pootočte a odpojte kapučinátor dle znázornění na obrázcích níže.



Krok 2: Kapučinátor je složen ze dvou částí. Rozložte kapučinátor a pečlivě promyjte obě části pod tekoucí vodou.

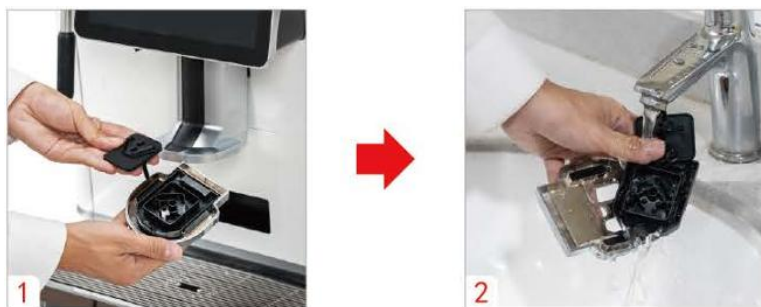

Krok 3: Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému vysušení obou částí kapučinátoru. Kapučinátor následně složte a zapojte zpět do výdejní jednotky.




6.3.3. Ruční čištění odpadní nádoby a vnitřního prostoru

Krok 1: Zatlačte výdejní jednotku směrem vzhůru pro přístup k odpadní nádobě. Následně z kávovaru vysuňte odpadní nádobu a vyprázdněte ji.




Krok 2: Po vyjmutí odpadní nádoby očistěte vnitřní prostor kávovaru měkkým štětečkem a suchým hadříkem.

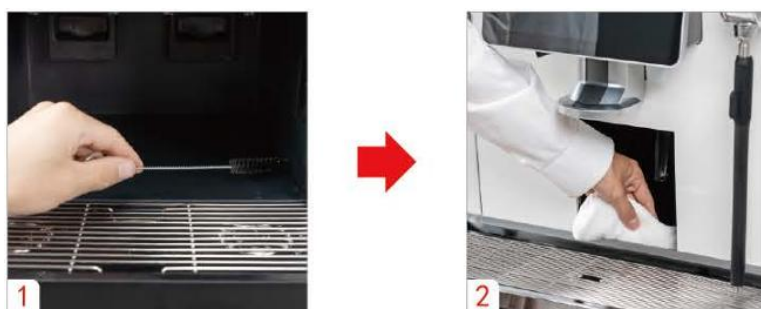

Krok 3: Promyjte odpadní nádobu pod tekoucí vodou a poté vyčkejte, dokud nádoba nebude zcela suchá. Následně nádobu zasuněte zpět do kávovaru.



Krok 4: Kávovar se dotáže, zda došlo k vyprázdnění odpadní nádoby. Potvrďte, že byla nádoba skutečně vyprázdněna.

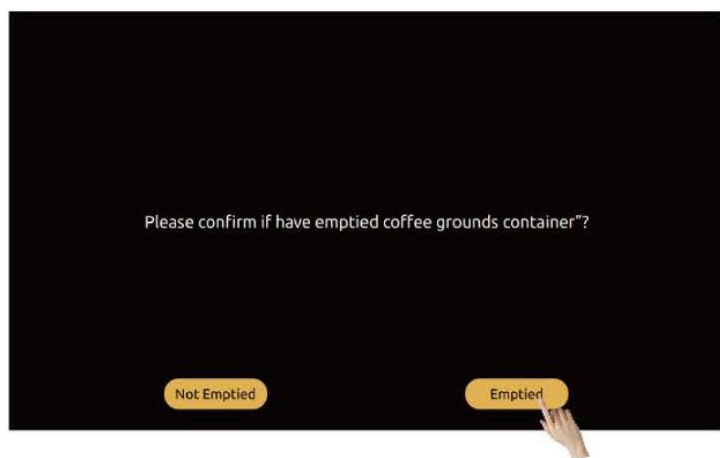


6.3.4. Ruční čištění spařovací jednotky

Krok 1: Zatlačte výdejní jednotku směrem vzhůru pro přístup k odpadní nádobě. Vysuňte odpadní nádobu.



Krok 2: Spařovací jednotka je umístěna v zadní části vnitřního prostoru. Na spodní části spařovací jednotky se nachází úchyt. Stiskněte úchyt a potáhněte jej směrem dolů. Při správném provedení se ozve klapnutí a dojde k uvolnění spařovací jednotky. Spařovací jednotku je nyní možné bezpečně vyjmout.

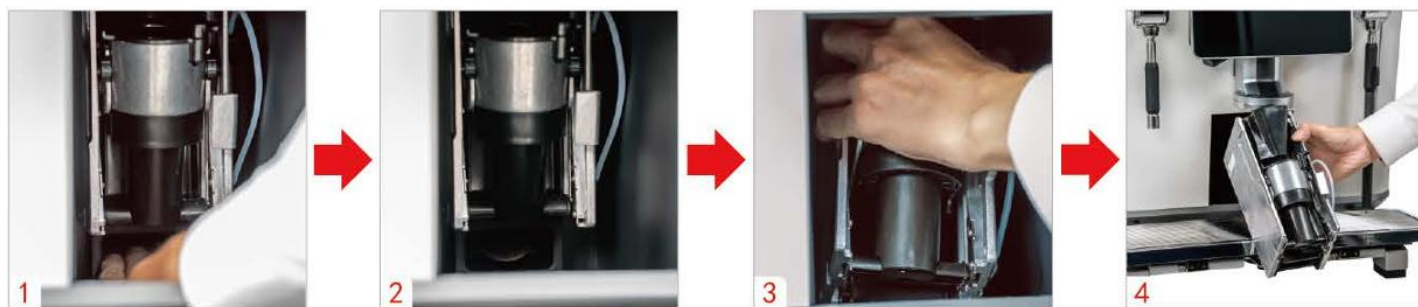


Krok 3: Promyjte spařovací jednotku pod tekoucí vodou a poté očistěte vnitřní část spařovací jednotky pomocí měkkého štětečku.

Upozornění: pro čištění spařovací jednotky smí být použita pouze tekoucí voda. Spařovací jednotka nesmí být čištěna mýdlem ani žádnými jinými čistícími přípravky. Vlákná štětečku nesmějí být zhotovena z abrazivního materiálu.




Krok 4: Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému vysušení spařovací jednotky. Poté umístěte spařovací jednotku zpět do vnitřního prostoru kávovaru a zatlačte směrem vzhůru. Při správném provedení se ozve klapnutí a dojde k zaklesnutí spařovací jednotky do jejího původního umístění.

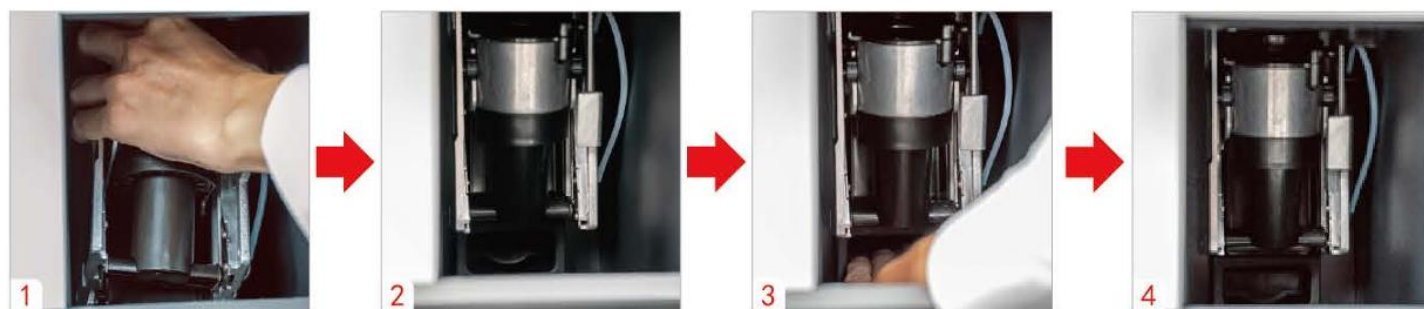

Krok 5: Zasuňte odpadní nádobu zpět do kávovaru.



Krok 6: Kávovar provede kontrolu připojení spařovací jednotky. Pokračujte stiskem žlutého tlačítka Kontrola.

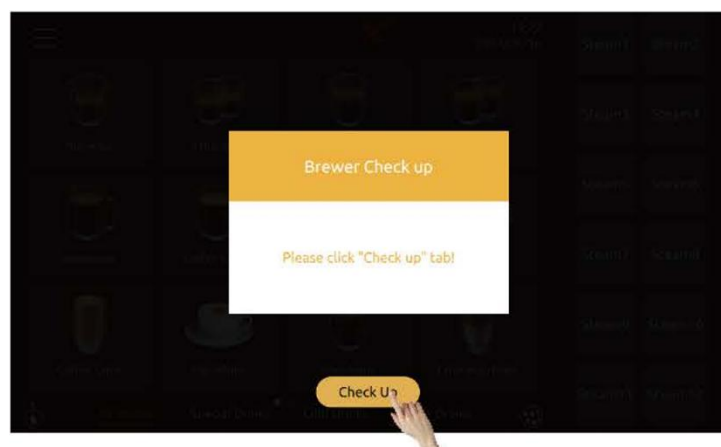


6.3.5. Ruční čištění mléčné hadičky

Krok 1: Odpojte mléčnou hadičku.



Krok 2: Provedte manuální čištění mléčné hadičky. Hadičku poté zapojte zpět do kávovaru.

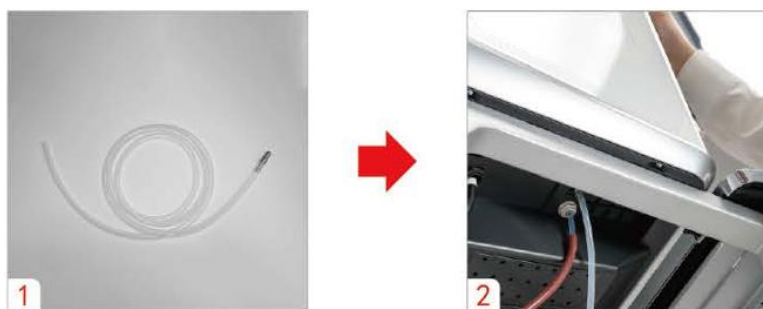

6.3.6. Ruční čištění zásobníků na kávová zrna

Krok 1: Odpojte víko zásobníku kávových zrn. Uvnitř zásobníku se nachází klika. Otočte klikou po směru hodinových ručiček pro uvolnění zásobníku. Zásobník lze nyní odpojit. Totožným postupem odpojte všechny tři zásobníky.



Krok 2: Pokud zásobníky obsahují kávová zrna, vyprázdněte je. Zásobníky následně promyjte a nechteje osušit. Po očištění a osušení zapojte zásobníky zpět do kávovaru a zajistěte je otočením kliky v protisměru hodinových ručiček.



7. Odpovědnost spotřebitele

- Opravy a servisní zásahy směřjí být prováděny pouze servisními technikami a výrobcem autorizovaným personálem.
- V případě závad prosíme spotřebitele o informování výrobce či distributora prostřednictvím jeho e-mailové adresy do 30 dní. V případě skrytých závad záruka činí 12 měsíců.
- Oprava bezpečnostních komponent jako (například bezpečnostní ventil či termostat) nejsou povoleny. Všechny porušené komponenty bezpečnostního charakteru musejí být nahrazeny novými.
- Všechna tato opatření smí být prováděna výhradně autorizovanými servisními technikami.

8. Záruka a kompenzace

- Při zranění nebo ztrátě majetku v důsledku následujících důvodů není spotřebitel oprávněn ke kompenzaci ze strany výrobce ani prodejce:
- Nakládání s kávovarem, které je v rozporu s legislativními regulacemi.
- Instalace, testování, obsluha, čištění, údržba nebo jiné nakládání s kávovarem v rozporu s instrukcemi a kroky popsány tímto uživatelským manuálem.
- Nedodržení doporučených intervalů čištění a údržby kávovaru.
- Obsluha kávovaru v případě jeho poškození, nesprávné instalace nebo předchozího neadresovaného selhání.
- Oprava provedená neautorizovanými osobami.
- Použití nekompatibilních náhradních dílů.
- Poškození kávovaru způsobené cizími objekty či materiály, nehodami, selháním lidského faktoru a dalšími okolnostmi bez souvislosti s výrobcem.
- Výrobce přebírá plnou odpovědnost za kompenzaci škod způsobených při používání kompatibilních náhradních dílů a dodržení všech pokynů uvedených tímto manuálem.

9. Dodatečná upozornění

- Do zásobníků kávových směsí nesmí být vpuštěna voda. Výjimkou je čištění zásobníků po jejich odpojení od kávovaru. Zásobníky musejí být před opětovným připojením zcela suché.
- Při chodu kávovaru nesmí být odpojeny zásobníky ani žádné jiné komponenty.
- Kávovar není kompatibilní se spálenými či abnormálně silně opraženými kávovými zrny ani s kávovými zrny silně olejnatého charakteru.
- Při výdeji nápojů je zakázáno se dotýkat výdejní jednotky z důvodu možného popálení. Při výdeji páry je zakázáno dotýkat se parní trysky.
- Kávovar nesmí být čištěn pomocí kartáčů ani čistících prostředků. Čištění lze provádět pouze měkkým navlhčeným hadříkem.
- Žádný ze zásobníků nesmí být plněn nad vyznačenou hranici označenou jako MAX. Pokud vyznačení chybí, zásobníky se neplní do více než tří čtvrtin jejich objemu.
- Kávovar nesmí být vypnut během procesu přípravy nápojů, testování, mletí, nebo automatického čištění.
- Nastavená výška výdejní jednotky musí přibližně odpovídat výšce použitého šálku nebo sklenice.
- Je nutné vypínat kávovar správnou, bezpečnou cestou, tedy uvedením do spánkového režimu a teprve potom až vypnutím pomocí hlavního spínače. Kávovar před vstupem do spánkového režimu provede rychlý proplach. Po vypnutí pomocí spínače na zadní straně kávovaru je teprve možné kávovar bezpečně odpojit z elektrického proudu.
- Je nutné pravidelně čistit odpadní zásobník a barel odpadní vody.