



Dr. Coffee Coffee Master

Uživatelský manuál

Obsah

Úvod	3
Popis	3
Bezpečnost	3
Bezpečnostní pokyny	3
Popis kávovaru	5
Základní parametry	6
Technické parametry	6
Příslušenství v balení	6
Instalace zásobníků kávových zrn	7
Připojení na vodovodní řád	7
Připojení hadice na odpadní vodu	8
Připojení hadice na odpadní mléko	8
Zapojení do elektrické sítě	9
Naplnění zásobníků kávových zrn	10
Připojení mléčné hadičky	10
Spuštění kávovaru	11
Úvodní nastavení	11
Nastavení mlýnků	13
Nastavení hrubosti mletí	15
Kalibrace mlýnků	16
Vyprázdnění odpadního zásobníku	18
Vypnutí/spánkový režim	19
Výdej kávy	20
Výdej mléčných nápojů	21
Výdej páry	23
Tabulka četnosti údržby	24
Manuální čištění parní trysky	25
Náhrev kávovaru	25
Hloubkové čištění spařovací jednotky	27
Hloubkové čištění mléčného systému	27
Údržba jedním tlačítkem	28
Manuální čištění kapučinátoru	29
Manuální čištění vnitřního prostoru kávovaru	30
Manuální čištění spařovací jednotky	31
Odpojení a manuální čištění mléčné hadičky	33
Manuální čištění zásobníků kávových zrn	34
Odpovědnost spotřebitele	34
Záruka a kompenzace	34
Dodatečná upozornění	35

Úvod

Tento uživatelský manuál obsahuje instrukce pro správné používání a čištění kávovaru Dr. Coffee Coffee Master. Distributor ani prodejce nenesou odpovědnost za škody, které na kávovaru vzniknou důsledkem činnosti odporující instrukcím uvnitř tohoto manuálu. Prosíme uživatele o dlouhodobé uchování tohoto manuálu pro případ jeho potřeby; manuál by měl být uchováván poblíž kávovaru pro případ nutnosti rychlé konzultace. Distributor si vyhrazuje právo modifikovat instrukce v tomto manuálu. Tvorba kopií a překladů tohoto manuálu a jejich distribuce musí být předem schválena distributorem. Autorská práva k textu drží výrobce.

Popis

Tento plně automatický kávovar je určen k přípravě kávových nápojů. Kávovar je určen ke komerčnímu použití. Zařízení splňuje hygienické normy HACCP a bezpečnostní normy pro zamezení úrazu elektrickým proudem. Zařízení disponuje dotykovým displejem.

Bezpečnost

V zájmu zachování bezpečnosti prosíme uživatele o dodržení všech opatření a pokynů uvedených tímto manuálem.

Tento přístroj je určen k operaci pouze tehdy, pokud:

- Je správně zapojen do vodovodního řádu.
- Je trvale nainstalován v suchých, uzavřených prostorách bez vysoké vlhkosti vzduchu.
- Není nainstalován v jakémkoliv dopravním prostředku nebo v jinak nevyhovujícím prostředí.


Bezpečnostní pokyny

Upozornění: nedodržení těchto pokynů může snadno vést ke zranění elektrickým proudem či jiným úrazům; prosíme o pečlivé přečtení následujících řádků.

- Přístroj nesmí být používán, pokud je poškozen nebo vykazuje jakékoliv známky dysfunkce.
- Manipulace s pojistným zařízením kávovaru je striktně zakázána.
- Je zakázáno dotýkat se horkých částí kávovaru.
- Kávovar smí být obsluhován dětmi staršími osmi let a osobami se sníženými kognitivními, tělesnými nebo mentálními schopnostmi, pouze však za přísného dozoru proškolených plnoletých osob bez snížených kognitivních, tělesných nebo mentálních schopností.
- Dětem mladším osmi let je zakázáno kávovar čistit, obsluhovat, nebo s ním jakkoliv jinak fyzicky interagovat.
- Kávovar musí být nainstalován na dobře viditelném místě.
- Kávovar smí být připojen pouze do elektrických obvodů, které jsou chráněny pojistným mechanismem; používání kávovaru je povoleno pouze v souladu se všemi bezpečnostními normami země, ve které se nachází.
- Kávovar může být připojen pouze do elektrického obvodu pod kompatibilním elektrickým napětím.
- Je zakázáno dotýkat se vnitřních částí kávovaru, pokud je kávovar pod elektrickým proudem.

- Manuální údržba kávovaru musí být provedena pouze tehdy, pokud byl kávovar odpojen z elektrického proudu a ponechán k úplnému vychladnutí.
- Výměna kabelů nebo jakýchkoliv jiných elektrických částí je povolena pouze autorizovaným servisním technikům.
- Upozornění: kávovarem připravované nápoje a jejich zbytky či usazeniny mohou způsobit alergické reakce osobám trpícím alergiemi na kteroukoliv z obsažených ingrediencí. Při obsluze kávovaru je nutno brát v potaz alergie sebe i okolních osob.
- Pokud je kávovar připojen do vodovodního řádu, musí být před jeho spuštěním správně aplikován pojistný ventil.
- Pokud uplynul více než týden od posledního použití kávovaru, musí být před dalším použitím důkladně vyčištěn.
- Kávovar nesmí být vystaven venkovním podmínkám.
- Jednotlivé díly kávovaru mohou být nahrazeny pouze kompatibilními díly, které jsou autorizovány výrobcem kávovaru; výměnu může provádět pouze autorizovaný servisní technik.
- Je zakázáno kávovar mýt vodou či párou.
- Kávovar musí být umístěn na stabilním, rovném, suchém povrchu a zároveň na místě bez rizika jeho převrhnutí.
- Nádobu na kávová zrna nesmí být plněna ničím vyjma kávových zrn o pokojové teplotě.
- Nádobu na instantní směsi nesmí být plněna ničím vyjma instantních směsí vhodných pro použití v tomto typu kávovaru.
- Kávovar, jeho části a jeho náhradní díly nesmí být ani krátkodobě vystaveny teplotám pod 10 stupňů Celsia; v opačném případě hrozí poškození.
- Připojení do vodovodního řádu může být provedeno pouze za použití nových, nepoškozených hadic.
- Kávovar je kompatibilní pouze s čistou, pitnou vodou o PH mezi 6,5 a 7 stupni, obsahem chloru pod 100 miligramů na jeden litr a tvrdostí mezi 5° dKH a 8,9° dKH
- Instalace vodního filtru je nutná, pokud tvrdost vody používané kávovarem nedosahuje 5° dKH. V opačném případě dojde k poškození kávovaru.
- Voda ve vodní nádrži kávovaru musí být nahrazena čerstvou vodou alespoň jednou za 24 hodin. Nádržka musí být vždy také vyčištěna.
- Zásobník kávových zrn musí být uzavřen hned po naplnění či vyprázdnění. Používaná kávová zrna nesmí být za hranicí data trvanlivosti, musí být skladována v souladu s pokyny na obalu. Zrna nesmí být vystavena vlhkosti nebo potenciální kontaminaci.
- Nepoužívejte v kávovaru nepasterizované a/nebo nehomogenizované mléko; používejte pouze pasterizované nebo převařené mléko v originálním balení.
- Nádobu pro instantní směsi musí být uzavřena ihned po naplnění.
- Používejte pouze mléko vychlazené na 3 až 5 °C. Mléko správně skladujte a nepoužívejte jej po vyprchání data trvanlivosti. Mléko musí být vždy skladováno v teplotě nižší než 7 °C.
- Při manipulaci s mlékem noste sterilní rukavice.
- Lednice na mléko nesmí zůstat otevřená déle, než je nezbytně nutné.
- Nádobu pro instantní směsi musí být uzavřena ihned po naplnění.
- Instantní směsi musejí být skladovány na suchém, chladném a temném místě v originálním obalu a nesmějí být používány po vyprchání data trvanlivosti.

Popis kávovaru

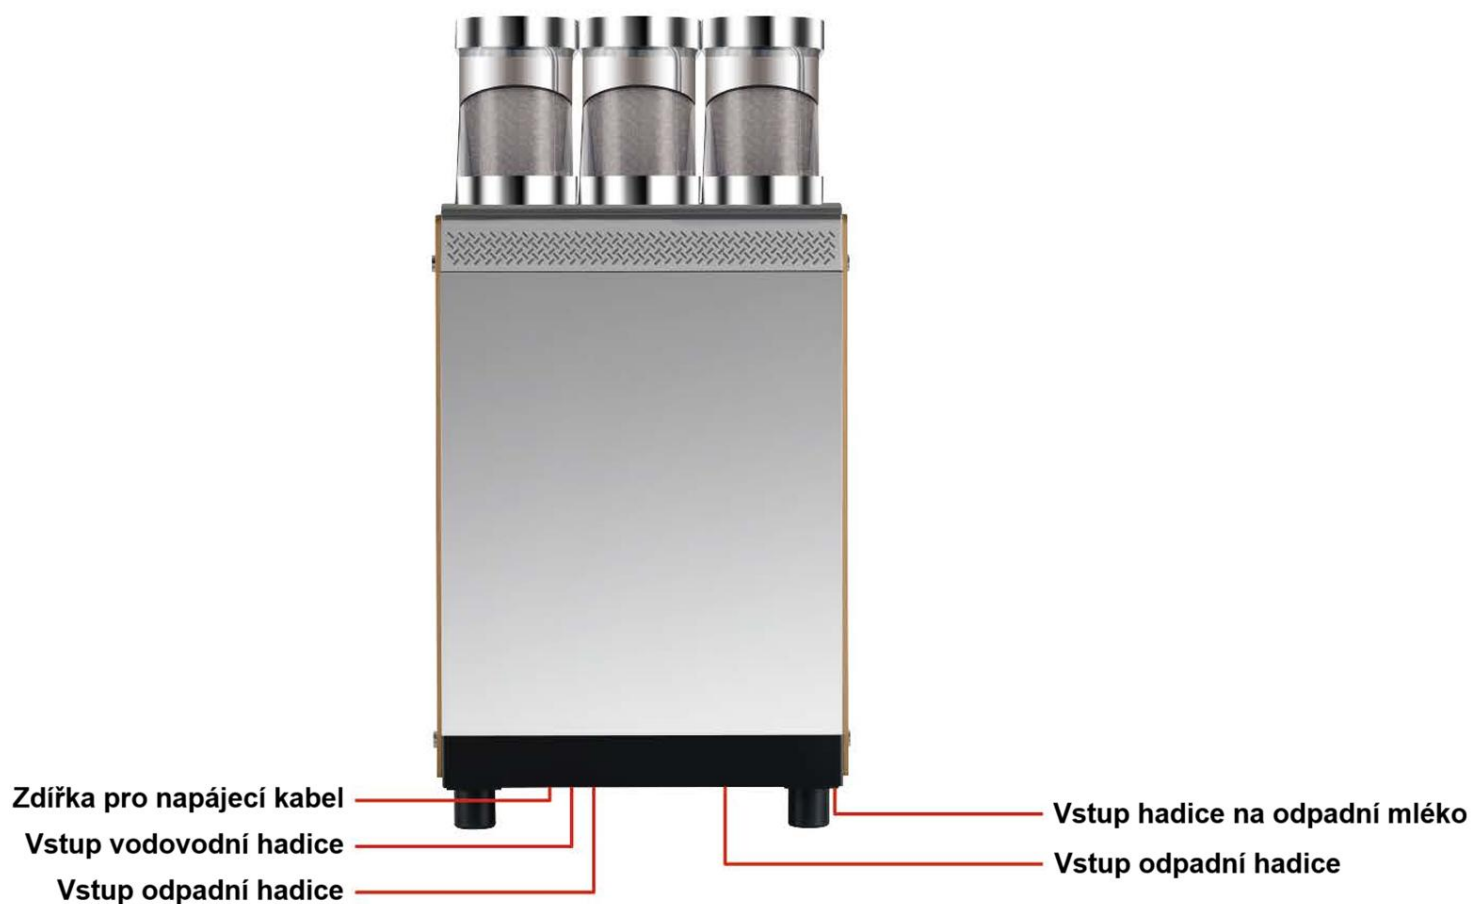

Základní parametry

Doporučený denní výdej:	300 porcí	
Počet porcí za jednu hodinu:	Při výdeji do jednoho šálku	Při výdeji do dvou šálků současně
Espresso (50 ml):	90 porcí	130 porcí
Americano (210 ml):	90 porcí	110 porcí
Cappuccino (210 ml):	65 porcí	85 porcí
Horká voda:	40 l	
Objem zásobníků kávových zrn:	3x 1,2 kg (celkem 3,6 kg)	
Objem odpadní nádoby:	700 g	

Technické parametry

Napětí a příkon:	380-415 V; 3N ~50/60 Hz; 5600 W
Připojení na vodovodní řád:	vstup G3/4', výstup G3/8'; kovová hadice 1,5 m
Kompatibilní tlak vody při připojení na vodovodní řád:	0,08 -0,6 Mpa (0,8 až 6 barů)
Rozměry (Šířka x Výška x Hloubka) :	380 x 760 x 630 mm
Hmotnost:	61 kg

Příslušenství v balení


Zásobník kávových zrn	3 ks	Příručka rychlého spuštění (v anglickém jazyce)	1 ks
Vodovodní hadice	1 ks	Hadička na mléko	1 ks
Hadice na odpadní vodu	1 ks	Čistící box	1 ks

Instalace zásobníků kávových zrn

Krok 1: Zasadte zásobník kávových zrn do kulatého otvoru na horní straně kávovaru tak, jako je znázorněno na obrázku č. 2. Poté zásobník zajistěte otočením vnitřní páky tak, jako znázorňuje obrázek č. 3.




Krok 2: Totožným postupem připojte a zajistěte zbylé dva zásobníky. Nakonec na zásobníky nasadte jejich víka.

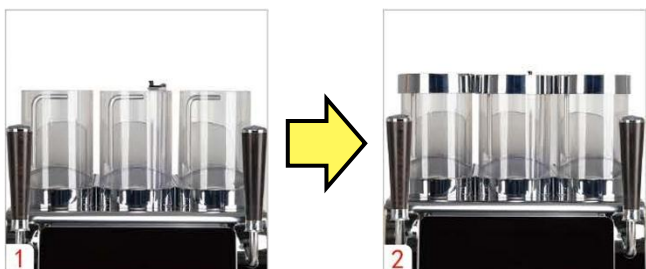

Připojení na vodovodní řád

Krok 1: Připojte kompatibilní konec vodovodní hadice do zdířky pro vodovodní hadici na spodní straně kávovaru. Utáhněte závit vodovodní hadice v protisměru hodinových ručiček pro pevné zajištění v kávovaru.

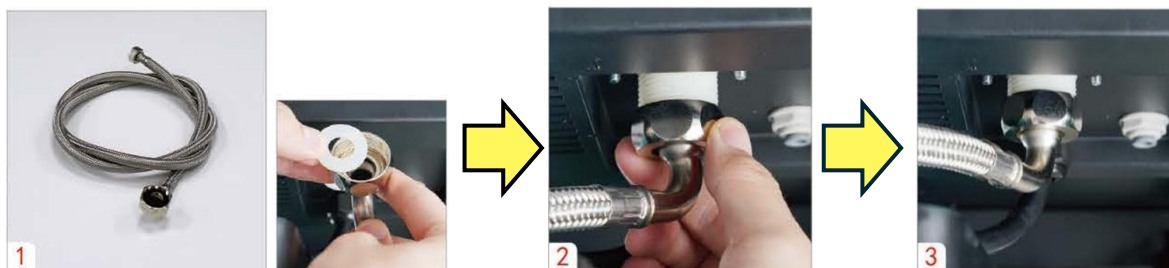

Krok 2: Zapojte opačný konec vodovodní hadice do kompatibilního vodovodního řádu.



Připojení hadice na odpadní vodu

Krok 1: Zapojte odpadní hadici do zdířky pro připojení odpadní hadice na spodní straně kávovaru. Do kávovaru připojte tu koncovku hadice, která je opatřena kovovým jistícím páskem. Po zapojení hadice pevně utáhněte kovový jistící pásek pomocí plochého šroubováku tak, jako je znázorněno na obrázku č. 3.



Krok 2: Vložte druhý konec odpadní hadice do dostatečně velké nádoby na odpadní vodu. Nádobu na odpadní vodu není součástí balení.



Připojení hadice na odpadní mléko

Krok 1: Vyjměte z balení kávovaru hnědou hadici s bílou koncovkou. Pomocí bílé koncovky zapojte tuto hadici do zdířky pro připojení hadice na odpadní mléko. Zdířka se nachází na spodní straně kávovaru.



Krok 2: Vložte druhý konec hadice do nádoby či barelu na odpadní mléko. Nádobu na odpadní mléko není součástí balení.




Zapojení do elektrické sítě

Napájecí kabel kávovaru smí být připojen k elektrické síti výhradně přes jistič nebo proudový chránič. Připojení smí provést pouze autorizovaný servisní technik.

Napětí elektrického zdroje musí odpovídat údajům na štítku.

Schéma správného připojení:

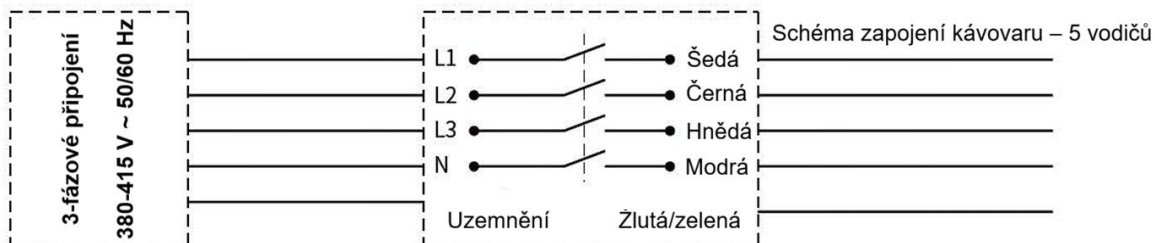

Naplnění zásobníků kávových zrn

Krok 1: Odpojte víko zásobníku, naplňte jej kávovými zrny a znovu víko připojte. Stejným postupem naplňte další zásobníky.



Připojení mléčné hadičky

Krok 1: Zapojte průhlednou silikonovou hadičku do příslušného konektoru na spodní části kávovaru dle postupu znázorněného na obrázcích níže. Hadičku zapojte koncovkou s konektorem



Krok 2: Vložte druhý konec hadičky do krabice s mlékem vychlazeným na správnou teplotu. Pro chlazení mléka doporučujeme použít lednici Dr. Coffee SC08 nebo SC10.




Spuštění kávovaru

Krok 1: Zasuňte posuvnou výdejní jednotku směrem vzhůru až po její limit, jako je znázorněno na obrázku č.1. Poté vysuňte odpadní nádobu tak, jako je znázorněno na obrázku č.2 níže.




Úvodní nastavení


Krok 1: Po spuštění kávovaru se zobrazí obrazovka úvodního nastavení.

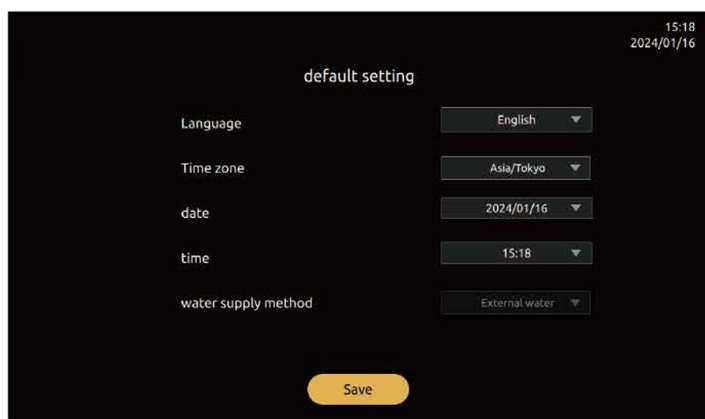

Krok 2: U každé položky úvodního nastavení rozklikněte vysouvací menu a zvolte požadovanou/správnou hodnotu. Úvodní nastavení zahrnuje jazyk, časové pásmo, aktuální datum a aktuální čas.

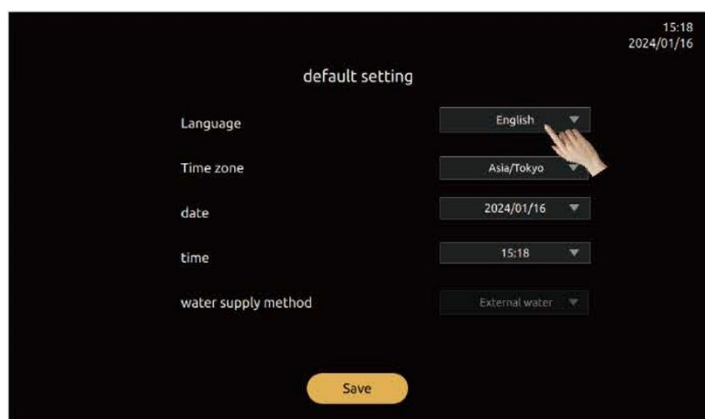

Krok 3: Uložte úvodní nastavení stiskem žlutého tlačítka Uložit.

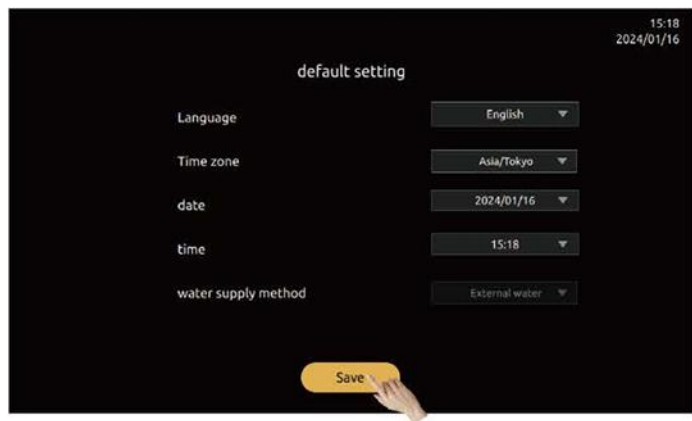


Krok 4: Probíhá spouštění systému. Prosím vyčkejte.



Krok 5: Zobrazí se výdejní menu. Kávovar v této fázi stále provádí náhřev boilerů. Vyčkejte, dokud nedojde k dokončení náhřevu boilerů. Aktuální teplota boilerů je zobrazena v horní části obrazovky.



Krok 6: Po nahřátí bojlerů zvolte v uživatelském rozhraní možnost Rychlý proplach. Kávovar požádá o potvrzení volby. Volbu je nutné potvrdit do 10 sekund stiskem žlutého tlačítka OK. Po potvrzení kávovar provede rychlý proplach. Po dokončení proplachu dojde k návratu do výdejního menu.

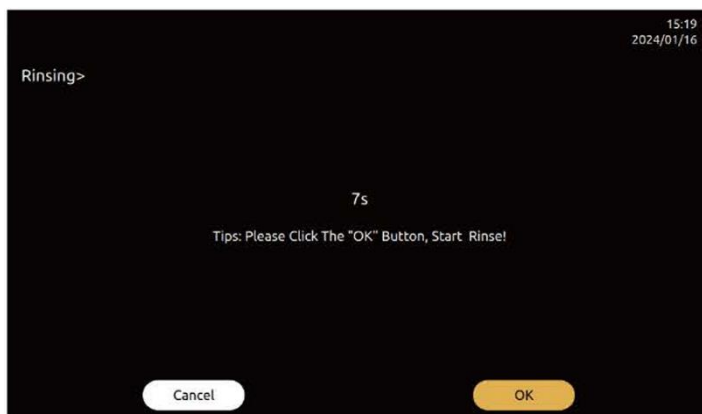

Krok 7: Kávovar je nyní připraven k výdeji nápojů.




Nastavení mlýnků


Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu obrazovky pro vstup do hlavního menu.



Krok 2: Stiskněte ikonu ozubeného kola pro vstup do Servisního menu.

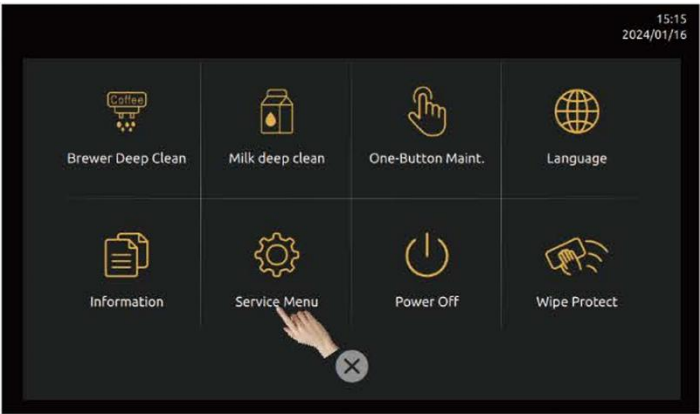


Krok 3: Zvolte možnost Kalibrace mlýnku pro vstup do kalibračního menu.

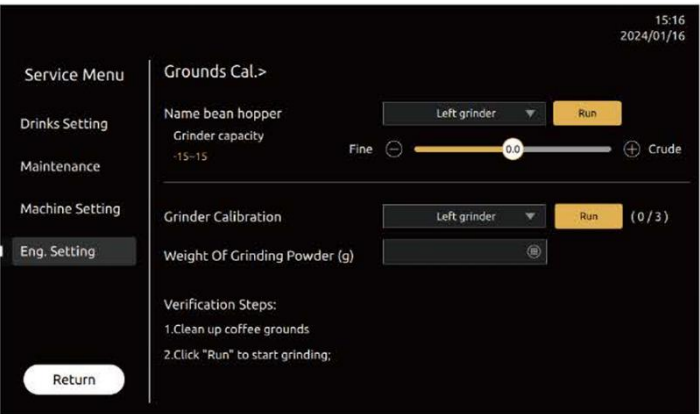


Nastavení hrubosti mletí


Krok 1: Zvolte mlýnek, jehož mlecí hrubost si přejete nastavit. Mlýnek zvolte v horním vysouvacím menu (první od shora).

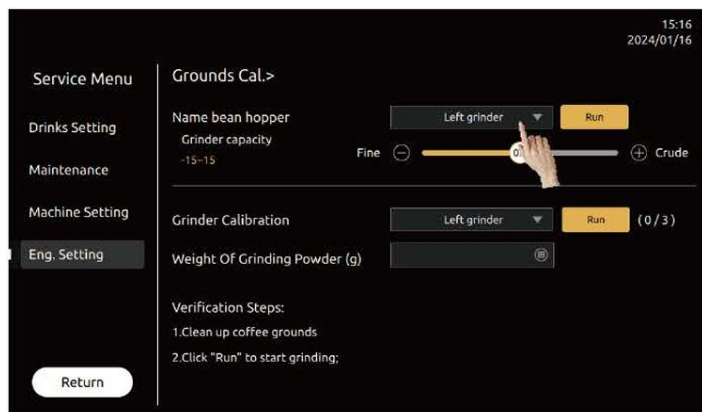

Krok 2: Hrubost mletí lze nastavit pomocí posuvníku. Posun vlevo nastaví jemnější mletí, posun vpravo pak hrubší mletí.

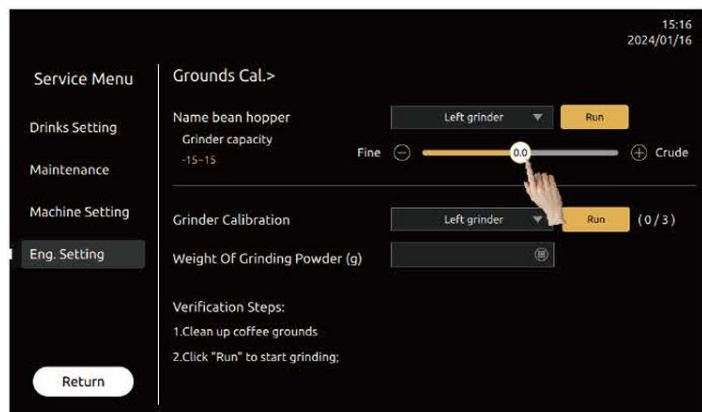


Krok 3: Po nastavení požadovaného stupně mletí stiskněte žluté tlačítko Spustit umístěné napravo od vysouvacího menu (první žluté tlačítko Spustit od shora).

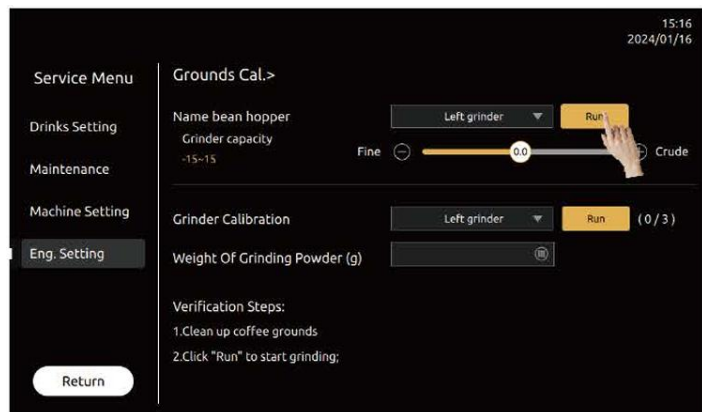

Kalibrace mlýnků


Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu výdejní obrazovky pro vstup do hlavního menu. Pokračujte vstupem do servisního menu. V servisním menu zvolte možnost Kalibrace mlýnku. Následně zvolte mlýnek, který si přejete kalibrovat. Mlýnek zvolte ve druhém vysouvacím menu od shora.

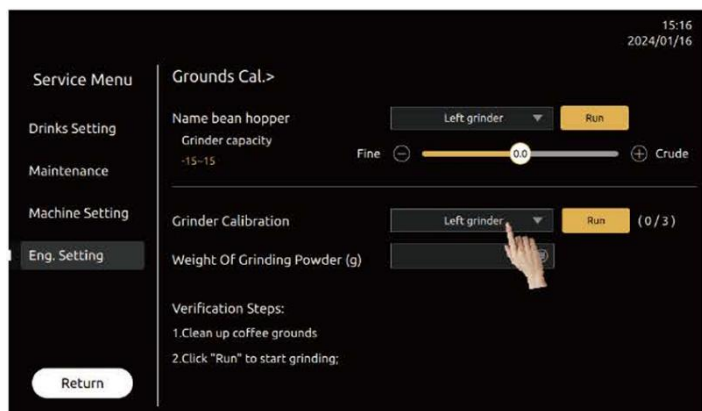

Krok 2: Vyjměte z kávovaru misku vyobrazenou níže. Umístěte misku na elektronickou váhu. Na váze se zobrazí hmotnost misky. Vynulujte váhu pomocí funkce TARE. Poté odejměte misku z váhy a vložte ji zpět do příslušného prostoru v kávovaru.




Krok 3: Stiskněte žluté tlačítko Spustit umístěné napravo od vysouvacího menu (druhé žluté tlačítko Spustit od shora). Kávovar umele jednu dávku kávy.

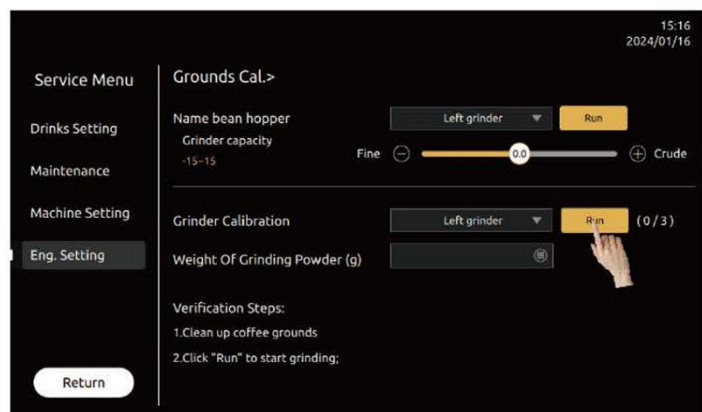

Krok 4: Vyčkejte, dokud kávovar nedokončí mletí. Poté z kávovaru opět vyjměte níže vyobrazenou misku. Miska bude obsahovat umletou kávu. Umístěte misku s umletou kávou na elektronickou váhu s aktivovanou funkcí TARE. Na elektronické váze se zobrazí hmotnost umleté kávy v misce.




Krok 5: Stiskněte políčko s popisem Hmotnost umleté kávy (g). Na obrazovce se zobrazí číselná klávesnice. Zadejte na klávesnici hmotnost umleté kávy v gramech a potvrďte. Nakonec uložte nastavení stiskem žlutého tlačítka Uložit ve spodní části menu Kalibrace mlýnku.

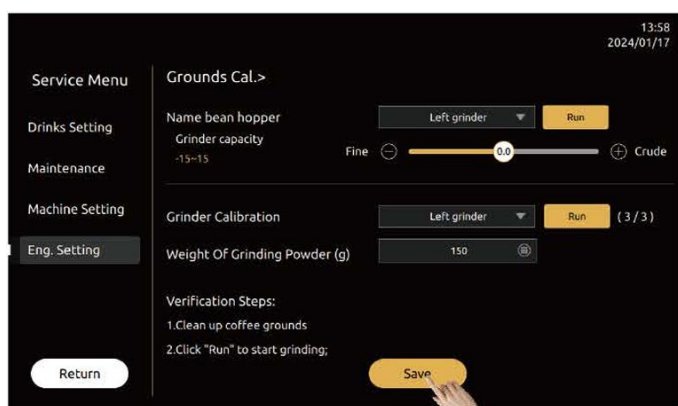


Vyprázdnění odpadního zásobníku

Krok 1: Zasuňte výdejní jednotku směrem nahoru až po její limit. Poté vysuňte z kávovaru odpadní zásobník dle znázornění na obrázku č. 2 níže. Vyprázdněte odpadní zásobník a znovu jej zasuňte do kávovaru.

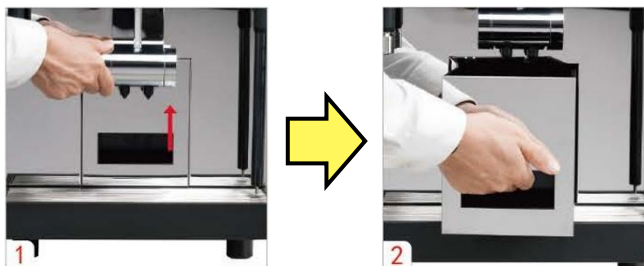

Krok 2: Kávovar se dotáže, zda došlo k vyprázdnění odpadního zásobníku. Pokud byl odpadní zásobník vyprázdněn, potvrďte jeho vyprázdnění stiskem žlutého tlačítka Vyprázdněno.

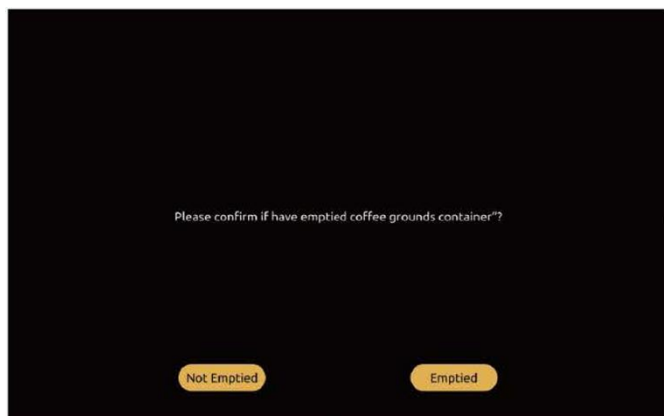


Vypnutí/spánkový režim


Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu výdejní obrazovky pro vstup do hlavního menu.



Krok 2: Stiskněte ikonu Vypnout.

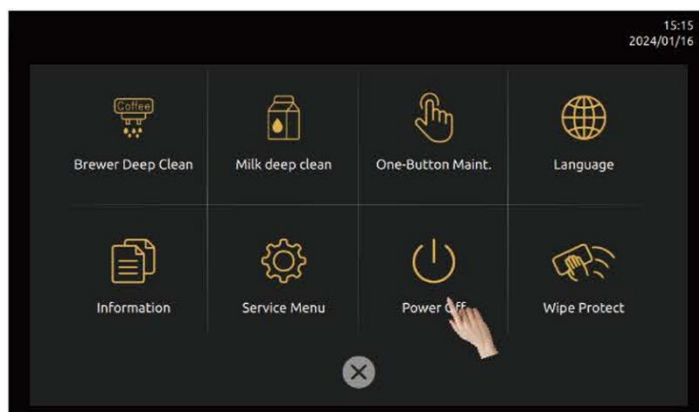

Krok 3: Kávovar se dotáže, zda si skutečně přejete provést vypnutí. Potvrďte volbu stiskem žlutého tlačítka OK. Volbu je nutné potvrdit do deseti sekund. Kávovar následně přejde do spánkového režimu. Kávovar v tomto režimu neudrží teplotu bojlerů a má velmi nízkou spotřebu elektrické energie. Kávovar lze znovu aktivovat dlouhým stiskem obrazovky (po dobu alespoň tří sekund).

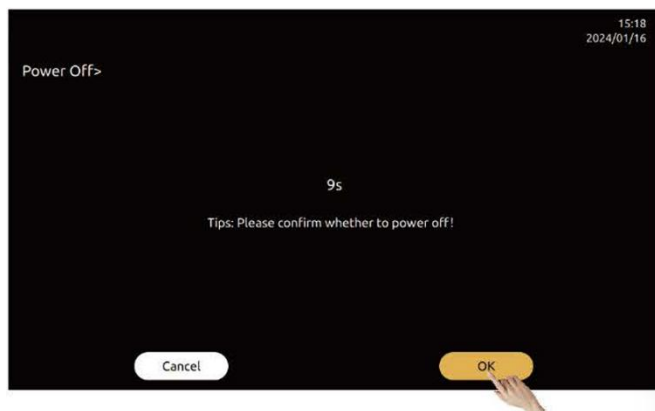

Krok 4: Pro úplné vypnutí přístroje je nutné přepnout hlavní spínač I/O do pozice O. Hlavní spínač se nachází v prostoru za odpadním zásobníkem. Pro přístup ke spínači zasuněte posuvnou výdejní jednotku směrem vzhůru až po její limit a poté vysuňte odpadní zásobník. Po přepnutí spínače do pozice O zasuněte odpadní zásobník zpět do kávovaru.




Upozornění: Kávovar lze bezpečně vypnout pomocí hlavního spínače pouze tehdy, pokud se nachází ve spánkovém režimu. V opačném případě hrozí poškození kávovaru.

Výdej kávy

Krok 1: Ve výdejním menu stiskněte ikonu Espresso.



Krok 2: Zobrazí se nabídka parametrického nastavení nápoje. Nabídka umožňuje provést změny následujících parametru (směrem od shora dolů): dávka kávy, míra stlačení kávy ve spařovací jednotce před přítokem vody, míra stlačení kávy ve spařovací jednotce po přítoku vody, množství vody pro předspaření, délka předspaření (sekundy) a množství vody (ml). Po provedení případných parametrických úprav spusťte výdej nápoje žlutým tlačítkem Start.

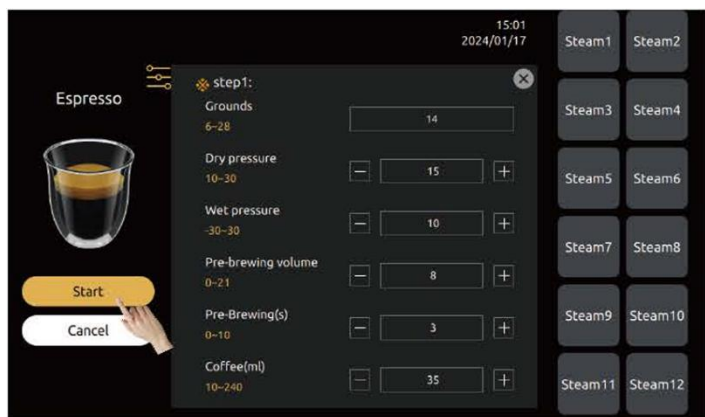

Krok 3: Po stisku žlutého tlačítka Start započne výdej nápoje. Výdej lze zrušit stiskem tlačítka Zrušit v levém dolním rohu obrazovky. Postup výdeje je vyjádřen v procentech uvnitř kruhového grafu pod ikonou nápoje.




Výdej mléčných nápojů

Krok 1: Ve výdejním menu stiskněte ikonu Cappuccino.



Krok 2: Zobrazí se nabídka parametrického nastavení nápoje. Nabídka umožňuje provést totožné parametrické změny jako v případě espressa, obsahuje však navíc parametry související s produkcí mléčné pěny (délka výdeje mléčné pěny, přívod vzduchu do kapučinátoru, teplota mléčné pěny). Po provedení případných parametrických úprav spustíte výdej nápoje žlutým tlačítkem Start.

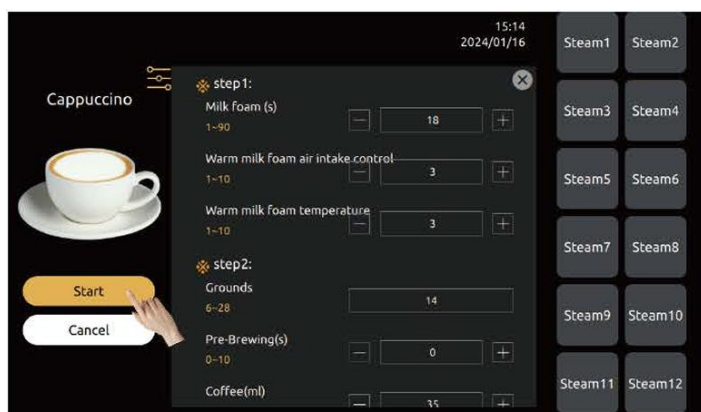

Krok 3: Po stisku žlutého tlačítka Start započne výdej nápoje. Výdej lze zrušit stiskem tlačítka Zrušit v levém dolním rohu obrazovky. Postup výdeje je vyjádřen v procentech uvnitř kruhového grafu pod ikonou nápoje.




Výdej páry

Krok 1: Stiskem tlačítka Pára po pravé straně výdejního menu lze spustit výdej páry. Na obrazovce je umístěno 12 tlačítek pro výdej páry (Pára 1 až Pára 12). Každé tlačítko koresponduje s jedním z nastavitelných programů výdeje páry.



Krok 2: Postup výdeje páry se zobrazí v okně v pravé spodní části obrazovky. Výdej lze zrušit stiskem tlačítka křížku v tomto okně.

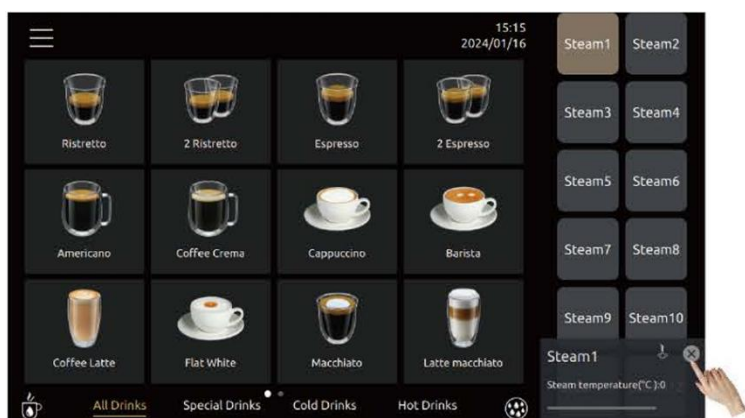

Tabulka četnosti údržby

Úkony údržby smí provádět výhradně proškolený personál nebo autorizovaný servisní technik. Nedodržení četnosti údržby nese riziko poškození kávovaru. Na poškození vzniklé v důsledku nedodržení pravidelné údržby se nevztahuje záruka.

Rozvrh frekvence čištění					
Kategorie úkonu	Každý den	Každý týden	Dle potřeby	Na vyžádání	Úkon
Rychlé čištění	✓		✓		Čištění parní trysky
	✓		✓		Náhrev bojlerů
Hlubkové čištění	✓			✓	Čištění spařovací jednotky
	✓			✓	Čištění mléčného systému
			✓		Údržba jedním tlačítkem
Manuální čištění					Čištění výdejní jednotky
	✓	✓			Čištění vnitřního prostoru kávovaru
		✓			Čištění spařovací jednotky
		✓			Čištění mléčné hadičky
		✓			Čištění zásobníku kávových zrn
Legenda					
Každý den	Úkon je nutné provést alespoň jednou denně				
Každý týden	Úkon je nutné provést alespoň jednou týdně				
Dle potřeby	Úkon je nutné provádět i mimo rozvrh, pokud je kávovar viditelně znečištěný				
Na vyžádání	Úkon je nutné provádět i v případě, že o něj kávovar požádá. Při nedodržení hrozí vysoké riziko poškození kávovaru.				

Manuální čištění parní trysky

Krok 1: Po výdeji páry otřete parní trysku měkkým navlhčeným hadříkem.



Krok 2: Pomocí páky pro výdej páry vydejte malé množství páry za účelem pročištění vnitřní části parní trysky.




Náhřev kávovaru

Krok 1: Stiskněte ikonu pro náhřev kávovaru v levé spodní části obrazovky. Jedná se o malou ikonu pěti kapek uvnitř kruhového ohraničení. Možnost náhřevu pomocí ikony na výdejní obrazovce lze povolit či zakázat v nastavení kávovaru.



Krok 2: Potvrďte náhřev stiskem žlutého tlačítka OK nebo vyčkejte 10 sekund.

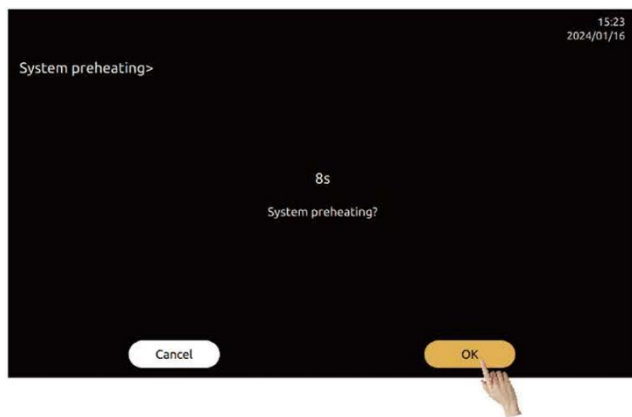

Krok 3: Probíhá náhřev bojlerů kávovaru. Vyčkejte, dokud kávovar nedokončí náhřev.




Hlubkové čištění spařovací jednotky

Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu výdejní obrazovky pro vstup do hlavního menu.



Krok 2: Stiskněte ikonu Hlubkové čištění spařovací jednotky. Po spuštění hloubkového čištění následujte instrukce na obrazovce.

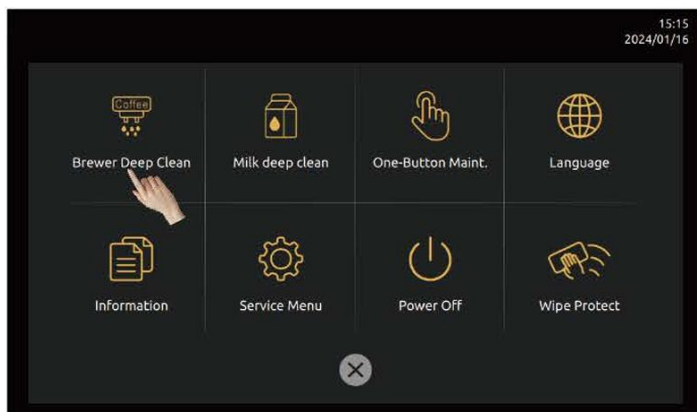


Hlubkové čištění mléčného systému

Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu výdejní obrazovky pro vstup do hlavního menu.



Krok 2: Stiskněte ikonu Hlubkové čištění mléčných cest. Po spuštění hloubkového čištění následujte instrukce na obrazovce.

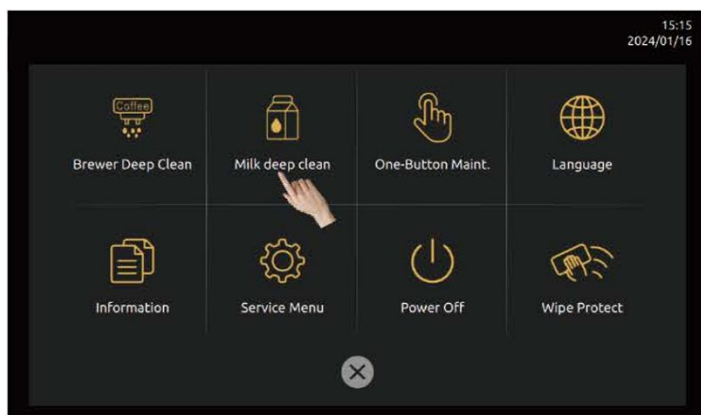


Údržba jedním tlačítkem

Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu výdejní obrazovky pro vstup do hlavního menu.



Krok 2: Stiskněte ikonu Údržba jedním tlačítkem. Po spuštění hloubkového čištění následujte instrukce na obrazovce.

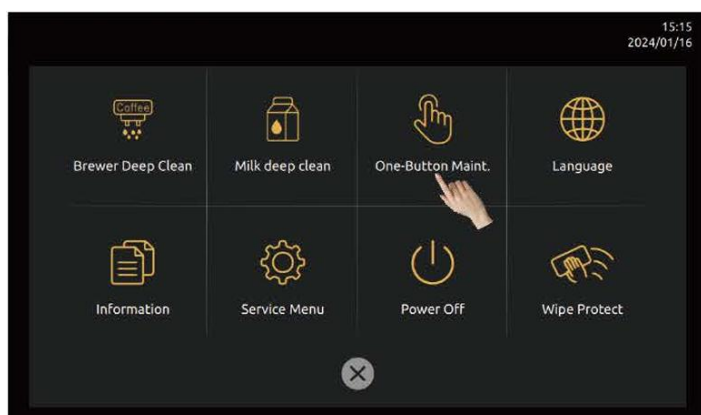

Krok 3: Následujte ikony na obrazovce pro dokončení údržby jedním tlačítkem.



Manuální čištění kapučinátoru

Krok 1: Po stranách výdejní jednotky jsou umístěna dvě tlačítka. Stiskněte obě tlačítka současně pro uvolnění kapučinátoru uvnitř výdejní jednotky. Vysuňte jej pootážením směrem k sobě.



Krok 2: Kapučinátor je složen ze dvou částí. Rozložte kapučinátor a pečlivě promyjte obě části. Po promytí vyčkejte, dokud nedojde k úplnému vysušení. Poté kapučinátor opět složte.




Krok 3: Zasuňte kapučinátor zpět do výdejní jednotky.




Manuální čištění vnitřního prostoru kávovaru

Krok 1: Zasuňte výdejní jednotku směrem vzhůru až po její limit. Poté z kávovaru vyjměte odpadní nádobu a vyprázdněte ji.

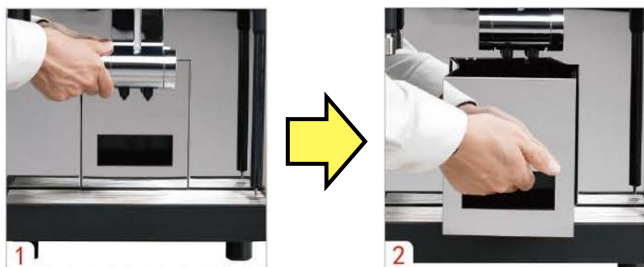

Krok 2: Po vyjmutí odpadní nádoby očistěte vnitřní prostor kávovaru navlhčeným hadříkem. Prostor následně otřete suchým hadříkem pro eliminaci vlhkosti.

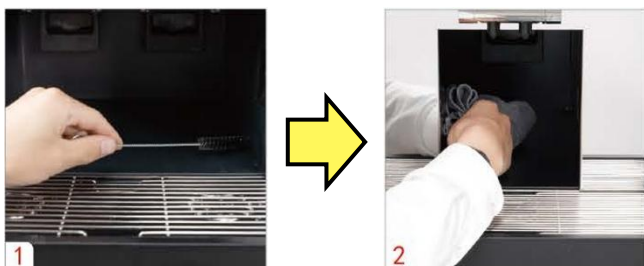


Krok 3: Promyjte odpadní nádobu pod tekoucí vodou. Nádobu následně pečlivě osušte.



Krok 4: Jakmile je nádoba zcela suchá, zasuňte ji zpět do kávovaru.



Krok 5: Kávovar se dotáže, zda došlo k vyprázdnění odpadního zásobníku. Potvrďte provedení úkonu stiskem žlutého tlačítka OK.

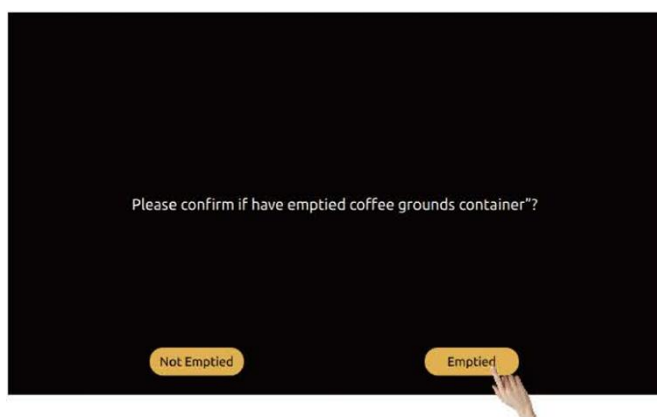


Manuální čištění spařovací jednotky

Krok 1: Zasuňte výdejní jednotku směrem vzhůru až po její limit. Poté z kávovaru vyjměte odpadní nádobu a vyprázdněte ji. Tímto získáte přístup ke spařovací jednotce.




Krok 2: Spařovací jednotka je umístěna v zadní části vnitřního prostoru. Ve spodní části spařovací jednotky se nachází úchyt. Uchopte úchyt (obr. č. 1) a potáhněte jej směrem dolů (obr. č. 2). Při správném provedení se ozve klapnutí a dojde k uvolnění spařovací jednotky (obr. č. 3). Spařovací jednotku je nyní možné bezpečně vyjmout (obr. č. 4).

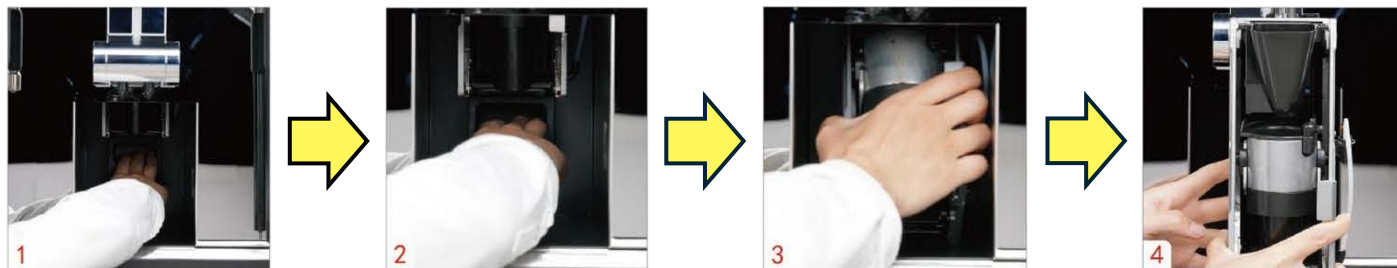


Krok 3: Promyjte spařovací jednotku pod tekoucí vodou (obr. č. 1). Následně očistěte vnitřní část spařovací jednotky pomocí měkkého štětečku. Následně spařovací jednotku nechte osušit.

Upozornění: pro čištění spařovací jednotky smí být použita pouze tekoucí voda. Spařovací jednotka nesmí být čištěna mýdlem ani žádnými jinými čistícími přípravky. Vlákná štětečku nesmějí být zhotovena z abrazivního materiálu.

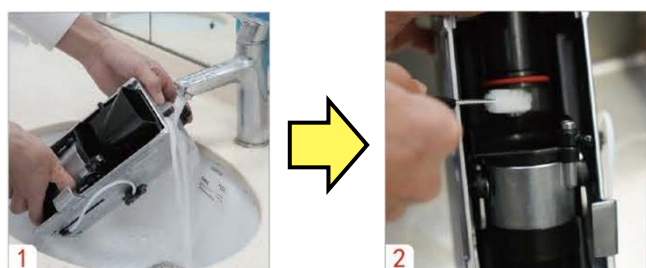


Krok 4: Umístěte spařovací jednotku zpět do vnitřního prostoru kávovaru a zatlačte úchyt směrem vzhůru. Při správném provedení se ozve klapnutí a dojde k zaklesnutí spařovací jednotky do jejího původního umístění.

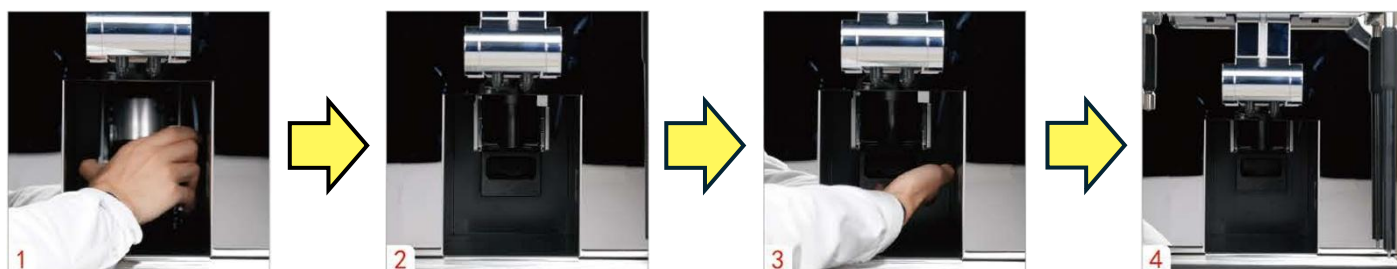

Krok 5: Zasuňte odpadní nádobu zpět do kávovaru.



Krok 6: Kávovar provede kontrolu připojení spařovací jednotky. Pokračujte stiskem žlutého tlačítka Kontrola.

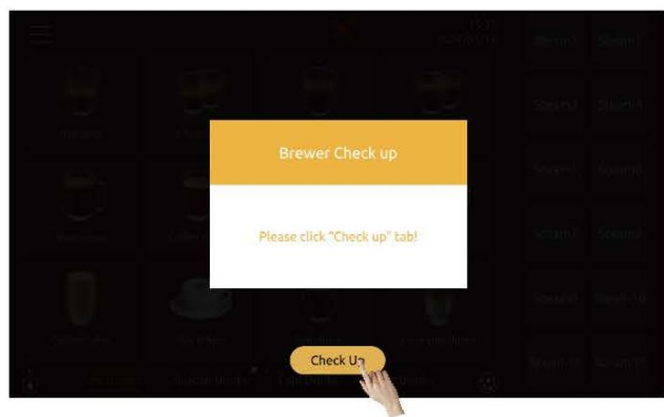


Odpojení a manuální čištění mléčné hadičky

Krok 1: Odpojte mléčnou hadičku dle znázornění na obrázku níže.



Krok 2: Proveďte manuální čištění mléčné hadičky. Hadičku poté zapojte zpět do kávovaru.

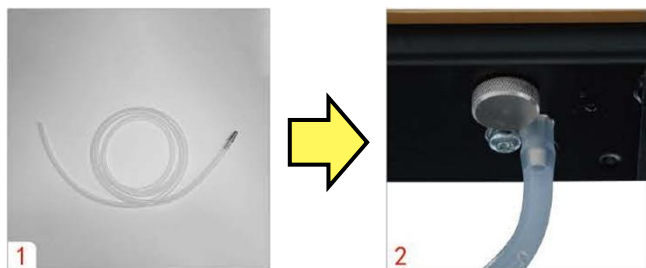


Manuální čištění zásobníků kávových zrn

Krok 1: Odpojte víko zásobníku kávových zrn. Uvnitř zásobníku se nachází páka. Otočte pákou v protisměru hodinových ručiček pro uvolnění zásobníku. Zásobník lze nyní odejmout. Odejměte totožným postupem všechny čtyři zásobníky.



Krok 2: Pokud zásobníky obsahují kávová zrna, vyprázdněte je. Zásobníky následně promyjte a nechte osušit. Po očištění a osušení zásobníků je připojte zpět ke kávovaru a zajistěte otočením vnitřní páky po směru hodinových ručiček.

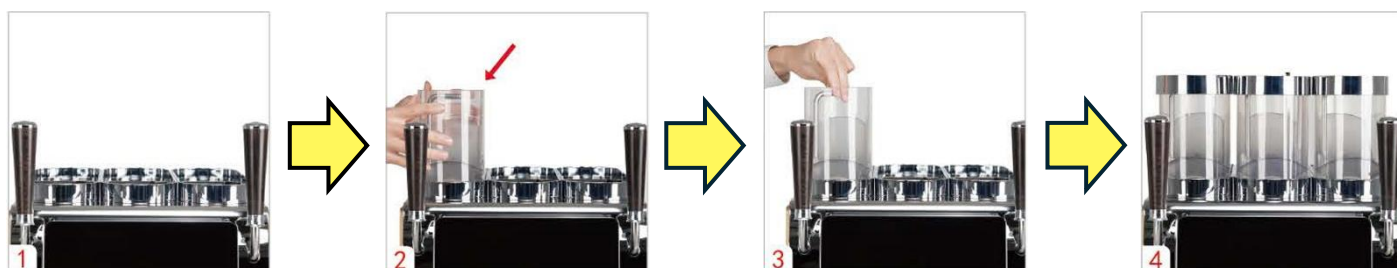

Odpovědnost spotřebitele

Opravy a hluboká údržba smí být prováděny pouze servisními technikami a výrobcem autorizovaným personálem.

V případě závad prosíme spotřebitele o informování výrobce či distributora prostřednictvím jeho e-mailové adresy do 30 dní. V případě skrytých závad záruka činí 12 měsíců.

Oprava bezpečnostních komponent jako (například bezpečnostní ventil či termostat) nejsou povoleny. Všechny porušené komponenty bezpečnostního charakteru musejí být nahrazeny novými.

Všechna tato opatření smí být prováděna výhradně autorizovanými servisními technikami.

Záruka a kompenzace

Při zranění nebo ztrátě majetku v důsledku následujících důvodů není spotřebitel oprávněn ke kompenzaci ze strany výrobce ani prodejce:

Nakládání s kávovarem, které je v rozporu s legislativními regulacemi.

Instalace, testování, obsluha, čištění, údržba nebo jiné nakládání s kávovarem v rozporu s instrukcemi a kroky popsanými tímto uživatelským manuálem.

Nedodržení doporučených intervalů čištění a údržby kávovaru.

Obsluha kávovaru v případě jeho poškození, nesprávné instalace nebo předchozího neadresovaného selhání.

Oprava provedená neautorizovanými osobami.

Použití nekompatibilních náhradních dílů.

Poškození kávovaru způsobené cizími objekty či materiály, nehodami, selháním lidského faktoru a dalšími okolnostmi bez souvislosti s výrobcem.

Výrobce přebírá plnou odpovědnost za kompenzaci škod způsobených při používání kompatibilních náhradních dílů a dodržení všech pokynů uvedených tímto manuálem.

Dodatečná upozornění

Do zásobníků kávových směsí nesmí být vpuštěna voda. Výjimkou je čištění zásobníků po jejich odpojení od kávovaru. Zásobníky musejí být před opětovným připojením zcela suché.

Při chodu kávovaru nesmí být odpojeny zásobníky ani žádné jiné komponenty.

Kávovar není kompatibilní se spálenými či abnormálně silně opraženými kávovými zrny ani s kávovými zrny silně olejnatého charakteru.

Při výdeji nápojů je zakázáno se dotýkat výdejní jednotky z důvodu možného popálení. Při výdeji páry je zakázáno dotýkat se parní trysky.

Kávovar nesmí být čištěn pomocí kartáčů ani čistících prostředků. Čištění lze provádět pouze měkkým navlhčeným hadříkem.

Žádný ze zásobníků nesmí být plněn nad vyznačenou hranici označenou jako MAX. Pokud vyznačení chybí, zásobníky se neplní do více než tří čtvrtin jejich objemu.

Kávovar nesmí být vypnut během procesu přípravy nápojů, testování, mletí, nebo automatického čištění.

Nastavená výška výdejní jednotky musí přibližně odpovídat výšce použitého šálku nebo sklenice.

Je nutné vypínat kávovar správnou, bezpečnou cestou, tedy uvedením do spánkového režimu a teprve potom až vypnutím pomocí hlavního spínače. Kávovar před vstupem do spánkového režimu provede rychlý proplach. Po vypnutí pomocí spínače na zadní straně kávovaru je teprve možné kávovar bezpečně odpojit z elektrického proudu.

Je nutné pravidelně čistit odpadní zásobník a barel odpadní vody.

Suzhou Dr.Coffee System Technology Co, Ltd

Budova 3, Taishan Road 55, New District, Suzhou, Jiangsu, Čína, 21551

Tel.: 400-8977-711

Web: www.dr-coffee.com