



Dr. Coffee T200

Uživatelský manuál

Obsah

1. Úvod	4
2. Bezpečnost	4
2.1. Bezpečnostní pokyny	4
3. Popis kávovaru	6
3.1. Přední strana	6
3.2. Zadní strana	6
3.3. Základní parametry	7
3.4. Technické parametry	7
3.5. Příslušenství v balení	7
3.6. Parametry WiFi / GSM	8
4. Instalace	8
4.1. Připojení na vodovodní řád	8
4.2. Připojení odpadní hadice	9
4.3. Instalace výpusti odkapávací misky do odpadu	10
4.4. Zapojení do elektrické sítě	11
4.5. Plnění zásobníku kávových zrn	12
4.6. Plnění zásobníku instantních směsí	13
4.7. Připojení hadičky na mléko	14
4.8. Spuštění kávovaru	14
4.9. První spuštění	14
4.10. Kalibrace mlýnku	16
4.11. Kalibrace systému na instantní směsi	19
4.12. Vypnutí kávovaru	23
5. Výdej nápojů	24
5.1. Výdej espressa	24
5.2. Výdej cappuccina	25
5.3. Výdej nápojů z instantních směsí	26
6. Čištění a údržba	27
6.1. Tabulka frekvence čištění a údržby	27
6.2. Automatické čištění a údržba	28
6.2.1. Proplach spařovací jednotky	28
6.2.2. Údržba jedním tlačítkem	29
6.2.3. Hlubkové čištění spařovací jednotky	30
6.2.4. Hlubkové čištění systému na instantní směsi	31
6.2.5. Hlubkové čištění mléčného systému	32

6.2.6. Odvápňení	33
6.3. Ruční čištění	34
6.3.1. Ruční čištění zásobníků na kávová zrna	34
6.3.2. Ruční čištění mixéru a zásobníků na instantní směsi	34
6.3.3. Ruční čištění odkapávací misky a odpadní nádoby	36
6.3.4. Ruční čištění kapučinátoru	37
6.3.5. Ruční čištění spařovací jednotky	38
7. Odpovědnost spotřebitele	38
8. Záruka a kompenzace	39
9. Dodatečná upozornění	39

1. Úvod

Tento uživatelský manuál obsahuje instrukce pro správné používání a čištění kávovaru Dr. Coffee T200. Distributor ani prodejce nenesou odpovědnost za škody, které na kávovaru vzniknou důsledkem činnosti odporující instrukcím uvnitř tohoto manuálu. Prosíme uživatele o dlouhodobé uchování tohoto manuálu pro případ jeho potřeby; manuál by měl být uchováván poblíž kávovaru pro případ nutnosti rychlé konzultace. Distributor si vyhrazuje právo modifikovat instrukce v tomto manuálu. Tvorba kopií a překladů tohoto manuálu a jejich distribuce musí být předem schválena distributorem. Autorská práva k textu drží výrobce.

Tento plně automatický kávovar je určen k přípravě kávových nápojů. Kávovar je určen ke komerčnímu použití. Zařízení splňuje hygienické normy HACCP a bezpečnostní normy pro zamezení úrazu elektrickým proudem. Zařízení disponuje dotykovým displejem.

2. Bezpečnost

V zájmu zachování bezpečnosti prosíme uživatele o dodržení všech opatření a pokynů uvedených tímto manuálem.

Tento přístroj je určen k operaci pouze tehdy, pokud:

- Je správně zapojen do vodovodního řádu.
- Je trvale nainstalován v suchých, uzavřených prostorech bez vysoké vlhkosti vzduchu.
- Není nainstalován v jakémkoliv dopravním prostředku nebo v jinak nevyhovujícím prostředí.

2.1. Bezpečnostní pokyny

Upozornění: nedodržení těchto pokynů může snadno vést ke zranění elektrickým proudem či jiným úrazům; prosíme o pečlivé přečtení následujících řádků.

- Přístroj nesmí být používán, pokud je poškozen nebo vykazuje jakékoliv známky dysfunkce.
- Manipulace s pojistným zařízením kávovaru je striktně zakázána.
- Je zakázáno dotýkat se horkých částí kávovaru.
- Kávovar smí být obsluhován dětmi staršími osmi let a osobami se sníženými kognitivními, tělesnými nebo mentálními schopnostmi, pouze však za přísného dozoru proškolených plnoletých osob bez snížených kognitivních, tělesných nebo mentálních schopností.
- Dětem mladším osmi let je zakázáno kávovar čistit, obsluhovat, nebo s ním jakkoliv jinak fyzicky interagovat.
- Kávovar musí být nainstalován na dobře viditelném místě.
- Kávovar smí být připojen pouze do elektrických obvodů, které jsou chráněny pojistným mechanismem; Kávovar smí být používán pouze v souladu se všemi bezpečnostními normami země, ve které se nachází.
- Kávovar může být připojen pouze do elektrického obvodu pod kompatibilním elektrickým napětím.
- Je zakázáno dotýkat se vnitřních částí kávovaru, pokud je kávovar pod elektrickým proudem.
- Manuální údržba kávovaru musí být provedena pouze tehdy, pokud byl kávovar odpojen z elektrického proudu a ponechán k úplnému vychladnutí.
- Výměnu kabelů nebo jakýchkoliv jiných elektrických částí smí provádět pouze autorizovaný servisní technik.


- Upozornění: kávovarem připravované nápoje a jejich zbytky či usazeniny mohou způsobit alergické reakce osobám trpícím alergiemi na kteroukoliv z obsažených ingrediencí. Při obsluze kávovaru je nutno brát v potaz alergie sebe i okolních osob.
- Pokud je kávovar připojen na vodovodní řád, musí být před jeho spuštěním správně aplikován pojistný ventil.
- Pokud uplynul více než týden od posledního použití kávovaru, musí být před dalším použitím důkladně vyčištěn.
- Kávovar nesmí být vystaven venkovním podmínkám.
- Jednotlivé díly kávovaru mohou být nahrazeny pouze kompatibilními díly, které jsou autorizovány výrobcem kávovaru; výměnu může provádět pouze autorizovaný servisní technik.
- Je zakázáno kávovar mýt vodou či párou.
- Kávovar musí být umístěn na stabilním, rovném, suchém povrchu a zároveň na místě bez rizika jeho převrhnutí.
- Zásobníky kávových zrn nesmějí být plněny ničím vyjma vhodného typu kávových zrn o pokojové teplotě.
- Zásobníky instantních směsí nesmějí být plněny ničím vyjma instantních směsí vhodných pro použití v tomto typu kávovaru.
- Kávovar, jeho části a jeho náhradní díly nesmí být ani krátkodobě vystaveny teplotám pod 10 stupňů Celsia; v opačném případě hrozí poškození.
- Připojení do vodovodního řádu může být provedeno pouze za použití nových, nepoškozených hadic.
- Kávovar je kompatibilní pouze s čistou, pitnou vodou o PH mezi 6,5 a 7 stupni, obsahem chloru pod 100 miligramů na jeden litr a tvrdostí mezi 5° dKH a 8,9° dKH
- Instalace vodního filtru je nutná, pokud tvrdost vody používané kávovarem nedosahuje 5° dKH. V opačném případě dojde k poškození kávovaru.
- Voda ve vodní nádrži kávovaru musí být nahrazena čerstvou vodou alespoň jednou za 24 hodin. Nádržka musí být vždy také vyčištěna.
- Zásobníky kávových zrn musí být uzavřeny hned po naplnění či vyprázdnění. Používaná kávová zrna nesmí být za hranicí data trvanlivosti a musí být skladována v souladu s pokyny na obalu. Zrna nesmí být vystavena vlhkosti nebo potenciální kontaminaci.
- Nepoužívejte v kávovaru nepasterizované a/nebo nehomogenizované mléko; používejte pouze pasterizované nebo převařené mléko v originálním balení.
- Zásobníky instantních směsí musí být uzavřeny ihned po naplnění.
- Používejte pouze mléko vychlazené na 3 až 5 °C. Mléko správně skladujte a nepoužívejte jej po vyprchání data trvanlivosti. Mléko musí být vždy skladováno v teplotě nižší než 7 °C.
- Při manipulaci s mlékem noste sterilní rukavice.
- Lednice na mléko nesmí zůstat otevřená déle, než je nezbytně nutné.
- Instantní směsi musejí být skladovány na suchém, chladném a temném místě v originálním obalu a nesmějí být používány po vyprchání data trvanlivosti.

3. Popis kávovaru

3.1. Přední strana



3.2. Zadní strana

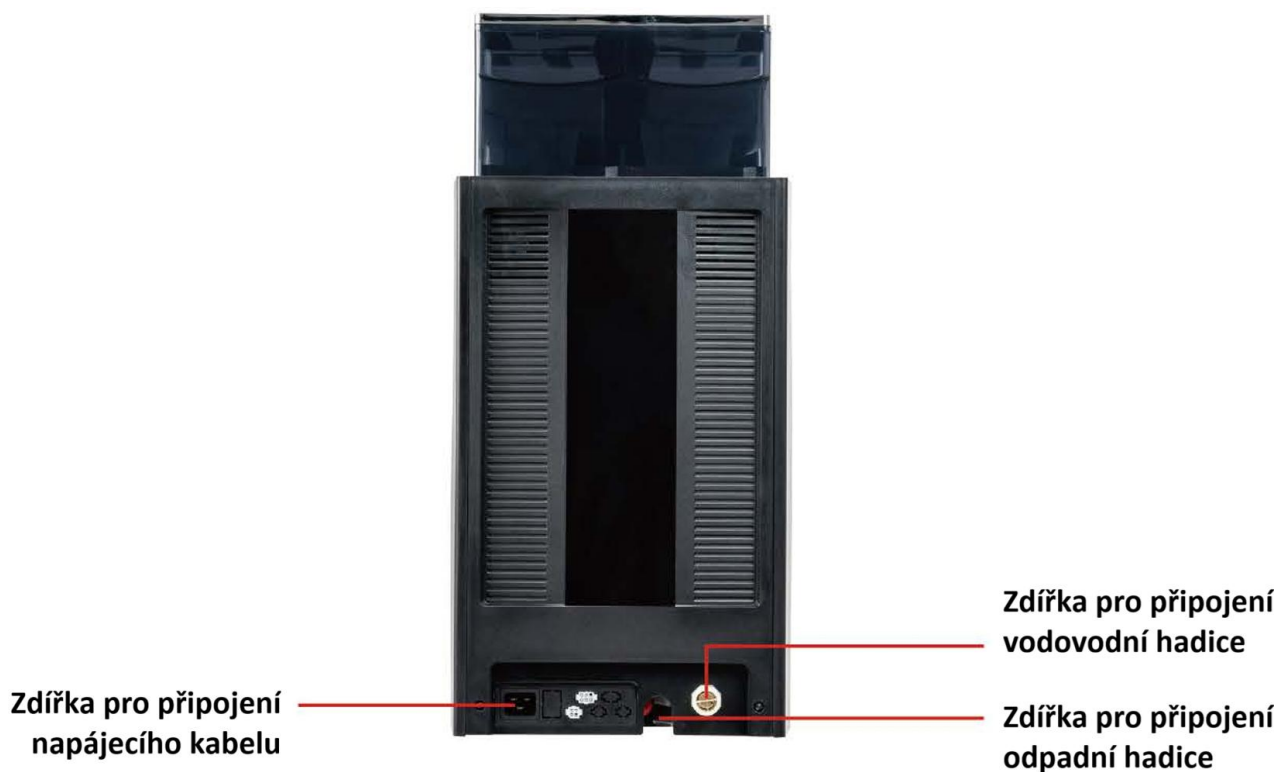

3.3. Základní parametry

Doporučený denní výdej:	200 porcí
Max. hodinový výdej – Espresso (50 ml):	100 porcí
Max. hodinový výdej – Americano (210 ml):	80 porcí
Max. hodinový výdej – Cappuccino (210 ml):	80 porcí
Horká voda:	30 l
Objem zásobníků kávových zrn:	2x 700 g
Objem zásobníků instantních směsí:	2x 1,8l
Objem odpadní nádoby:	70 porcí (700 g)
Objem odkapávací misky:	3 l

3.4. Technické parametry

Napětí a příkon:	220-240 V 50-60 Hz / 2900 W
Připojení na vodovodní řád:	vstup G3/4', výstup G3/8'; kovová hadice 1,5 m
Maximální tlak vody při připojení na vodovodní řád:	0,6 Mpa (6 barů)
Tlak pumpy:	0,9 Mpa (9 barů)
Rozměry (Šířka x Výška x Hloubka):	325 x 730 x 560 mm
Hmotnost:	30 kg

3.5. Příslušenství v balení

Zásobník kávových zrn	2 ks	Napájecí kabel	1 ks
Zásobník instantních směsí	2 ks	Kovový klíč	1 ks
Vodovodní hadice	1 ks	Plastový servisní klíč (nachází se uvnitř kávovaru)	1 ks
Odpadní hadice	1 ks	Příručka rychlého spuštění (v anglickém jazyce)	1 ks
Hadička na mléko	1 ks		

3.6. Parametry WiFi / GSM

2.4G frekvenční rozsah:	2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4 GHz ISM Band)
2.4G WiFi výstupní výkon:	802.11b/11Mbps: 17dBm ± 2dB; 802.11g/54Mbps: 15dBm ± 2dB; 802.11n/11MCS: 14dBm ± 2dB
5G WiFi frekvenční rozsah:	5.15 GHz ~ 5.850 GHz (5.0 GHz ISM Band)
5G WiFi výstupní výkon:	802.11a/54Mbps: 15dBm ± 2dB; 802.11n/MCS7: 14dBm ± 2dB
GSM/WCDMA/LTE frekvenční rozsah:	GSM850 MHz; EGSM900 MHz; DCS1800 MHz; PCS1900 MHz; GSM850 8-PSK; EGSM900 8-PSK; DCS1800 8-PSK; PCS1900 8-PSK; WCDMA; LTE-FDD; LTE-TDD
GSM/WCDMA/LTE výstupní výkon:	GSMB850: Class 4 (33dBm ± 2dB); EGSM900: Class 4 (33dBm ± 2dB); DCS1800: Class 1 (30dBm ± 2dB); PCS1900: Class 1 (30dBm ± 2dB); GSM850 8-PSK: Class E2 (27dB ± 3dB); EGSM900 8-PSK: Class E2 (27dBm ± 3dB); DCS1800 8-PSK: Class E2 (26dBm ± 3dB); PCS1900 8-PSK: Class E2 (26dBm ± 3dB); WCDMA: Class 3 (23dBm ± 2dB); LTE-FDD: Class 3 (23dBm ± 2dB); LTE-TDD: Class 3 (23dBm ± 2dB)

4. Instalace

4.1. Připojení na vodovodní řád

Krok 1: Zdířka pro připojení vodovodní hadice se nachází na zadní straně kávovaru. Připojte vodovodní hadici stranou s širší koncovkou. Následně utáhněte závit hadice do protisměru hodinových ručiček pro pevné zajištění hadice.



Krok 2: Připojte druhý konec vodovodní hadice na vodovodní řád.



4.2. Připojení odpadní hadice

Krok 1: Připojte odpadní hadici do zdířky na zadní straně kávovaru dle znázornění na obrázcích níže.



Krok 2: Vložte druhý konec hadice do barelu či nádoby pro odtok odpadní vody.



4.3. Instalace výpusti odkapávací misky do odpadu

Krok 1: Zasuňte výdejní jednotku vzhůru a poté odpojte odkapávací misku kávovaru. Na zadní straně misky se nachází malý otvor zabezpečený kulatým krytem. Odstraňte z otvoru kryt pomocí vhodného nástroje.



Krok 2: Do uvolněného otvoru zasuňte zpětný ventil. K ventilu následně připojte vhodnou hadičku. Druhý konec hadičky vložte do barelu pro odpadní vodu.



Krok 3: Do kávovaru následně znovu zapojte odkapávací misku.



4.4. Zapojení do elektrické sítě

Krok 1: Zapojte napájecí kabel do příslušné zdířky na zadní straně kávovaru.



Krok 2: Zapojte opačnou koncovku kabelu do kompatibilní elektrické sítě.



4.5. Plnění zásobníku kávových zrn


Krok 1: Odemkněte dvířka kávovaru otočením kovového klíče do protisměru hodinových ručiček (klíč je součástí balení). Otevřete dvířka. Na vnitřní straně dvířek se nachází úchyt s plastovým servisním klíčem. Vyměňte plastový servisní klíč.



Krok 2: Použijte plastový servisní klíč k odemknutí víka zásobníků kávových zrn. Poté odpojte víko a naplňte zásobníky vhodným typem kávových zrn. Víko znovu připojte a uzamkněte.



Krok 3: Umístěte plastový servisní klíč zpět do úchyty na vnitřní straně dvířek. Poté zavřete a uzamkněte dvířka kávovaru.

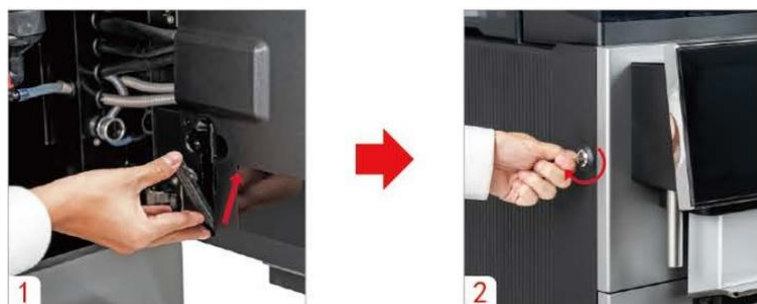

4.6. Plnění zásobníku instantních směsí

Krok 1: Odemkněte dvířka kávovaru otočením kovového klíče do protisměru hodinových ručiček (klíč je součástí balení). Otevřete dvířka. Na vnitřní straně dvířek se nachází úchyt s plastovým servisním klíčem. Vyměňte plastový servisní klíč.



Krok 2: Použijte plastový servisní klíč k odemknutí víka zásobníků instantních směsí. Poté odpojte víko a naplňte zásobníky vhodným typem instantní směsi. Víko znovu připojte a uzamkněte.



Krok 3: Umístěte plastový servisní klíč zpět do úchyty na vnitřní straně dvířek. Poté zavřete a uzamkněte dvířka kávovaru.



4.7. Připojení hadičky na mléko

Krok 1: Vyjměte z krabice modrou silikonovou hadičku a zapojte ji do otvoru na boční straně kávovaru (pokud již není připojena). Vložte opačnou koncovku hadičky do krabice s mlékem. Mléko musí být aktivně chlazeno na teplotu 2 až 4 °C po celou dobu používání kávovaru.




4.8. Spuštění kávovaru


Krok 1: Odemkněte dvířka kávovaru pomocí kovového klíče. Tímto získáte přístup k hlavnímu spínači O/I. Uvedte spínač do pozice I. Poté znovu zavřete a uzamkněte dvířka.




4.9. První spuštění

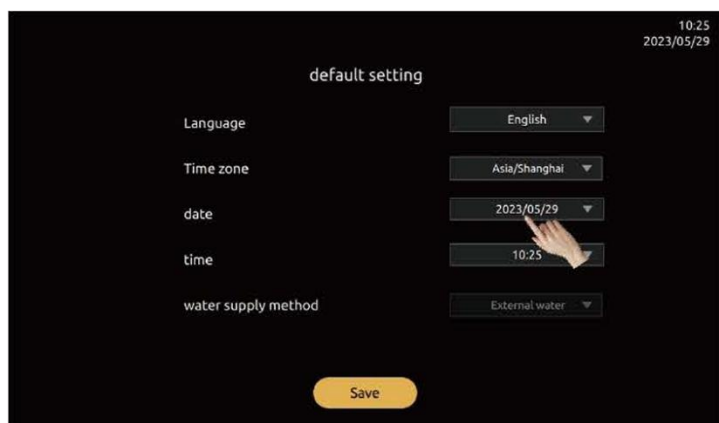

Krok 1: Po spuštění kávovaru se zobrazí obrazovka úvodního nastavení. U každé položky úvodního nastavení rozklikněte vysouvací menu a zvolte správnou hodnotu. Úvodní nastavení zahrnuje jazyk, časové pásmo, aktuální datum a aktuální čas.

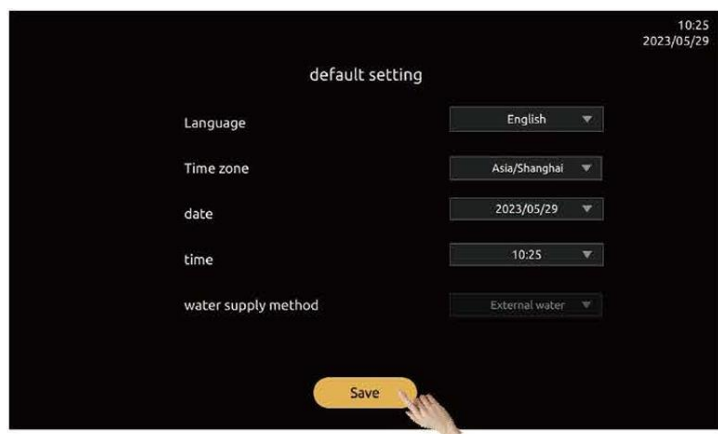

Krok 2: Uložte zvolené hodnoty stiskem žlutého tlačítka Uložit.

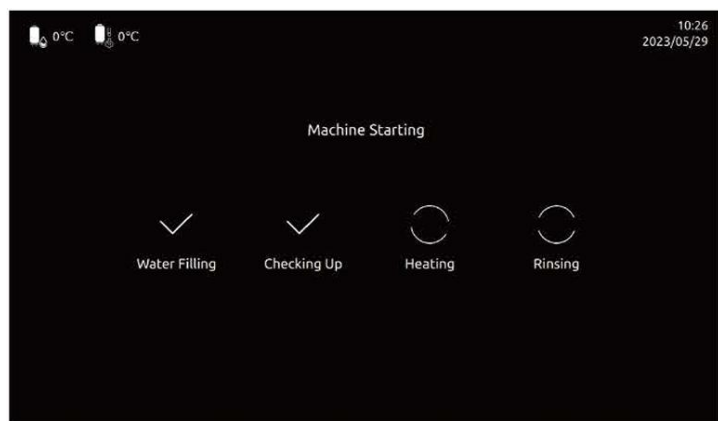

Krok 3: Probíhá spouštění systému. Prosím vyčkejte.




Krok 4: Zobrazí se nápojové menu. Vyčkejte, dokud nedojde k dokončení ohřevu bojlerů, pokud doposud neproběhlo. Nyní je možné vydávat nápoje.

4.10. Kalibrace mlýnku


Krok 1: Vysuňte z kávovaru odkapávací misku. Součástí odkapávací misky je odpadní nádoba. Odejměte odpadní nádobu, pečlivě ji promyjte a vyčkejte, dokud nebude zcela suchá. Poté nádobu umístěte na elektronickou váhu. Na váze se zobrazí hmotnost nádoby. Vynulujte váhu pomocí funkce TARE. Následně zapojte odpadní nádobu zpět do odkapávací misky a zasuňte odkapávací misku s nádobou zpět do kávovaru.




Krok 2: Na dotykové obrazovce stiskněte ikonu tří horizontálních čar. Ikona se nachází v levé horní části nápojového menu.

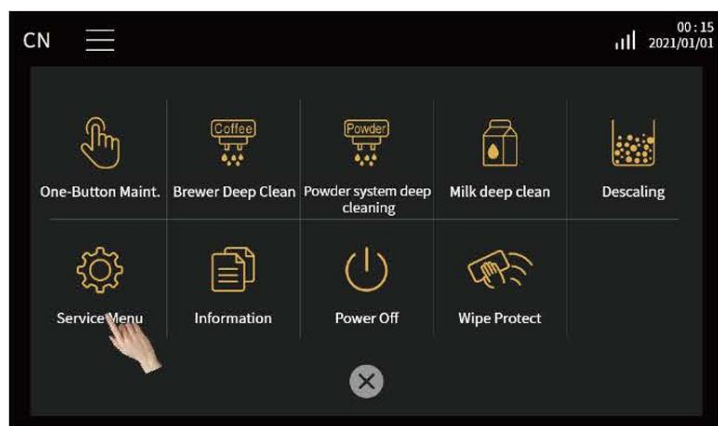

Krok 3: Pokračujte stiskem ikony Menu Obsluhy se znázorněním ozubeného kola. Zadejte a potvrďte servisní heslo, pokud o něj kávovar požádá.

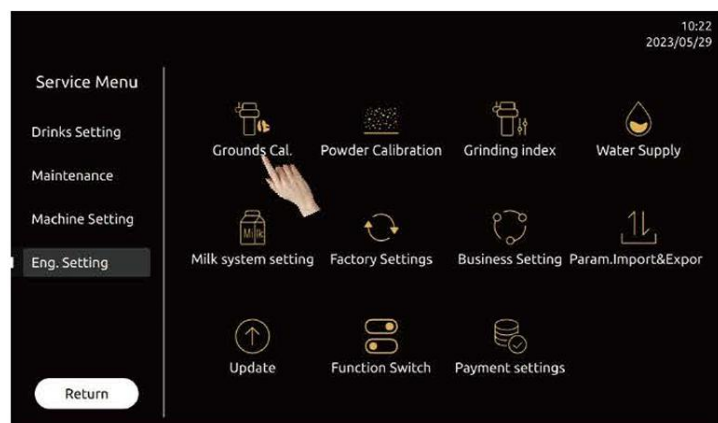

Krok 4: V menu obsluhy zvolte možnost Nastavení v angličtině v levém postranním menu. Pokračujte stiskem ikony Kalibrace kávy.

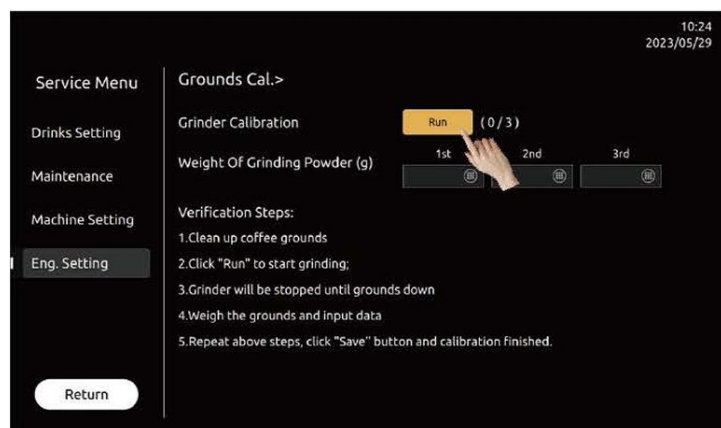

Krok 5: Stiskněte žluté tlačítko Spuštění pro zahájení kalibračního procesu. Dojde ke spuštění mlýnku.

Krok 6: Po dokončení mletí vysuňte odkapávací misku a vyjměte odpadní nádobu. V odpadní nádobě se bude nacházet umletá káva. Umístěte nádobu s umletou kávou na váhu s aplikovanou funkcí TARE. Váha zobrazí hmotnost umleté kávy. Pokračujte stiskem políčka s popisem „Hmotnost umleté kávy (g)“ pod tlačítkem Spustit. Zobrazí se číselná klávesnice. Zadejte na klávesnici zjištěnou hmotnost umleté kávy v gramech a potvrďte.



Krok 7: Vyprázdněte odpadní nádobu. Zapojte nádobu zpět do odkapávací misky a zasuňte odkapávací misku s nádobou zpět do kávovaru. Poté znovu stiskněte žluté tlačítko Spustit.




Krok 8: Následujte znovu pokyny uvedené v kroku číslo 6.



Krok 9: Následujte znovu pokyny uvedené v kroku číslo 7.




Krok 10: Následujte ještě jednou pokyny uvedené v krocích 6 a 7.

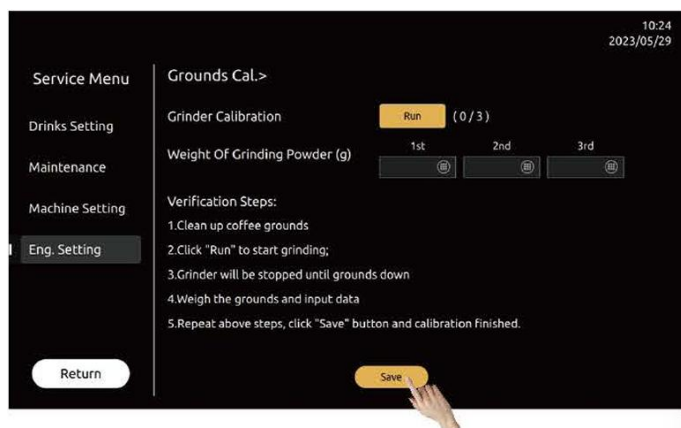


Krok 11: Kalibrace je dokončena. Pokračujte stiskem žlutého tlačítka Uložit pro uložení kalibračního nastavení.

4.11. Kalibrace systému na instantní směsi

Krok 1: Odemkněte dvířka kávovaru pro přístup k červenému madlu na obrázcích níže. Jemně zatáhněte za červené madlo směrem k sobě. Následně z mixéru odpojte průhlednou hadičku. Vedle mixéru se nachází červená páčka – otočte touto páčkou do protisměru hodinových ručiček pro uvolnění mixéru. Nakonec opatrně vyjměte mixér z kávovaru.

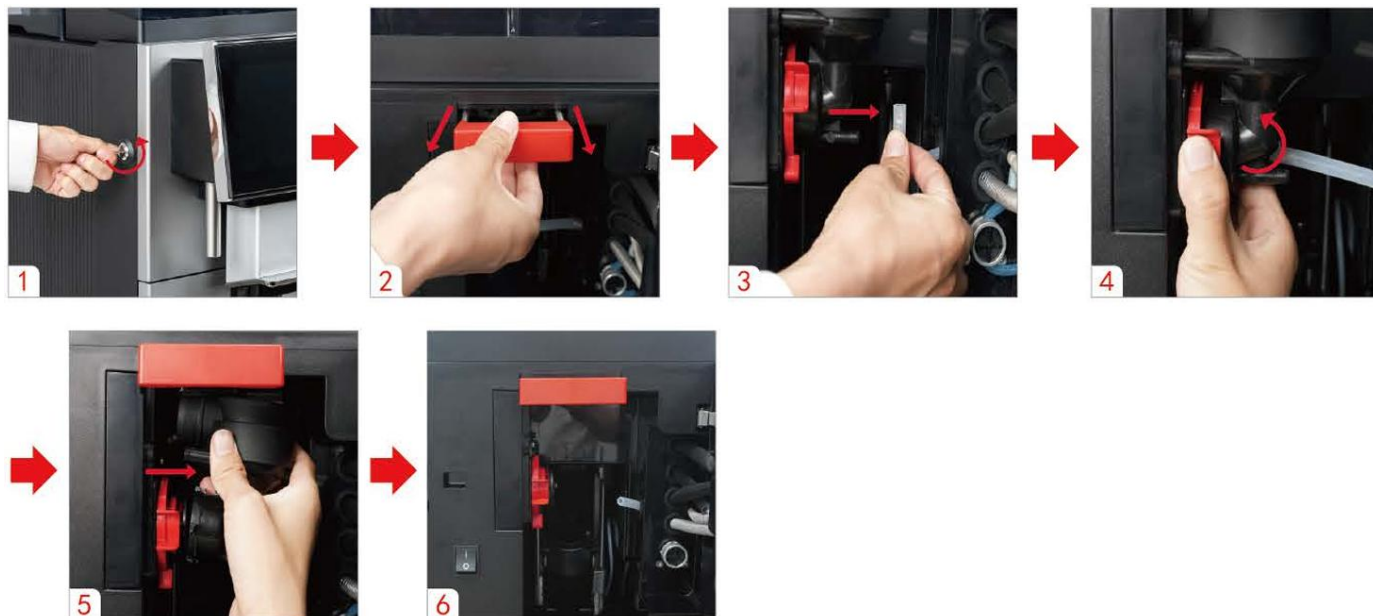

Krok 2: Zatlačte červené madlo zpět do kávovaru. Následně zavřete a uzamkněte dvířka.

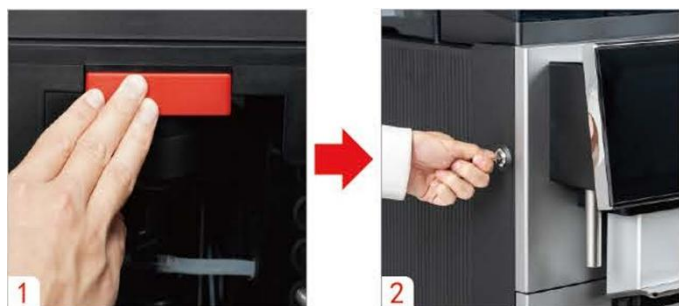


Krok 3: Vysuňte z kávovaru odkapávací misku. Součástí odkapávací misky je odpadní nádoba. Odejměte odpadní nádobu, pečlivě ji promyjte a vyčkejte, dokud nebude zcela suchá. Poté nádobu umístěte na elektronickou váhu. Na váze se zobrazí hmotnost nádoby. Vynulujte váhu pomocí funkce TARE. Následně zapojte odpadní nádobu zpět do odkapávací misky a zasuněte odkapávací misku s nádobou zpět do kávovaru.






Krok 4: Na dotykové obrazovce stiskněte ikonu tří horizontálních čar. Ikona se nachází v levé horní části nápojového menu.

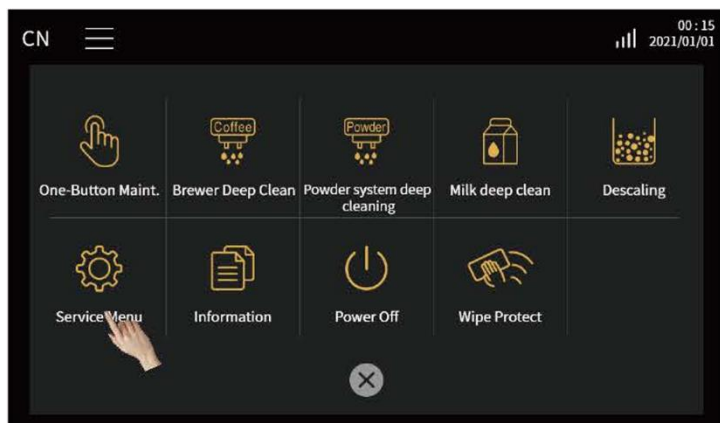

Krok 5: Pokračujte stiskem ikony Menu Obsluhy se znázorněním ozubeného kola. Zadejte a potvrďte servisní heslo, pokud o něj kávovar požádá.

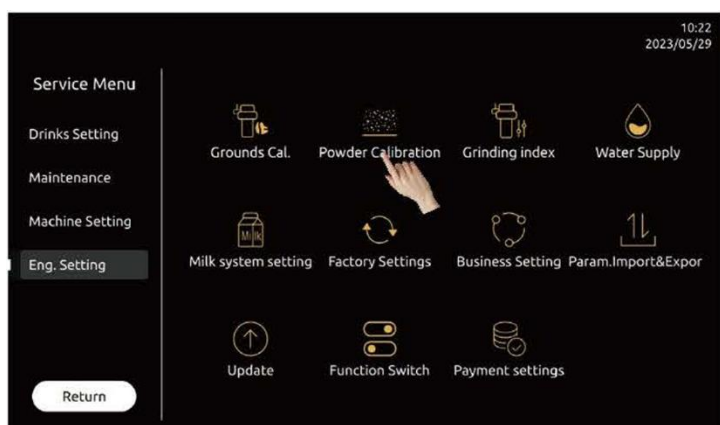

Krok 6: V menu obsluhy zvolte možnost Nastavení v angličtině v levém postranním menu. Pokračujte stiskem ikony Kalibrace instantní směsi.



Krok 7: V nabídce klikněte na horní vyjížděcí menu a zvolte možnost Levý mlýnek. Pokračujte stiskem žlutého tlačítka Spustit. Kávovar spustí výdej práškové instantní směsi do odpadní nádoby. Vyčkejte, dokud nedojde k dokončení výdeje.

Krok 8: Po dokončení výdeje vysuňte odkapávací misku a vyjměte odpadní nádobu. V odpadní nádobě se bude nacházet instantní směs. Umístěte nádobu s vydanou směsí na váhu s aplikovanou funkcí TARE. Váha zobrazí hmotnost vydané směsi. Pokračujte stiskem políčka s popisem „Hmotnost směsi (g)“ pod tlačítkem Spustit. Zobrazí se číselná klávesnice. Zadejte na klávesnici zjištěnou hmotnost směsi v gramech a potvrďte.



Krok 9: Vyprázdněte odpadní nádobu. Zapojte nádobu zpět do odkapávací misky a zasuňte odkapávací misku s nádobou zpět do kávovaru. Poté znovu stiskněte žluté tlačítko Spustit.





Krok 10: Následujte znovu pokyny uvedené v kroku číslo 8.



Krok 11: Následujte znovu pokyny uvedené v kroku číslo 9.




Krok 12: Následujte ještě jednou pokyny uvedené v krocích 8 a 9.

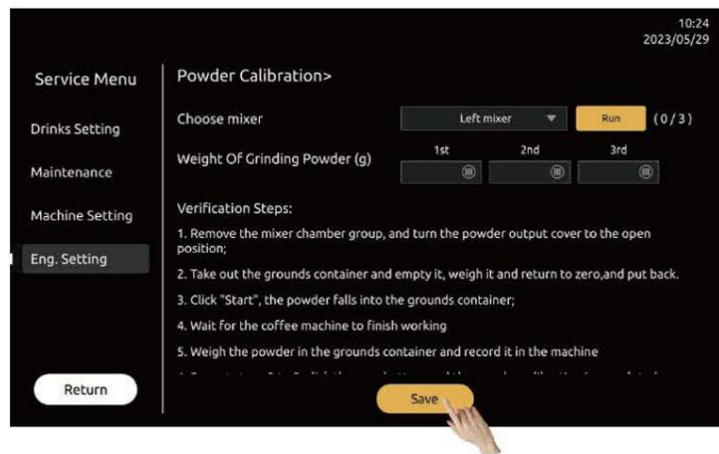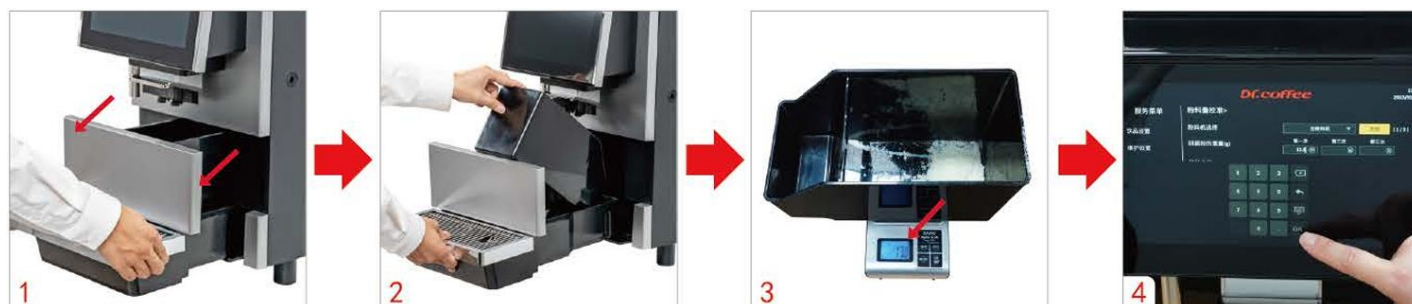

Krok 13: Kalibrace je dokončena. Pokračujte stiskem žlutého tlačítka Uložit pro uložení kalibračního nastavení.


Krok 14: Odemkněte a otevřete dvířka kávovaru a jemně zatáhněte za červené madlo směrem k sobě. Poté do kávovaru zapojte mixér a zajistěte jej otočením červené postranní páčky po směru hodinových ručiček. Nakonec k mixéru opět připojte průhlednou hadičku, zatlačte červené madlo zpět do kávovaru, zavřete dvířka a uzamkněte je.

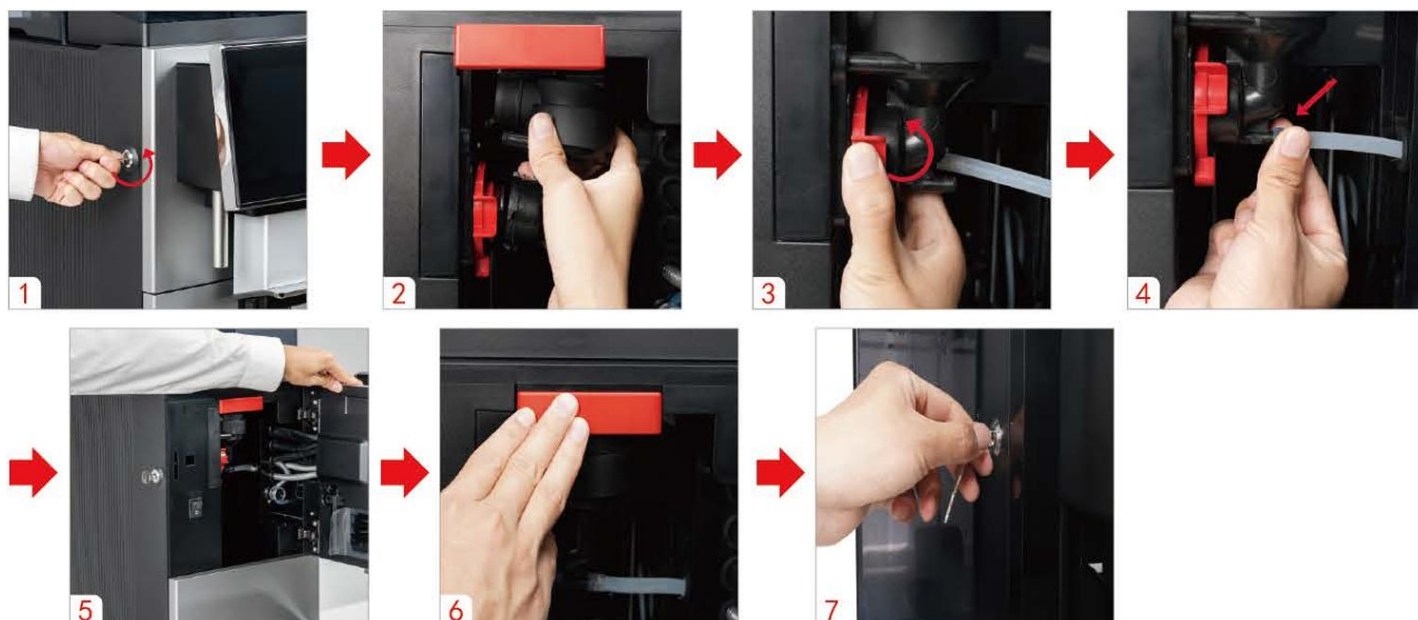

4.12. Vypnutí kávovaru



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu obrazovky pro vstup do hlavního menu.

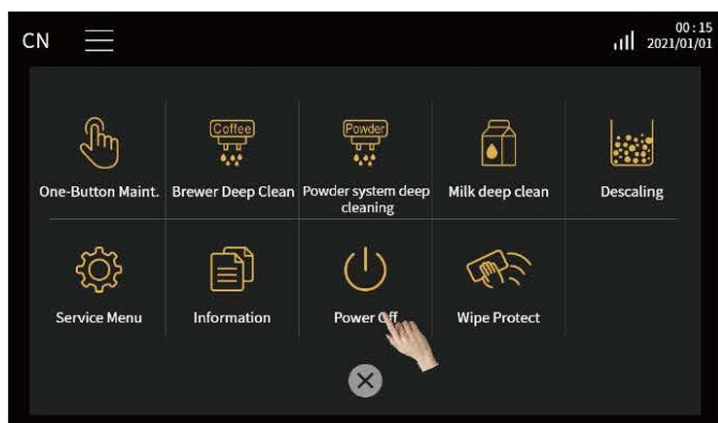

Krok 2: Stiskněte ikonu Vypnout.



Krok 3: Kávovar se dotáže, zda si skutečně přejete provést vypnutí. Potvrďte volbu stiskem žlutého tlačítka OK. Volbu je nutné potvrdit do deseti sekund. Kávovar následně přejde do spánkového režimu. Kávovar ve spánkovém režimu lze aktivovat dlouhým stiskem dotykové obrazovky (po dobu alespoň tří sekund).

Krok 4: Pro úplné vypnutí kávovaru odemkněte a otevřete dvířka a následně uveďte spínač O/I do pozice O. Dvířka následně opět zavřete a uzamkněte.

Upozornění: Vypnutí kávovaru pomocí spínače lze bezpečně provést pouze tehdy, pokud se kávovar nachází ve spánkovém režimu. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit poškození kávovaru.




5. Výdej nápojů

5.1. Výdej espressa



Krok 1: Stiskněte ikonu Espresso v nápojovém menu kávovaru.

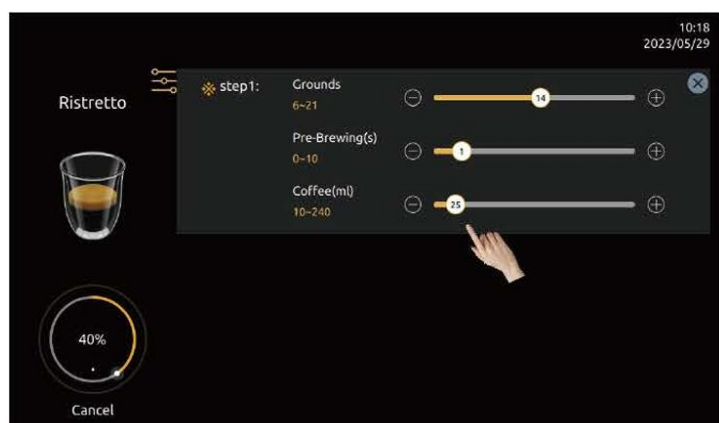

Krok 2: Pokud je povolena úprava nápojů před výdejem, zobrazí se parametrická nastavení zvoleného nápoje. Úpravu nápojů lze povolit v Menu Obsluhy -> Nastavení kávovaru -> Osobní nastavení -> Režim úprav -> „Objem nápoje lze měnit“. Po úpravě parametrů spusťte výdej stiskem tlačítka Start.




Krok 3: Nyní probíhá výdej zvoleného nápoje. Postup výdeje je vyjádřen v procentech uvnitř kruhového grafu. Výdej lze zastavit stiskem tlačítka Zrušit v levém spodním rohu výdejní obrazovky.

5.2. Výdej cappuccina



Krok 1: Stiskněte ikonu Cappuccino v nápojovém menu kávovaru.

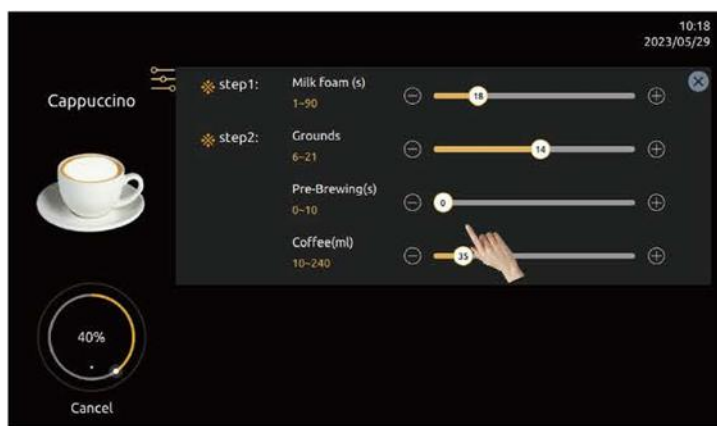

Krok 2: Pokud je povolena úprava nápojů před výdejem, zobrazí se parametrická nastavení zvoleného nápoje. Úpravu nápojů lze povolit v Menu Obsluhy -> Nastavení kávovaru -> Osobní nastavení -> Režim úprav -> „Objem nápoje lze měnit“. Po úpravě parametrů spustíte výdej nápoje stiskem tlačítka Start.




Krok 3: Nyní probíhá výdej zvoleného nápoje. Postup výdeje je vyjádřen v procentech uvnitř kruhového grafu. Výdej lze zastavit stiskem tlačítka Zrušit v levém spodním rohu výdejní obrazovky.

5.3. Výdej nápojů z instatních směsí



Krok 1: Stiskněte ikonu Horká čokoláda v nápojovém menu kávovaru.

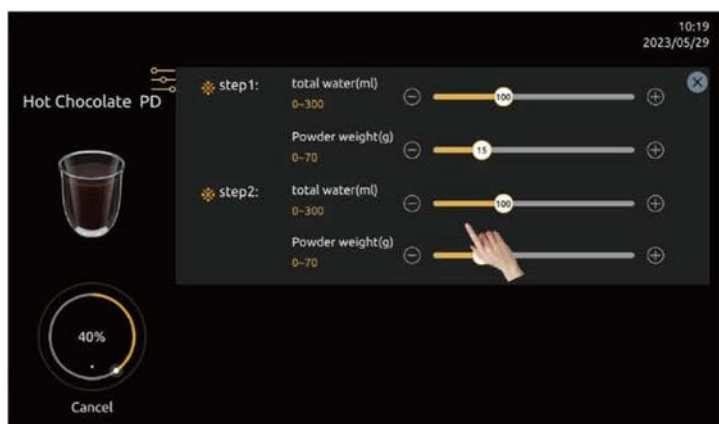

Krok 2: Pokud je povolena úprava nápojů před výdejem, zobrazí se parametrická nastavení zvoleného nápoje. Úpravu nápojů lze povolit v Menu Obsluhy -> Nastavení kávovaru -> Osobní nastavení -> Režim úprav -> „Objem nápoje lze měnit“. Po úpravě parametrů spusťte výdej nápoje stiskem tlačítka Start.



Krok 3: Nyní probíhá výdej zvoleného nápoje. Postup výdeje je vyjádřen v procentech uvnitř kruhového grafu. Výdej lze zastavit stiskem tlačítka Zrušit v levém spodním rohu výdejní obrazovky.

6. Čištění a údržba

6.1. Tabulka frekvence čištění a údržby

	Vícekrát denně	Každý den	Týdně	Dle potřeby	Na vyžádání	Po každém použití
Rychlý proplach spařovací jednotky	●					
Rychlý proplach mléčného systému	●					
Rychlý proplach systému na instantní směsi		●				
Údržba jedním tlačítkem		●			●	
Hlubkové čištění spařovací jednotky		●			●	
Hlubkové čištění mléčného systému			●		●	
Hlubkové čištění systému na instantní směsi						
Odvápnění			●	●		
Manuální čištění zásobníku kávových zrn		●		●		
Manuální čištění odpadní nádoby		●				
Manuální čištění odkapávací misky		●		●		
Manuální čištění kapučinátoru			●	●		
Manuální čištění spařovací jednotky			●			

Vysvětlivky

Vícekrát denně	Čištění je nutné provádět vícekrát denně.
Každý den	Čištění je nutné provést nejméně jednou denně, v případě vysoké zátěže vícekrát denně.
Týdně	Čištění je nutné provést nejméně jednou týdně, v případě vysoké zátěže vícekrát týdně.
Dle potřeby	Čištění je nutné provádět dle potřeby. Upozornění: nedostatečně časté čištění může vést k ohrožení hygieničnosti!
Na vyžádání	Čištění je nutné provádět vždy, když o to kávovar požádá.

Servisní údržba


Kávovar vyžaduje provedení profesionální servisní údržby po výdeji 60 000 porcí nebo každých 6 měsíců (dle toho, co nastane dříve). Servisní údržba musí být provedena autorizovaným servisním střediskem. Nedodržení pravidelnosti servisní údržby může vést k poškození kávovaru. Na poškození vzniklá v důsledku nedodržení pravidelnosti servisní údržby se nevztahuje záruka.

6.2. Automatické čištění a údržba

6.2.1. Proplach spařovací jednotky



Krok 1: Stiskněte ikonu pro proplach spařovací jednotky v levé spodní části obrazovky. Jedná se o malou ikonu pěti kapek uvnitř kruhového ohraničení. Ikona lze povolit či zakázat v nastavení kávovaru.

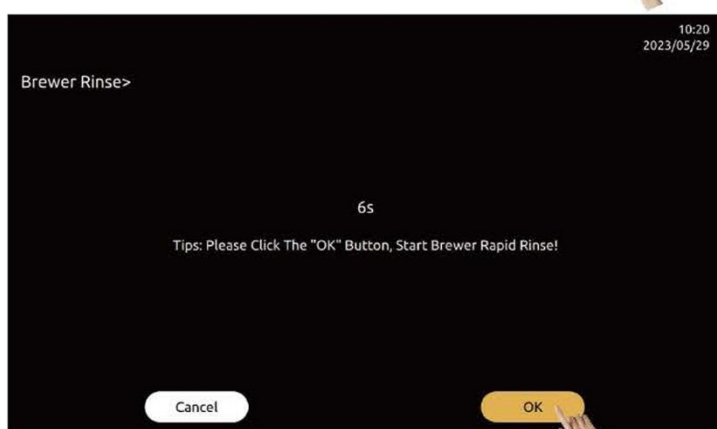

Krok 2: Potvrďte proplach stiskem žlutého tlačítka OK nebo vyčkejte 10 sekund.




Krok 3: Probíhá rychlý proplach. Vyčkejte, dokud kávovar nedokončí proplach.

6.2.2. Údržba jedním tlačítkem



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levé horní části nápojového menu.

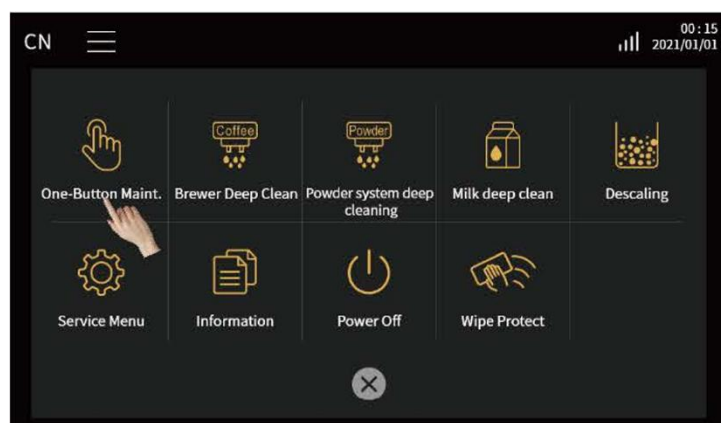


Krok 2: Zvolte možnost Tlačítko údržby. Kávovar se dotáže, zda si přejete spustit toto čištění. Potvrďte spuštění.

6.2.3. Hloubkové čištění spařovací jednotky



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu obrazovky pro vstup do hlavního menu.

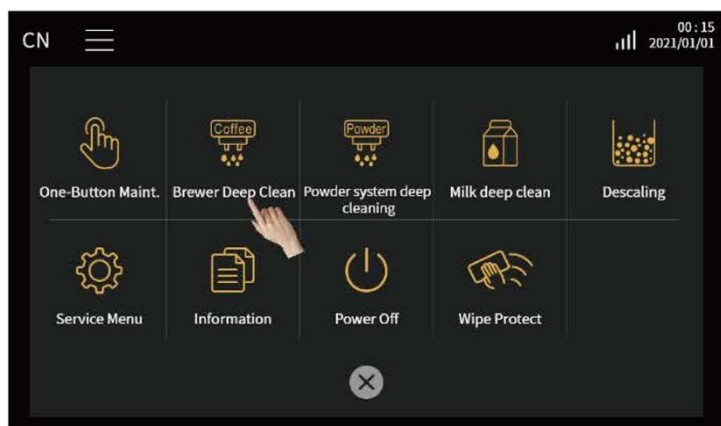


Krok 2: Zvolte možnost Hloubkové čištění spařovací jednotky. Kávovar se dotáže, zda si přejete spustit toto čištění. Potvrďte spuštění a poté následujte instrukce na obrazovce.

6.2.4. Hloubkové čištění systému na instantní směsi



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu obrazovky pro vstup do hlavního menu.

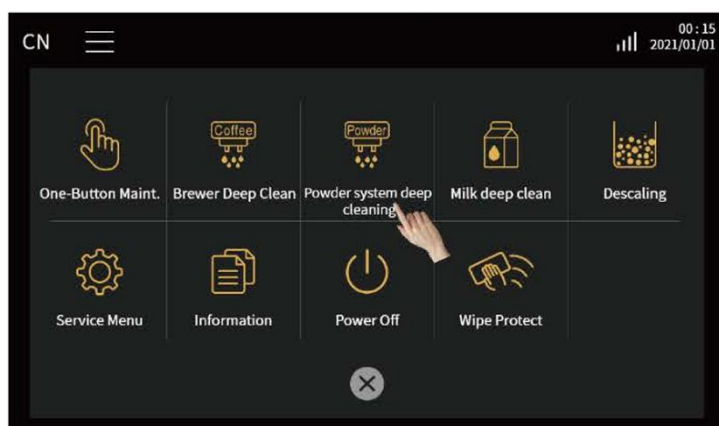


Krok 2: Zvolte možnost Hloubkové čištění instantu. Kávovar se dotáže, zda si přejete spustit toto čištění. Potvrďte spuštění a poté následujte instrukce na obrazovce.

6.2.5. Hlubkové čištění mléčného systému



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levém horním rohu obrazovky pro vstup do hlavního menu.

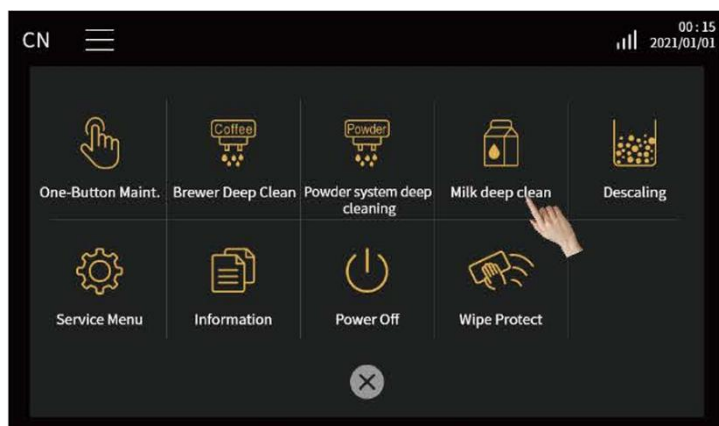


Krok 2: Zvolte možnost Hlubkové čištění mléčných cest. Kávovar se dotáže, zda si přejete spustit toto čištění. Potvrďte spuštění a poté následujte instrukce na obrazovce.

6.2.6. Odvápňení



Krok 1: Stiskněte ikonu tří horizontálních čar v levé horní části hlavního menu.

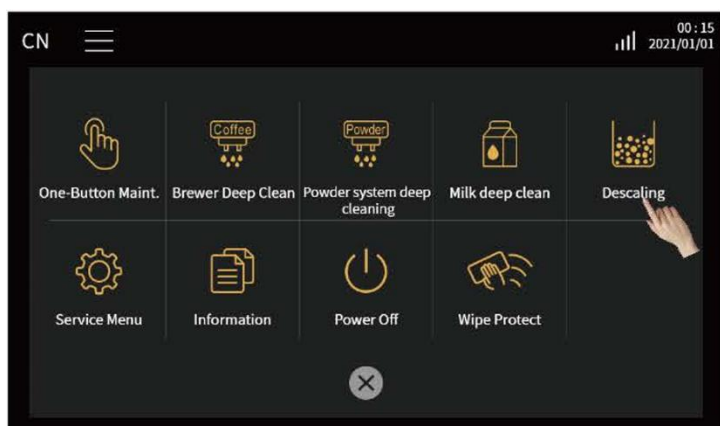

Krok 2: Zvolte možnost Odvápňení. Kávovar se dotáže, zda si přejete spustit odvápňení. Potvrďte spuštění.

6.3. Ruční čištění

6.3.1. Ruční čištění zásobníků na kávová zrna

Krok 1: Odemkněte a otevřete dvířka kávovaru a jemně zatáhněte za červené madlo směrem k sobě. Nyní je možné bezpečně odpojit zásobníky kávových zrn. Zásobníky odpojte opatrným potažením směrem vzhůru. Následně odemkněte a odpojte víko zásobníků pomocí plastového servisního klíče.




Krok 2: Pokud zásobníky obsahují kávová zrna, vyprázdněte je. Zásobníky následně promyjte a nechteje osušit. Pro čištění zásobníků je možné použít měkký navlhčený hadřík. Po očištění a osušení zapojte zásobníky zpět do kávovaru a zajistěte je zatlačením červeného madla zpět do kávovaru.



6.3.2. Ruční čištění mixéru a zásobníků na instantní směsi

Krok 1: Odemkněte dvířka kávovaru pro přístup k červenému madlu na obrázcích níže. Jemně zatáhněte za červené madlo směrem k sobě. Následně z mixéru odpojte průhlednou hadičku. Vedle mixéru se nachází červená páčka – otočte touto páčkou do protisměru hodinových ručiček pro uvolnění mixéru. Opatrně vyjměte mixér z kávovaru.

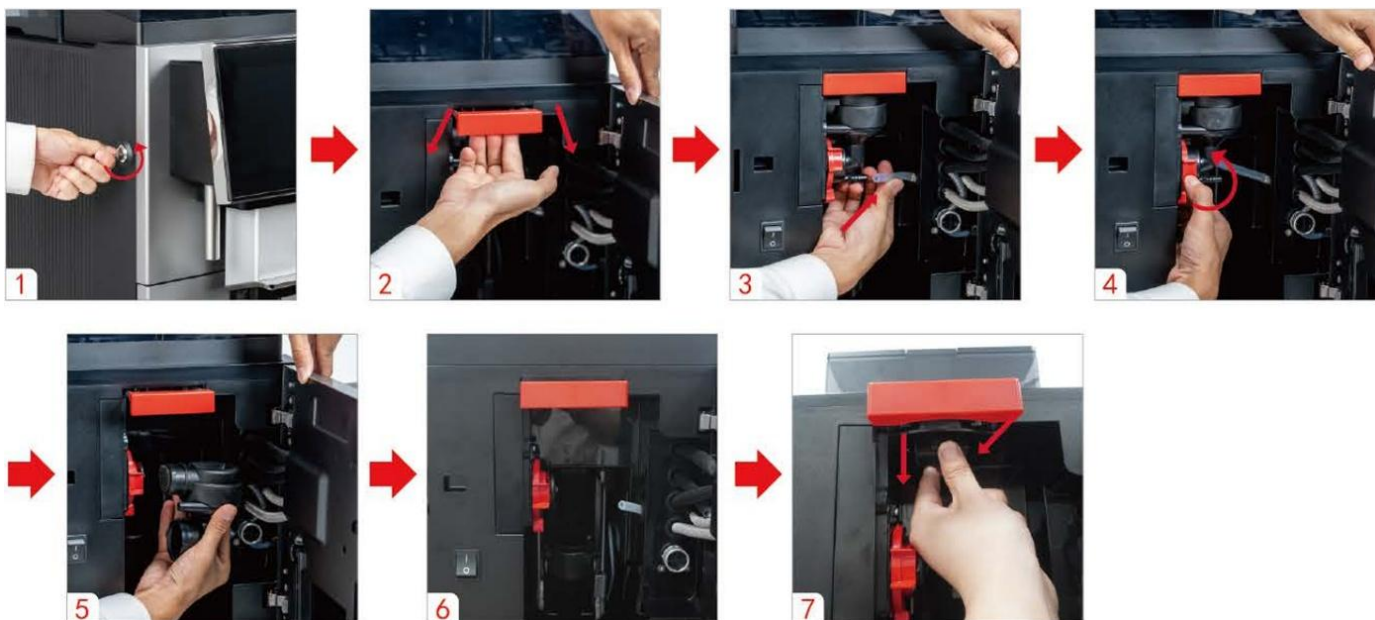

Krok 2: Rozložte mixér na jednotlivé části a promyjte všechny části pod tekoucí vodou bez použití čistících prostředků.



Krok 3: Ujistěte se, že je stále vysunuto červené madlo. Poté odpojte zásobníky instantních směsí opatrným potažením směrem vzhůru. Odemkněte a odpojte víko zásobníků pomocí plastového servisního klíče.


Pokud zásobníky obsahují instantní směs, vyprázdněte je. Zásobníky následně promyjte a nechteje osušit. Pro čištění zásobníků je možné použít měkký navlhčený hadřík. **Upozornění:** vnitřní prostor zásobníků na instantní směsi obsahuje ostré části – riziko poranění!



Krok 4: Otřete prostor pod zásobníky instantních směsí pomocí měkkého suchého hadříku. Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému usušení zásobníků instantních směsí a poté je připojte ke kávovaru. Zásobníky opatřete víkem a víko uzamkněte pomocí plastového servisního klíče.



Krok 5: Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému vysušení všech částí mixéru. Poté mixér znovu složte, zapojte jej zpět do kávovaru a zajistěte jej otočením červené postranní páčky po směru hodinových ručiček. Nakonec k mixéru opět připojte průhlednou hadičku, zatlačte červené madlo zpět do kávovaru, zavřete dvířka a uzamkněte je.

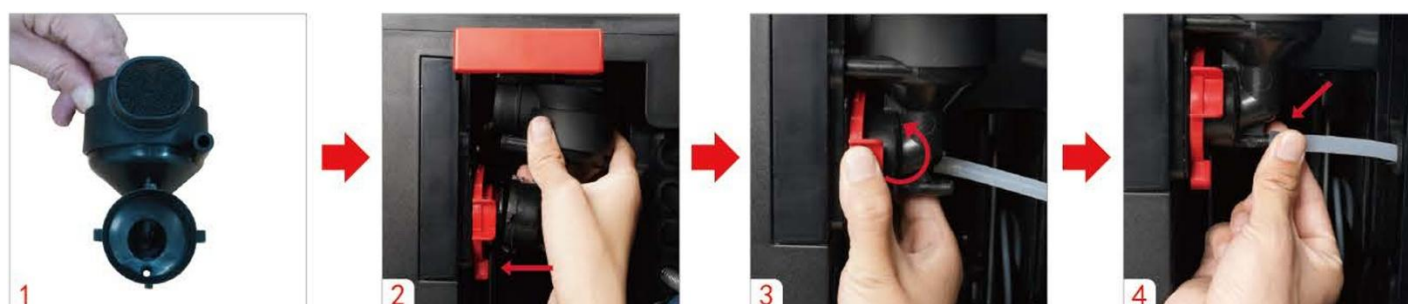



6.3.3. Ruční čištění odkapávací misky a odpadní nádoby

Krok 1: Zasuňte výdejní jednotku směrem vzhůru pro přístup k odkapávací misce. Vysuňte odkapávací misku a vyprázdněte ji. Vyměňte z misky odpadní nádobu, vyprázdněte ji a pečlivě ji promyjte. Rozložte misku na jednotlivé části a promyjte všechny části pod tekoucí vodou. Vyčkejte, dokud nebudou všechny části zcela suché. Poté misku opět složte, zapojte do ní odpadní nádobu a zasuňte misku s nádobou zpět do kávovaru.



6.3.4. Ruční čištění kapučinátoru

Krok 1: Na výdejní jednotce se nacházejí dvě postranní tlačítka. Stiskněte obě postranní tlačítka a současně zatáhněte směrem dolů. Při správném provedení dojde ke snadnému odpojení kapučinátoru z výdejní jednotky.



Krok 2: Rozložte kapučinátor na jednotlivé části. Všechny části pečlivě promyjte pod tekoucí vodou a vyčkejte, dokud nebudou zcela suché. Kapučinátor následně opět složte a zasuňte jej zpět do výdejní jednotky.



6.3.5. Ruční čištění spařovací jednotky

Krok 1: Odemkněte a otevřete dvířka kávovaru. Vysuňte odkapávací miskou s odpadní nádobou.



Krok 2: Spařovací jednotka se nachází v prostoru za odkapávací miskou. Dle znázornění na obrázcích níže zatlačte na úchyt ve spodní části spařovací jednotky. Při správném provedení se ozve klapnutí. Následně stáhněte kovovou závoru pro uvolnění spařovací jednotky a vysuňte jednotku směrem k sobě.



Krok 3: Promyjte spařovací jednotku pod tekoucí vodou. Spařovací jednotka nesmí být čištěna žádnými čistícími prostředky ani materiály. Po promytí vyčkejte, dokud spařovací jednotka nebude zcela suchá. Následně vložte spařovací jednotku zpět do kávovaru a zatlačte na spodní úchyt směrem vzhůru. Při správném provedení se ozve klapnutí a dojde k zaklesnutí spařovací jednotky do jejího původního umístění. Jednotku opět zajistěte závorou.



7. Odpovědnost spotřebitele

- Opravy a servisní zásahy směřjí být prováděny pouze servisními technikami a výrobcem autorizovaným personálem.
- V případě závad prosíme spotřebitele o informování výrobce či distributora prostřednictvím jeho e-mailové adresy do 30 dnů. V případě skrytých závad záruka činí 12 měsíců.
- Oprava bezpečnostních komponent jako (například bezpečnostní ventil či termostat) nejsou povoleny. Všechny porušené komponenty bezpečnostního charakteru musejí být nahrazeny novými.
- Všechna tato opatření smí být prováděna výhradně autorizovanými servisními technikami.

8. Záruka a kompenzace

- Při zranění nebo ztrátě majetku v důsledku následujících důvodů není spotřebitel oprávněn ke kompenzaci ze strany výrobce ani prodejce:
- Nakládání s kávovarem, které je v rozporu s legislativními regulacemi.
- Instalace, testování, obsluha, čištění, údržba nebo jiné nakládání s kávovarem v rozporu s instrukcemi a kroky popsanými tímto uživatelským manuálem.
- Nedodržení doporučených intervalů čištění a údržby kávovaru.
- Obsluha kávovaru v případě jeho poškození, nesprávné instalace nebo předchozího neadresovaného selhání.
- Oprava provedená neautorizovanými osobami.
- Použití nekompatibilních náhradních dílů.
- Poškození kávovaru způsobené cizími objekty či materiály, nehodami, selháním lidského faktoru a dalšími okolnostmi bez souvislosti s výrobcem.
- Výrobce přebírá plnou odpovědnost za kompenzaci škod způsobených při používání kompatibilních náhradních dílů a dodržení všech pokynů uvedených tímto manuálem.

9. Dodatečná upozornění

- Do zásobníků kávových zrn a instantních směsí nesmí být vpouštěna voda. Výjimkou je čištění zásobníků po jejich odpojení od kávovaru. Zásobníky musejí být před opětovným připojením zcela suché.
- Při chodu kávovaru nesmí být odpojeny zásobníky ani žádné jiné komponenty.
- Kávovar není kompatibilní se spálenými či abnormálně silně opraženými kávovými zrny ani s kávovými zrny silně olejnatého charakteru.
- Při výdeji nápojů je zakázáno se dotýkat výdejní jednotky z důvodu možného popálení. Při výdeji páry je zakázáno dotýkat se parní trysky.
- Kávovar nesmí být čištěn pomocí kartáčů ani čistících prostředků. Čištění lze provádět pouze měkkým navlhčeným hadříkem.
- Žádný ze zásobníků nesmí být plněn nad vyznačenou hranici označenou jako MAX. Pokud vyznačení chybí, zásobníky se neplní do více než tří čtvrtin jejich objemu.
- Kávovar nesmí být vypnut během procesu přípravy nápojů, testování, mletí, nebo automatického čištění.
- Nastavená výška výdejní jednotky musí přibližně odpovídat výšce použitého šálku nebo sklenice.
- Je nutné vypínat kávovar správnou, bezpečnou cestou, tedy uvedením do spánkového režimu a teprve potom až vypnutím pomocí hlavního spínače. Kávovar před vstupem do spánkového režimu provede rychlý proplach. Po vypnutí pomocí spínače na zadní straně kávovaru je teprve možné kávovar bezpečně odpojit z elektrického proudu.
- Je nutné pravidelně čistit odpadní zásobník a barel odpadní vody.

Suzhou Dr.Coffee System Technology Co, Ltd

Budova 3, Taishan Road 55, New District, Suzhou, Jiangsu, Čína, 21551

Tel.: 400-8977-711

Web: www.dr-coffee.com