

Běžné problémy a řešení

Poruchy	Příčina	Řešení
Káva není horká	Šálek není předehřátý	Prosím, umyjte šálek horkou vodou
	Varný systém se ochlazuje	Otevřete funkci předspaření (viz návod, jak ji otevřít)
Nádrž na vodu je prázdná	Nádrž na vodu není správně nainstalována	Vyjměte nádrž a znovu ji nainstalujte
	Voda v nádrži je již pod minimální úrovní	Přidejte čistou vodu (nepřekračujte značku „Max“ na nádrži)
Zásobník na kávová zrna je prázdný	Kávová zrna jsou příliš mastná a mohou se zaseknout	Jemně poklepejte na násypku na kávová zrna
	Kávová zrna jsou čerstvá a příliš jemná	Zvyšte stupeň mletí, dokud varování nezmizí
Nádoba na kávovou sedlinu je plná	Doba čištění je kratší než 10 sekund po vyspání sedliny	Znovu nainstalujte odkapávací misku po 10 sekundách
	Omylem bylo stisknuto „není prázdné“	Vytáhněte odkapávací misku, počkejte 10 sekund a poté ji zasuňte zpět, klikněte na „Vyprázdněno“
Žádná káva nebo káva neteče plynule	Namletá káva je příliš jemná	Zvyšte stupeň mletí, dokud nezačne téct káva
	Filtr spařovací jednotky je ucpaný	Použijte profesionální čisticí tablety k důkladnému vyčištění kávovaru
Přetékání odpadní vody	Nalévání vody nad maximální úroveň	Detekce hladiny vody má reakční dobu 10–20 sekund
	Příliš rychlé vyjmutí nádoby	Odkapávací misku vytahujte pomalu
Podložka na odkapávání nejde vytáhnout	Kávový výtok je příliš nízko	Nastavte výpusť kávy do nejvyšší polohy a poté vytáhněte odkapávací misku
Není možné připravit mléčné nápoje	Napěňovač mléka / mléčná trubice / konektor jsou ucpané	Odstraňte nečistoty od mléka a vyčistěte
Kávová mletá zrna se rozsypala na mřížce	Kávová zrna jsou příliš hrubě mletá	Otočte nastavení mletí ve směru hodinových ručiček (menší číslo znamená jemnější mletí)
	Je nastaven příliš vysoký počet / ukazatel mletí	Snižte hodnotu stupně mletí (viz návod k nastavení)

Upozornění

1. Úvod

Tento návod je součástí balení. Prosím, uchovávejte tento návod na místě použití produktu a zajistěte, aby byl přehledný a čitelný.

2. Bezpečnostní upozornění

- (1) Nesprávné použití kávovaru může způsobit drobná poranění.
*Před použitím si pečlivě přečtěte návod;
*Nainstalujte kávovar na místo, kde bude zajištěný a zároveň přístupný k údržbě;
*Zásobník na kávová zrna smí být naplněn pouze kávovými zrny
- (2) Nesprávné použití elektrických zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Dbejte na následující:
*Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze odborníci;
*Elektrické zařízení musí být připojeno k obvodu chráněnému pojistkou;
*Dodržujte příslušné směrnice pro nízké napětí/stroje a národní nebo místní bezpečnostní předpisy;
*Nedotýkejte se elektrických částí pod napětím;
*Před údržbou vypněte hlavní vypínač a odpojte přístroj od napájení;
*Napájecí kabel smí vyměnit pouze odborný technik

3. Požadavky na instalaci

- (1) Umístění instalace: Tento výrobek musí být umístěn v suché a uzavřené místnosti, není vhodný pro venkovní použití, kde by mohl být vystaven dešti nebo stříkající vodě. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku.
- (2) Maximální a minimální okolní teplota vhodná pro instalaci a provoz: +10 °C~+40 °C (+50 °F~+104 °F)
- (3) Maximální sklon pro bezpečný provoz: 10°

4. Údržba

- (1) Když se na obrazovce zobrazí výzvy k čištění a údržbě, je třeba provést odpovídající operace; tento produkt nesmí být omýván stříkající vodou.
- (2) Pro údržbu použijte čisticí prostředky doporučený výrobcem.
- (3) Nejvyšší a nejnižší okolní teplota pro správný provoz: +5 °C~+35 °C (+41 °F~+95 °F)
- (4) Požadavky na skladování při nízké teplotě: Pokud je třeba kávovar ve standardním provozu skladovat nebo přepravovat a okolní teplota je nižší než 0 °C, přístroj se nespustí.
- (5) Děti starší 8 let a osoby s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí se musí nejprve naučit bezpečně ovládat přístroj a pod dohledem pochopit možná nebezpečí před jeho použitím.
- (6) Dbejte na bezpečnost dětí a zabraňte jim v hraní si s přístrojem.

5. Hygienické předpisy

Nesprávné používání potravin určených pro tento přístroj, jako je voda, káva a mléko, může způsobit zdravotní rizika! Dodržujte následující pokyny:

*Voda: Každý den nalijte do nádrže čistou vodu a před přidáním vody nádrž důkladně vyčistěte; Voda musí být čistá a bez znečištění, nepřidávejte korozivní vodu.

*Kávová zrna: Zkontrolujte, zda není obal poškozen. Kávová zrna skladujte na suchém, chladném a tmavém místě; Kávová zrna skladujte odděleně od čisticích prostředků;

Po přidání kávových zrn okamžitě uzavřete víko zásobníku a používejte je v rámci doby trvanlivosti.

*Mléko: Nepoužívejte syrové mléko, pouze pasterizované nebo ultra-pasterizované mléko; Dbejte na správné skladování mléka před použitím; Nevyužívejte mléko, které je po datu expirace.

Výrobce

Espresso Professional

Vorašská 2075/4

143 00 Praha 4 – Modřany

E-mail: info@espressoprofessional.cz


www.espressoprofessional.cz

Rychlý průvodce uživatele

Plně automatický kávovar



Přehled

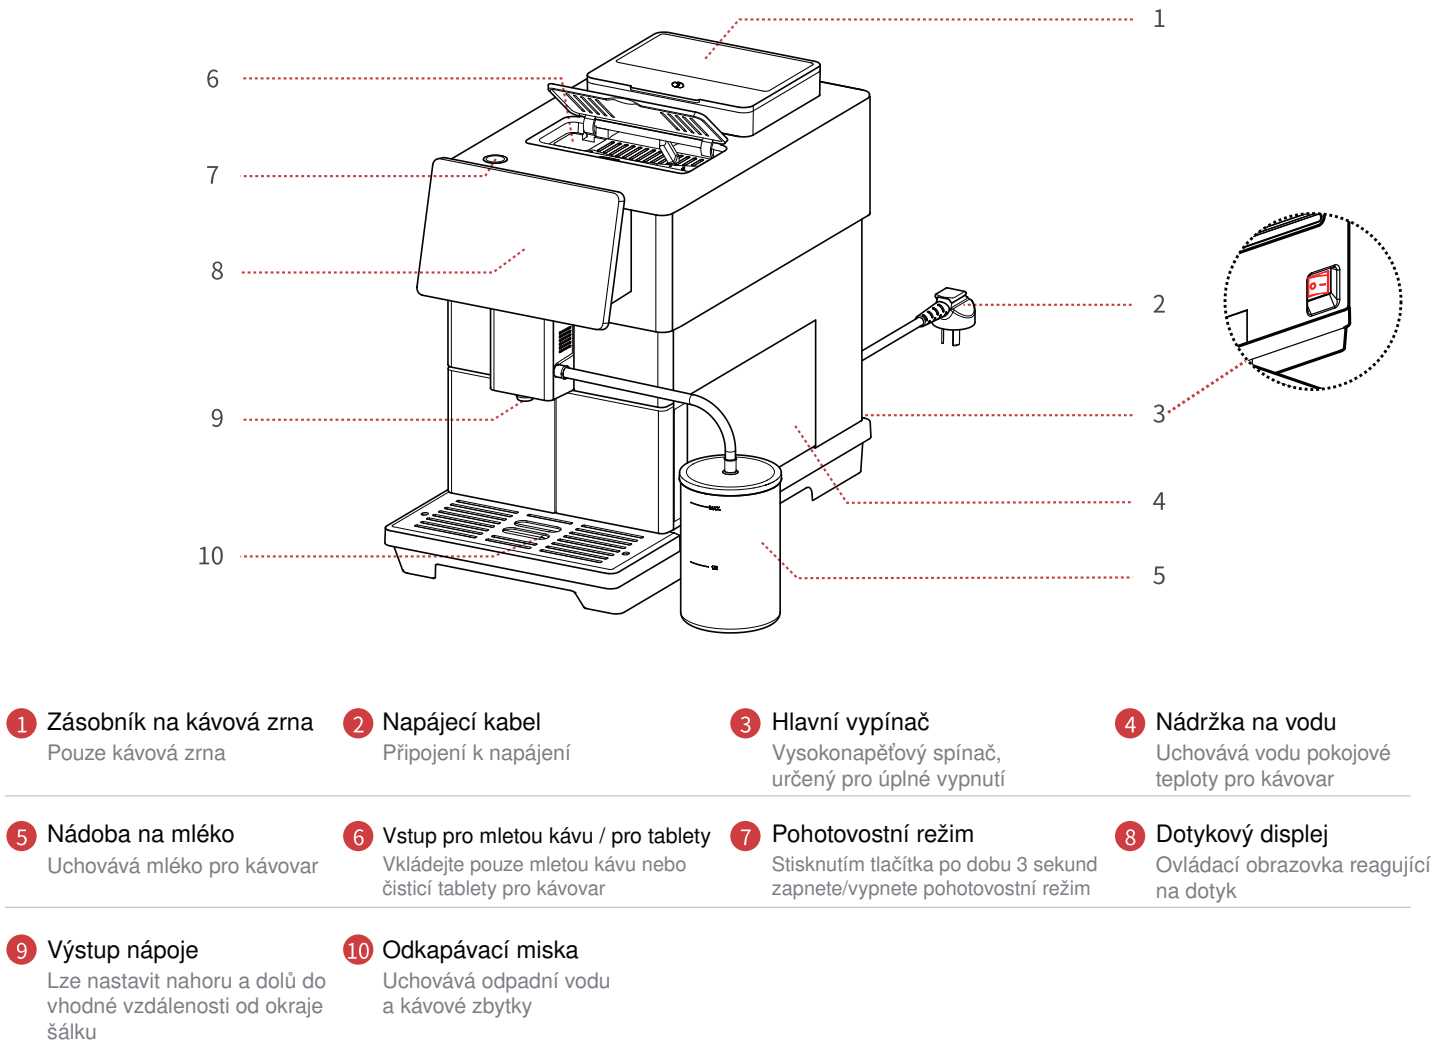


Specifikace

Napětí a příkon kávovaru	220-240V~ 50/60Hz 1450W
Rozměry (Š/H/V)	24*46*35cm
Hmotnost produktu	11.5kg
Hlasitost	<70dB(A)

Příslušenství

Rychlý průvodce uživatele	1x
Nádobka na mléko	1x

První spuštění

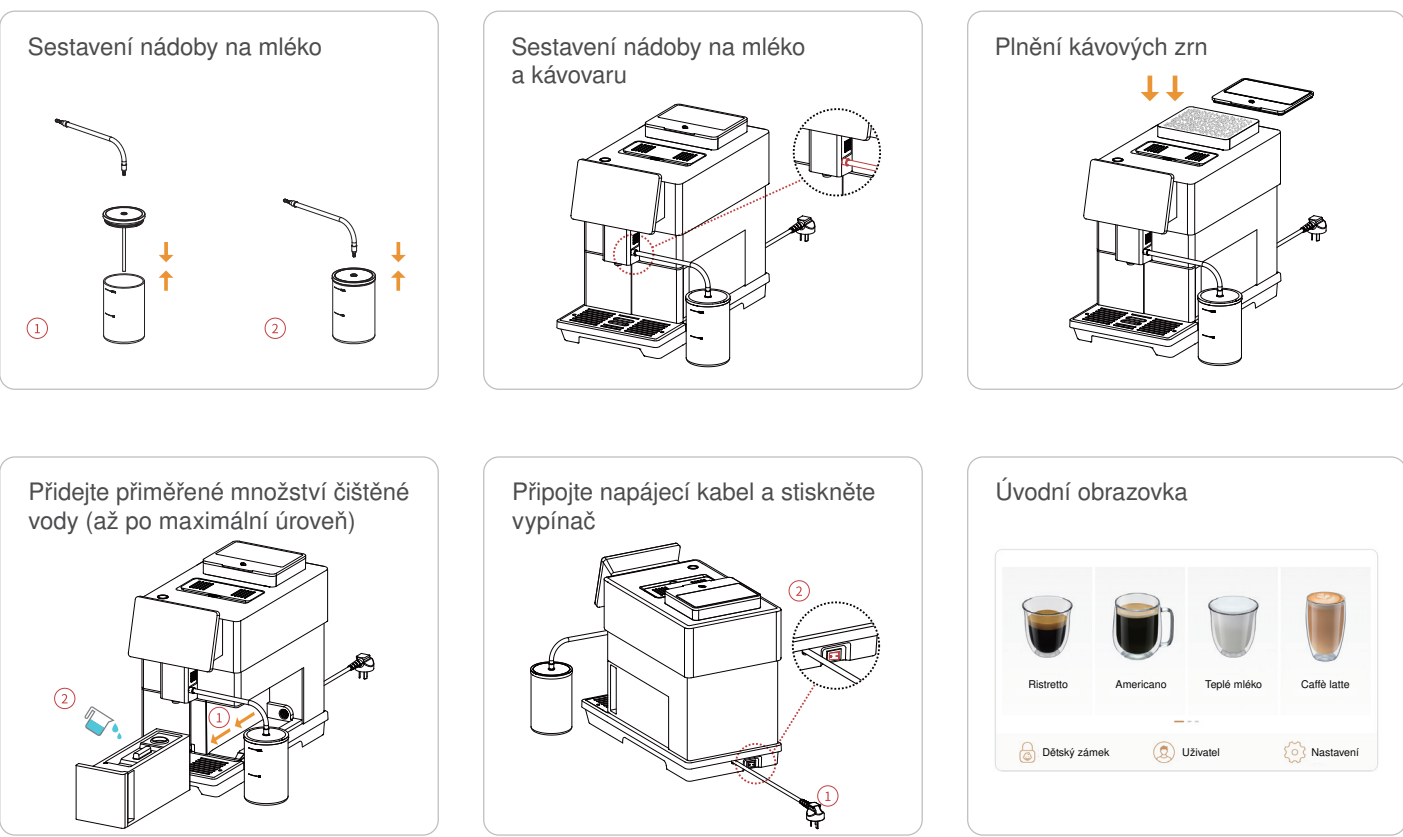


Získejte podrobné instrukce



Naskenujte QR kód pro podrobné pokyny nebo navštivte www.embassycoffee.cz/guides

Denní čištění a použití

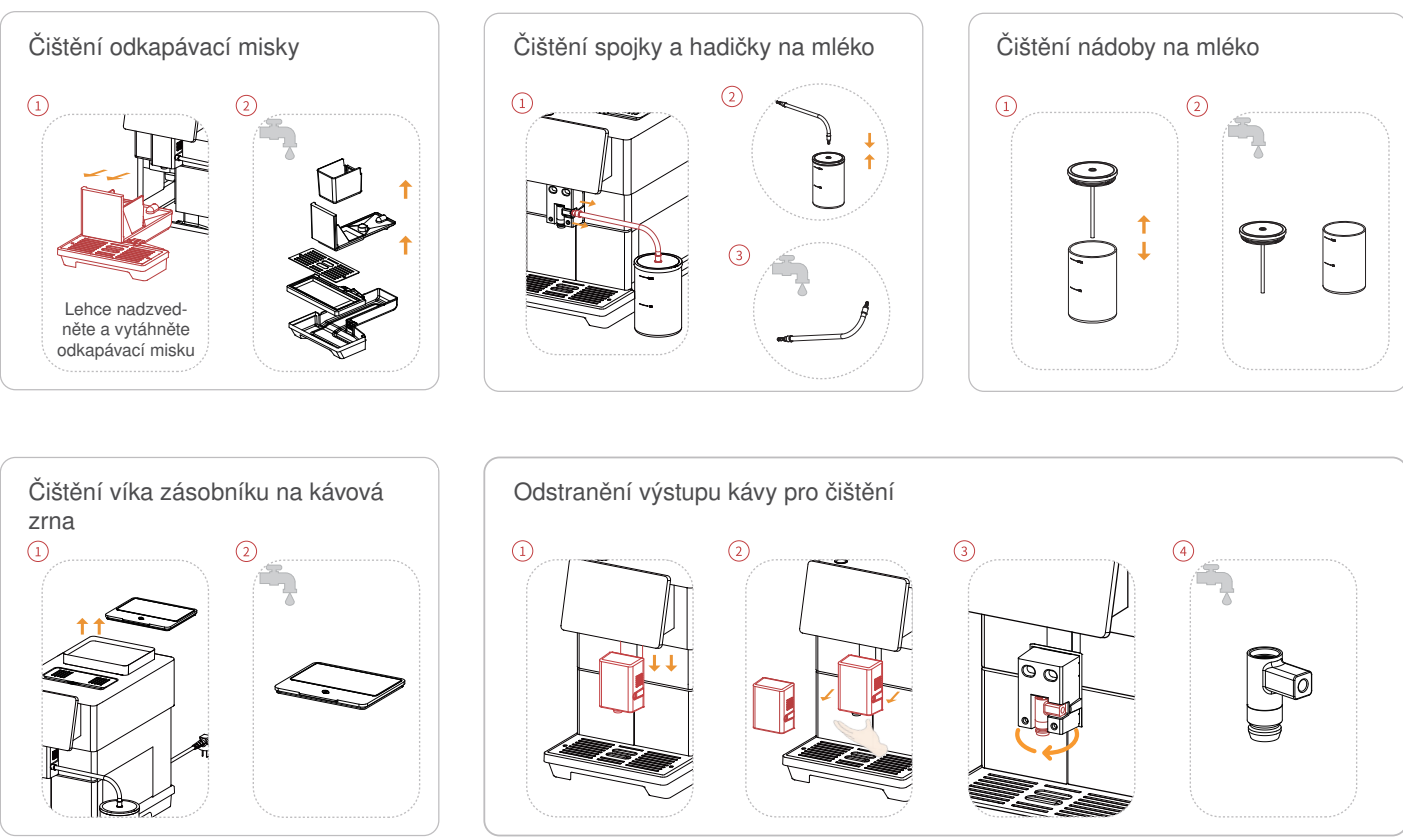

Sériové číslo	Čištění části	Metoda čištění	Frekvence čištění
1	Odkapávací miska / kávová nádobka	Opláchnutí vodou	10 šálků / použití
2	Odstranění výstupu nápoje pro čištění	Opláchnutí vodou	jednou týdně
3	Čištění spojky a trubice na mléko	Opláchnutí vodou	jednou denně
4	Nádobka na mléko	Opláchnutí vodou	jednou denně
5	Kryt zásobníku na zrna	Opláchnutí vodou	jednou měsíčně